Fun Shot Magnetic Grip

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt Telesin.

Důležité poznámky

- Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte tento návod.
- Uchovejte návod na bezpečném místě. Pokud budou tento produkt používat i jiní uživatelé, předejte jim tento návod.
- Dbejte všech varování a řiďte se pokyny uvedenými v tomto návodu.
- Produkt nerozebírejte ani nepoškozujte. Pokud je produkt zdeformovaný nebo navlhlý, ihned přestaňte s jeho používáním.
- Uchovávejte tento produkt mimo dosah dětí.

Představení produktu

- Tlačítko režimu 1
- Tlačítko režimu 2
- Zoom páčka
- Kontrolka
- Spoušť
- Závitový otvor 1/4 palce

Zoom páčka:
Během fotografování a natáčení můžete zoomovat posouváním páčky dopředu a dozadu.

Spoušť:

1. Dlouhý stisk: Zapnutí/vypnutí zařízení po podržení po dobu 2 sekund.
2. Krátký stisk: Zahájení fotografování/natáčení videa.
3. Dvojitý krátký stisk: Přepnutí mezi přední a zadní kamerou.
4. Poloviční stisk: Zaostření.

Tlačítka režimu:

1. Přepínání mezi režimy fotografování.
2. V režimu na šířku, po polovičním stisku pro zaostření, lze režimem upravovat expozici.

Návod k použití

1. Při prvním použití prosím odstraňte plastovou ochranu baterie.

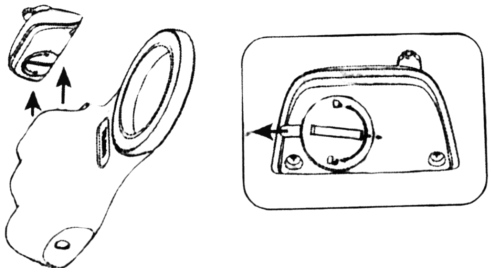

1. Připevněte produkt na zadní stranu telefonu. (U kompatibilních magnetických modelů viz specifikace produktu.)

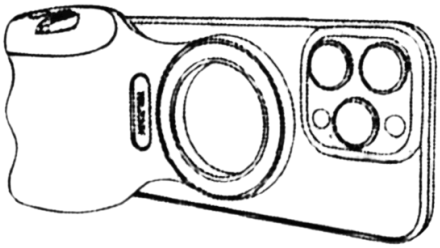

1. Zapnutí podržením spouště po dobu 2 sekund, připojení přes Bluetooth „TELESIN MG“. Pokud se zařízení nepřipojí během 2 minut, automaticky se vypne.
2. **iPhone:** Bluetooth umožňuje pouze funkci spouště. Pro první použití dalších funkcí je nutné aktivovat přiblížení v Nastavení:
   Nastavení > Zpřístupnění > Přiblížení > Režim přiblížení (celá obrazovka) > Zapnout přiblížení.

(Dvojité poklepání třemi prsty pro obnovení.)

Zapnutí/Vypnutí

- **Zapnutí:** Podržte spoušť na 2 sekundy. Kontrolka začne blikat a zařízení přejde do režimu párování Bluetooth.
- **Vypnutí:** V zapnutém nebo uspávacím režimu podržte spoušť na 2 sekundy. Kontrolka třikrát rychle zabliká a poté zhasne – zařízení se vypne.

Automatické vypnutí:

2. Pokud je zařízení v uspávacím režimu 30 minut, automaticky se vypne kvůli úspoře energie.
3. Pokud se po zapnutí do 2 minut nespáruje, automaticky se vypne.

Rychlé probuzení

Stav displeje	iOS	Některé Androidy	vivo
Černá obrazovka (všechna stavy)	Dlouhý stisk režim 1	Dlouhý stisk režim 1	Dlouhý stisk režim 1, při prvním rozsvícení displeje znovu dlouhý stisk režim 1
Obrazovka zapnutá a odemčená	Stisk režimu 2	Dlouhý stisk režimu 1	Dlouhý stisk režimu 1

Funkce rychlého probuzení není v současnosti podporována na zařízeních Samsung a HarmonyOS 5.0.

Vstup do uspávacího režimu

1. Automaticky po 5 minutách nečinnosti po spárování.
2. Po odpojení přes nastavení telefonu, vzdálenost, nebo vypnutí Bluetooth přejde do spánku. Automatické vypnutí po 30 minutách.

Probuzení z uspávacího režimu

Stiskněte libovolné tlačítko.

1. Automatické znovupřipojení, pokud je Bluetooth posledního spárovaného telefonu zapnutý.
2. Pokud není Bluetooth posledního telefonu do 2 minut zapnuté, přejde zařízení do spánkového režimu a po 30 minutách se vypne.

Upozornění na nízkou baterii

Pokud je baterie slabá a všechny kontrolky svítí červeně, znamená to, že kapacita baterie klesla pod 20 %. Vyměňte baterii.

Výměna baterie

Odstraňte dálkové ovládání a pomocí přiloženého nástroje otevřete kryt baterie – otočením proti směru hodinových ručiček. Používá se knoflíková baterie CR1632.

Poznámka

V komplikovaných nebo přeplněných prostředích používejte produkt s magnetickým krytem telefonu a šňůrkou na zápěstí. Nepoužívejte při sportech s vysokým dopadem.

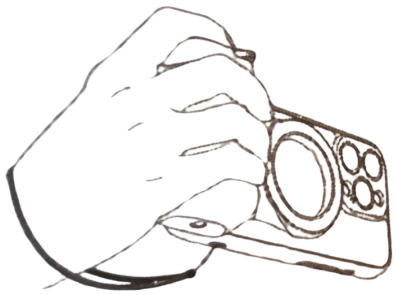

Tento držák je vhodný pro iPhone 12 a novější. Pokud máte jiný model nebo používáte kryt, zvolte jednu z následujících možností:

1. Použití pevného magnetického krytu telefonu
(Magnetický kryt není součástí balení, je nutné jej zakoupit samostatně.)

2. Použití magnetické samolepky
Vyberte hladký rovný kryt telefonu, připevněte kovový kroužek a nechte 12 hodin zaschnout. Některé materiály jako tekutý silikon nebo vzorované kryty mohou snižovat přilnavost a nejsou doporučovány.
Nepřipevňujte kovový kroužek přímo na záda telefonu.
Nepřelepujte magnetickou destičku opakovaně, aby nedošlo ke snížení přilnavosti.

Technické parametry

- Model: P1-MP-10
- Materiál: ABS+PC+hliníková slitina
- Rozměry: 124.7mm × 79.6mm × 37.7mm
- Hmotnost: 109g
- Typ baterie: CR1632
- Jmenovité napětí baterie: 3.0V
- Bluetooth kompatibilita: Apple, Android, HarmonyOS

Magnetická kompatibilita

iPhone série 12 až 16. Ostatní modely vyžadují magnetický kryt telefonu nebo samolepící magnetickou destičku.

Varování

NEBEZPEČÍ PŘI POŽITÍ:
Tento produkt obsahuje knoflíkovou baterii, která může při spolknutí způsobit smrt nebo vážné zranění v důsledku vnitřního chemického popálení do 2 hodin.
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.
Při podezření na spolknutí vyhledejte ihned lékařskou pomoc.

Bezpečnostní pokyny

1. Výrobek obsahuje knoflíkovou baterii. Použité baterie likvidujte správně, nevhazujte do ohně.
2. Baterie mohou být snadno spolknuty dětmi – uchovávejte mimo jejich dosah.
3. Pokud je baterie spolknuta, může dojít k vážnému poranění.
4. Produkt je kompatibilní s baterií CR1632.
5. Jmenovité napětí baterie je 3.0V.
6. Přiložená baterie není dobíjecí.
7. Nevybíjejte násilně, nenabíjejte, nerozebírejte, nezahřívejte nad 60°C, nevhazujte do ohně. Hrozí nebezpečí úrazu chemickými popáleninami nebo výbuchu.
8. Zajistěte správné vložení baterií dle polarity (+ a -).
9. Nemíchejte staré a nové baterie, různé značky či typy baterií.
10. Pokud nebude zařízení dlouho používáno, vyjměte baterii a ekologicky ji zlikvidujte.
11. Pokud kryt baterie nelze správně uzavřít, přestaňte výrobek používat a držte mimo dosah dětí.

Upozornění FCC

- Tento přístroj splňuje pravidla FCC.
- Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a musí akceptovat případné přijímané rušení.
- Jakékoli úpravy, které nejsou schváleny výrobcem, mohou vést ke ztrátě oprávnění k provozu zařízení.
- Zařízení bylo testováno a splňuje limity třídy B digitálního zařízení.
- Generuje, používá a vyzařuje rádiové frekvence, které mohou při nesprávném použití rušit jiné zařízení. Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity pro třídu B digitálních zařízení. Nicméně není zaručeno, že k rušení nedojde při konkrétní instalaci. Pokud by zařízení způsobovalo škodlivé rušení rádiovému nebo televiznímu příjmu (což lze zjistit zapnutím a vypnutím zařízení), doporučuje se uživateli pokusit se odstranit rušení pomocí jednoho nebo více následujících opatření:
  - Přemístění nebo natočení přijímací antény.
  - Zvýšení vzdálenosti mezi zařízením a přijímačem.
  - Připojení zařízení do jiného elektrického okruhu, než na kterém je připojen přijímač.
  - Konzultace s prodejcem nebo zkušeným technikem na rádiové/televizní vybavení.

Varování RF pro přenosné zařízení:
Zařízení bylo vyhodnoceno na splnění obecných požadavků na expozici RF záření. Lze jej používat v podmínkách přenosné expozice bez omezení.

Prohlášení Industry Canada (IC):

Toto zařízení obsahuje vysílač(e) / přijímač(e) vyňaté z licencování, které jsou v souladu s licenčními pravidly RSS úřadu Innovation, Science and Economic Development Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:
(1) Zařízení nesmí způsobovat rušení.
(2) Zařízení musí přijímat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí funkci zařízení.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny odpovědnou stranou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozu tohoto zařízení.

Prohlášení o expozici RF záření:
Zařízení bylo testováno z hlediska splnění obecných požadavků na expozici RF záření. Zařízení může být používáno v přenosném režimu bez omezení.