




Po uvolnění šroubu můžete pohybovat destičkou v horizontální poloze. Po utažení zaaretujete v nastavené poloze.

Po uvolnění šroubu na rychloupínací destičce může s destičkou libovolně pohybovat a vyjmout ji. K destičce přišroubujete kameru a vrátíte ji zpět do sáněk destičky a utáhnete.

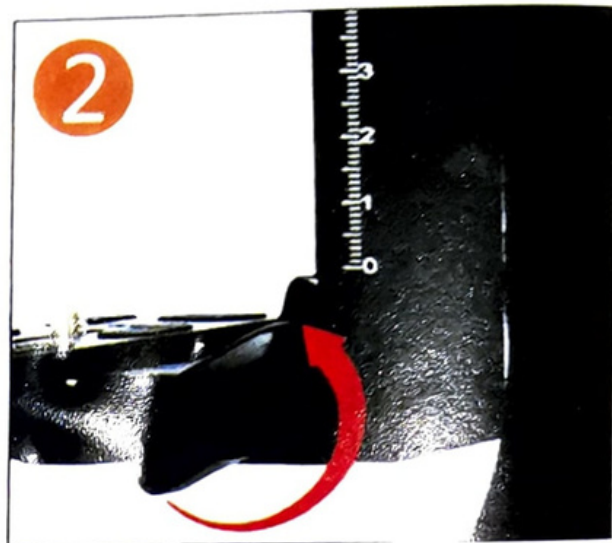

Po uvolnění šroubu u stativové hlavy, můžete gimbalem otáčet o 360° a tvořit tak panoramatické záběry.

Po uvolnění šroubu v kloubu, můžete otáčet celým ramenem, na kterém je upevněna kamera, a to o 360°.

