



Zamýšlené použití

- Uživatel si přečetl pokyny v tomto návodu.
- Uživatel používá produkty v rámci provozních podmínek a omezení popsána v tomto návodu k produktu.
- „Nesprávné použití“ znamená použití produktů jinak, než jak je popsáno v tomto návodu, nebo za provozních podmínek, které se liší od zde popsaných.

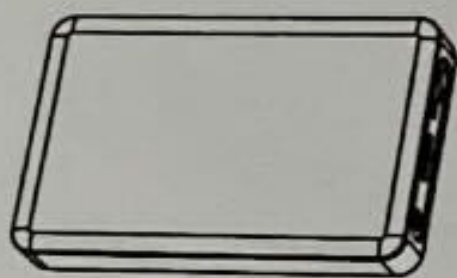

W140 RGB*1

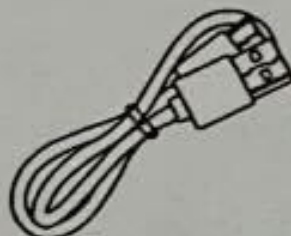

Kabel typu C*1



Adaptér pro
montáž na
studené boty*1

Přehled produktu:

① Ovládací kolečko nastavení jasu

② Tlačítko napájení/nastavení
Přepínač režimu Ovládací kolečko

3 Obrazovka displeje

④ Studená základna bot -

-Nabíjecí port typu C

⑥ 1/4 Otvor pro šroub

Instrukce

- Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k produktu.
- Uschovejte tento návod k produktu. Vždy přiložte tento návod k produktu, když předání produktů třetím stranám.
- Dbejte všech varování a dodržujte všechny pokyny v tomto návodu k produktu.



VAROVÁNÍ

Neumísťujte výrobek na místo, kde jsou korozivní chemikálie, aby byl výrobek chráněn před korozí, koroze může způsobit poruchu výrobku.

- K čištění výrobku používejte pouze mikrovlákno a suchý hadřík.
- Používejte opatrně, abyste jej nepoškodili pádem nebo fyzickým nárazem.

Nenechávejte výrobek v nadměrné teplotě, vysoké teploty mohou být způsobit poruchu výrobku.

- Pokud má váš produkt nějaké problémy, nechte produkt zkontrolovat autorizovaným servisem nebo zástupcem. Vezměte prosím na vědomí, že tato záruka se nevztahuje na opravy vzniklé v důsledku nesprávné funkce nebo neoprávněné demontáže, i když takové opravy můžete požadovat za poplatek.
- Doporučujeme používat originální kabelové příslušenství. Vezměte prosím na vědomí, že tato záruka se nevztahuje na opravy vzniklé v důsledku nesprávné funkce neoriginálního příslušenství, i když takové opravy můžete požadovat za poplatek.
- Výrobek je certifikován RoHS a CE. Provozujte prosím výrobek plně v souladu s provozními normami. Vezměte prosím na vědomí, že tato záruka se nevztahuje na opravy vzniklé v důsledku poruchy, i když si takové opravy můžete vyžádat za poplatek.
- Pokyny a informace v tomto návodu jsou založeny na důkladných, kontrolovaných firemních testovacích postupech. Další upozornění nebude poskytnuto, pokud se změní design a specifikace.

3. Režim efektů

Číslo	Scénář	Číslo	Scénář
1	Policejní auto	11	Stroboskop
2	záchranná služba	12	RGB stroboskop
3	Požární hlásič	13	Paparazzi
4	Blesk	14	Nouzový
5	Ohňostroj	15	H/L paprsek
6		16	Červený blesk
7	Svíčka	17	Zelený blesk
8	Oslava	18	Modrý blesk
9	Porucha žárovky	19	HSI Pomale
10	Pulzující	20	HSI Fast


Specifikace produktu:

Modelka:	W140 RGB	Barvy barev	2500-9000K	
Korálky	Bílá 49 KS	Pracovní doba	Nejsilnější jas>2h	
	Žlutá 49KS		Nejslabší jas>15h	
	RGB 42PCS			
CRI	95+	Napájení	8W	
Napětí	3,7 V	Nabíjecí port	Typ-C	
Kapacita baterie	3100 mAh	Úhel paprsku	120°	
Osvětlení	Vzdálenost	0,3 m	0,5 m	1 m
	Jas	1150 LUX	550 LUX	180 LUX
Doba nabíjení	3,5h			

*Údaje světla jsou na základě průměru, mezi různými světly musí existovat mírný rozdíl

Pokyny: 1.


Vypnutí/Přepínač režimu

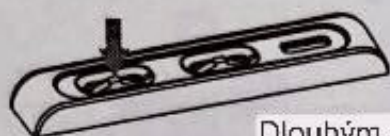

Dlouhým stisknutím světlo rozsvítíte

Krátkým stisknutím přepnete režim světla (režim CCT, režim EGB, režim efektů)


2. Zóna zobrazení



Přepnutím ovládacího kolečka nastavení režimu upravíte rozsah teploty barev:

2500-9000 K Přepnutím ovladačem nastavení jasu upravíte jas

Rozsah: 0-100 %





Přepnutím ovladače Mode Adjust upravte barevný odstín RGB

Rozsah odstínu RGB:

0-360° Přepnutím ovládacího kolečka nastavení jasu upravte jas

Rozsah: 0-100 %

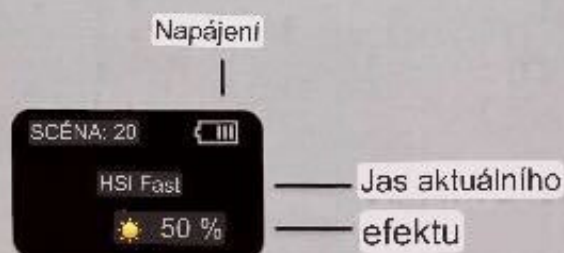

Přepnutím ovládacího kolečka nastavení režimu posunete efekty (efekty 20 druhů) Přepnutím ovladačem nastavení jasu upravíte jas

Rozsah: 0-100 %