


FOTOVĚCI

CZ Návod Intelligentní AI Rotační 360° Selfie Tyčový Stativ/Gimbal.





Naskenujte kód a podívejte se na video s operačním rozhraním

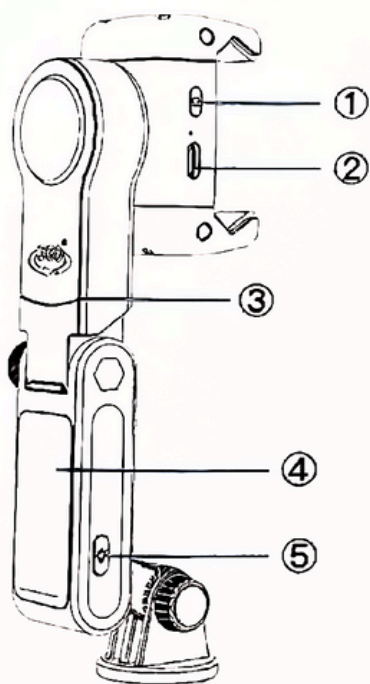

- ① Vypínač gimbalu
- ② Nabíjecí port Gimbal Type-C
- ③ Ruční otáčení

4 Kontrolka plnění

⑤ Tlačítko napájení/nastavení světla

6 Klíč zámku kardanu


⑦ Kontrolka plnění Type-C, nabíjecí port

⑧ Ručně utáhněte šrouby


⑨ Tyč z hliníkové slitiny

⑩ Bezdrátové dálkové ovládání


11 Stativ

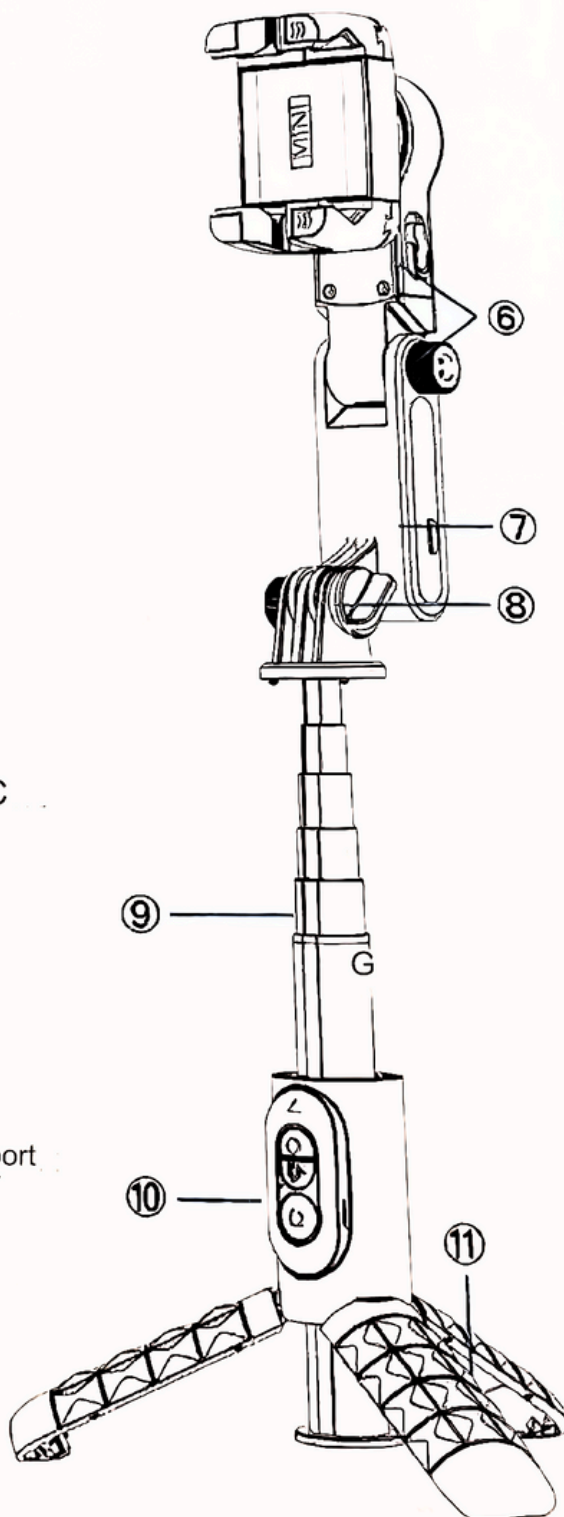

Vymout a vložit

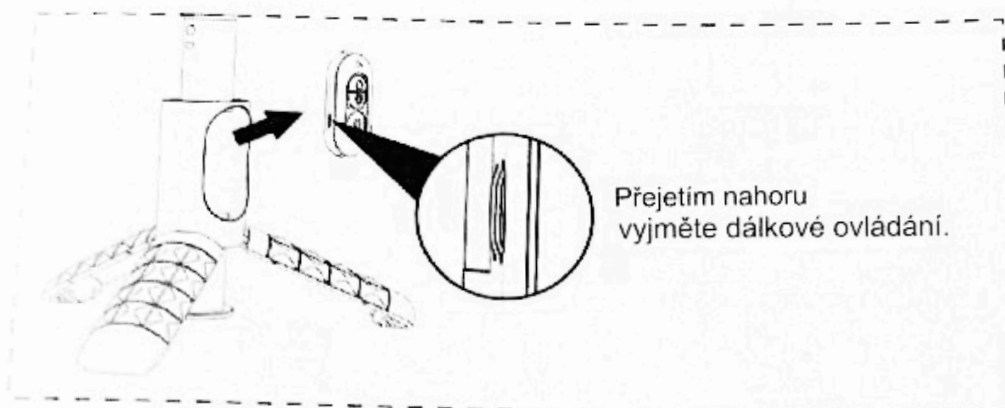

Jak vyměnit baterii

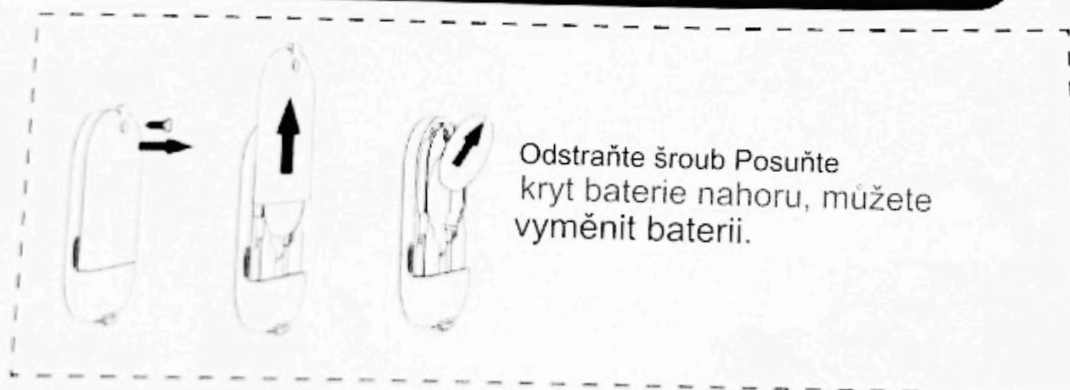

Otevřete stativ



Jak se připojit


1. Zapnutí: Upevněte telefon do spony na telefon, zapněte jej stisknutím a podržením vypínače gimbalu po dobu 2 sekund;.
2. Bezdrátové párování: Kontrolka gimbalu pomalu bliká, abyste vstoupili do stavu párování, pomocí mobilního telefonu vyhledejte odpovídající „Gimbal Pro“ a po úspěšném spárování se kontrolka vždy rozsvítí.
3. Aktivace dálkového ovladače: Když je gimbal zapnutý, aktivujte jej stisknutím a podržením tlačítka fotoaparátu na dálkovém ovladači po dobu 2 sekund. Když je dálkový ovladač aktivován a neprovedete žádnou operaci, přejde do režimu spánku a po přechodu do režimu spánku na 10 minut se automaticky vypne. Když je gimbal vypnutý, dálkový ovladač nelze aktivovat;
4. Nízký výkon: Když je gimbal zapnutý, Trojitým kliknutím na vypínač gimbalu vstoupíte/ukončíte režim nízké spotřeby. V režimu nízké spotřeby přestane gimbal fungovat a zůstane připojený.
5. Vypnutí: Pro vypnutí stiskněte a podržte vypínač gimbalu po dobu 2 s. V režimu nízké spotřeby se gimbal automaticky vypne, i když gimbal není připojen nebo nebyl v připojeném stavu provozován po dobu 20 minut.

Dálkové ovládání



Naskenujte kód a podívejte se na video použití gimbalu


Režim Gimbal

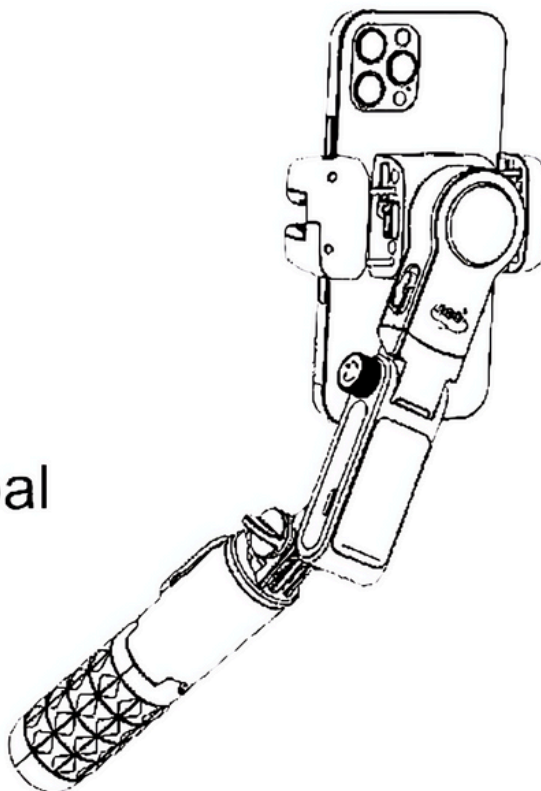

Klikněte na: Změnit režim na šířku a režim na výšku

Dlouhé stisknutí: Režim

Spinshot vpravo Dvojitě kliknutí: Režim Skočení Spinshot

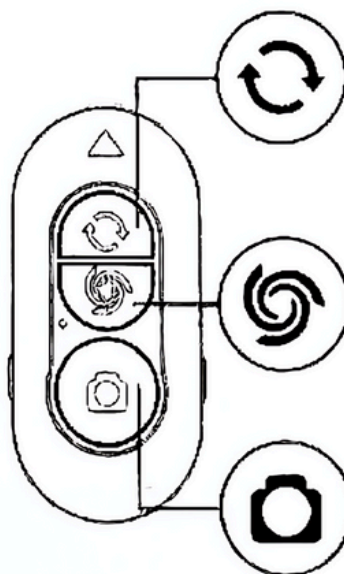

Kliknutí: Režim POV


Dlouhé stisknutí: Režim Spinshot vlevo

Dvojitě kliknutí: Režim Spinshot o 260°


Dlouhé stisknutí: Zapnutí/vypnutí dálkového ovládání

Klikněte: Poříděte fotografii a fotografujte

Jak používat Gimbal

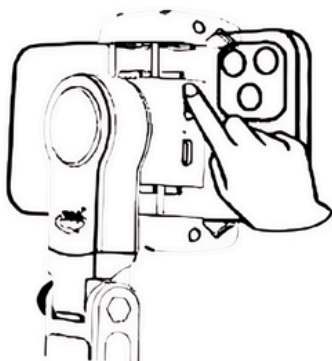


Upevněte telefon doprostřed spony na telefon a udržujte rovnováhu, stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 5 s jej zapnete a na 3 s vypnete. (Poznámka: Čočka telefonu a tlačítko napájení musí být na stejné straně.)

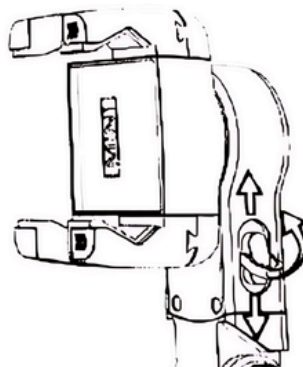

Když gimbal přejde do režimu nízké spotřeby, vytáhnete pojistný kroužek směrem ven, posunutím nahoru uzamkněte gimbal a proměňte jej v selfie tyč. (Poznámka: Vraťte pojistný kroužek k uzamčení)

Jak nabíjet Gimbal

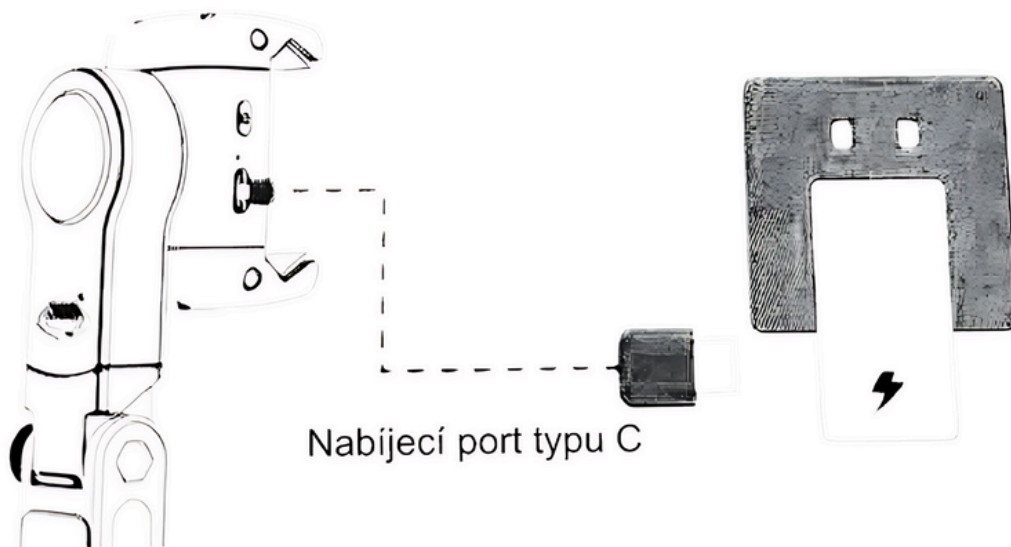

Když je výkon gimbálu příliš nízký, pokud není připojen, červená kontrolka bude pomalu blikat, aby to připomněla, a pokud je připojen, červená kontrolka bude stále svítit. V tuto chvíli musíte k nabíjení použít nabíjecí kabel typu C. Červená kontrolka svítí vždy během procesu nabíjení a po dokončení nabíjení zhasne.

Funkce výplňového světla



Naskenujte kód a podívejte se
na video použití plnicího světla



Provoz plnicího světla

Dlouhé stisknutí: přepnutí stroje

Klikněte: nastavení režimu světla a jasu / vypnutí režimu
blesku

Dvojitě stisknutí: zapnutí režimu blesku

Režim osvětlení:

Bílé světlo: měkké, střední, jasné;

Teplé světlo: měkké, střední, jasné;

Přirozené světlo: měkké, střední, jasné.

* Kdykoli dlouze stisknete tlačítko napájení,
zhasnete světla a pamatujte

Počet bílých světél: 7 Počet teplých světél: 7

Teplota barvy bílého světla: 6500K **Lumen: 40 lm** Výkon: 0,6W

Teplota barvy teplého světla: 3000K **Lumen: 40 lm** Výkon: 0,6W

Teplota barvy smíšeného světla: 4283K **Lumen: 60 lm** Výkon: 1,2W

Kapacita baterie: 400mAh

Příkon: 1,2W



Nabíjecí proud/vstupní proud: 0,5A

Pracovní proud/výstupní proud: 0,3A



Naskenujte kód a podívejte se na
video o použití stolního gimbalu

Režim Desktop Gimbal

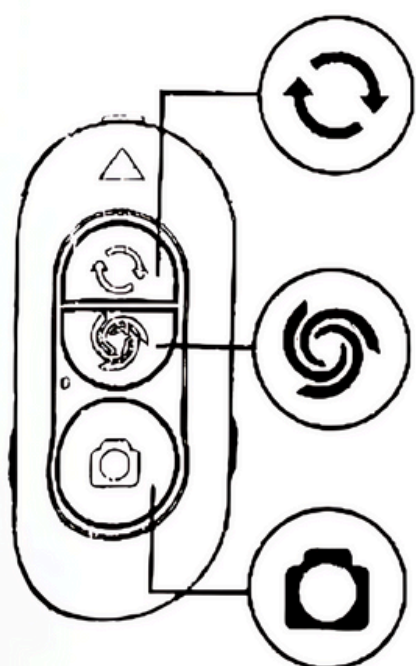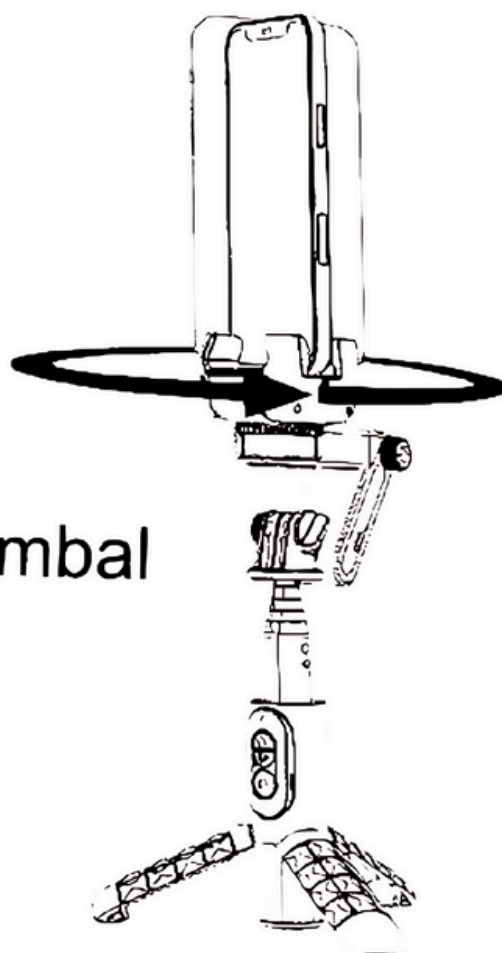

Kliknutí: Otočte mírně doleva

Dlouhé stisknutí: Pokračujte v otáčení doleva

Dvojité kliknutí: Zapnutí sledování obličeje

Klikněte: Otočte mírně doprava

Dlouhé stisknutí: Pokračujte v otáčení doleva


Poklepání: Zapnutí sledování obličeje

Dlouhé stisknutí: Zapnutí/vypnutí dálkového ovládání


Klikněte na: Vyfoť a vyfoť

Poznámka: Režim sledování obličeje se účinně zapíná a vypíná
pouze při vstupu do rozhraní fotografování APP.


Změnit režim

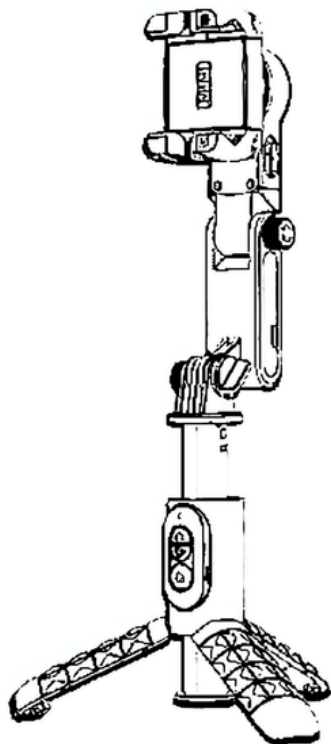


1 Otevřete stabilizátor

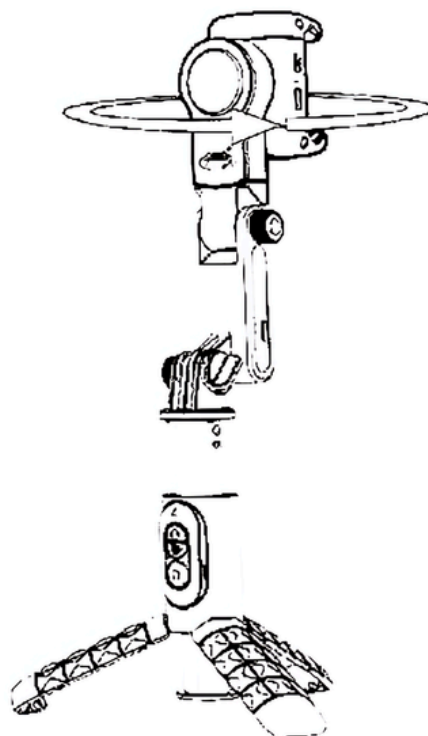


2 Otočte zpět o 180°

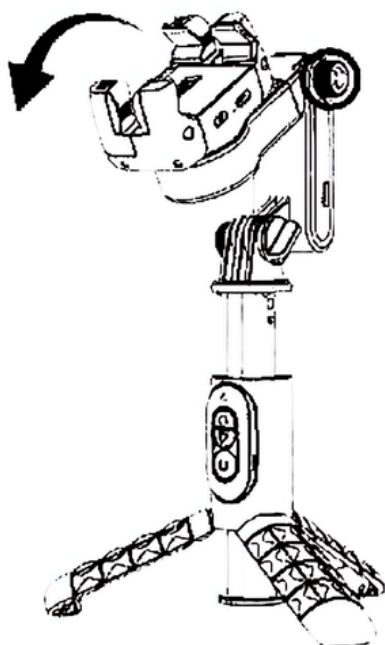


Použijte gimbal lock pro ③ nastavení a poté jej uzamkněte

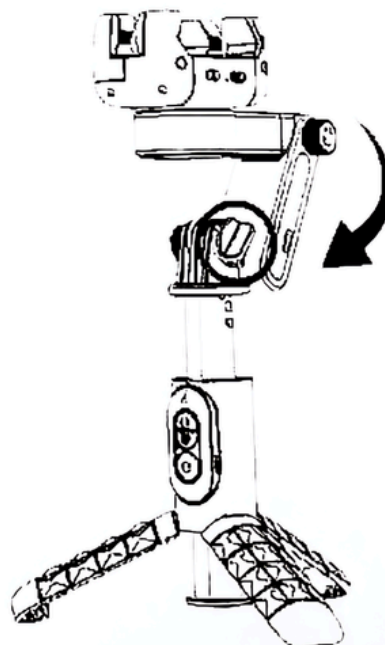


Pomocí gimbal lock 4 nastavte a poté uzamkněte

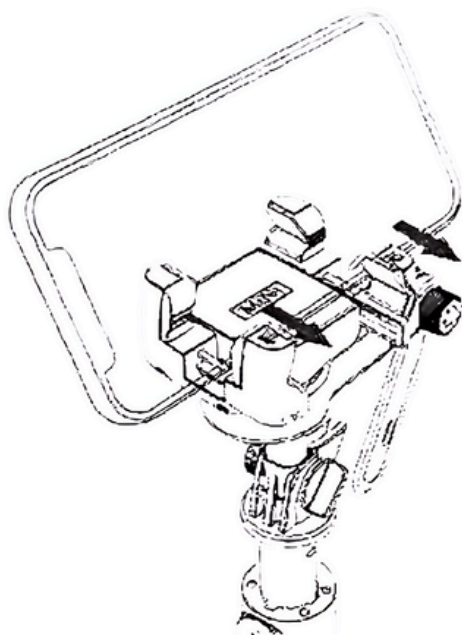

Použijte boční stranu telefonu 5 k podepření a zatlačení spony

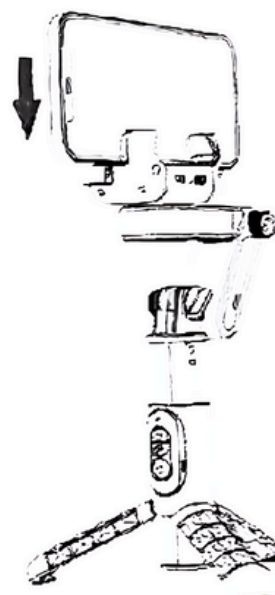

Držte telefon ⑥ pevně na sponě

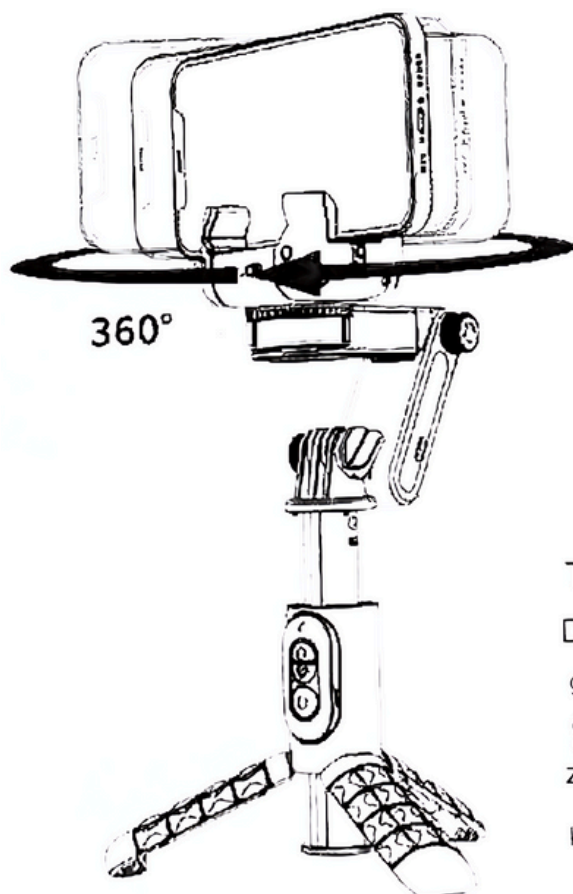

⑦

Nejprve položte stativ na rovnou plochu, poté zapněte gimbal a připojte dálkové ovládání, poté použijte dálkové ovládání s mobilním telefonem dle potřeby.

Tip:

Dvakrát klikněte na tlačítko napájení gimbalu, gimbal se automaticky otočí o 360° a dalším kliknutím/dvojitým kliknutím rotaci zastavíte. (Otáčení můžete také zastavit kliknutím na dálkové ovládání)

Specifikace

- Hlavní materiál: ABS + hliníková slitina
- Délka ve složeném stavu: 155 mm
- Prodloužená délka: 700 mm
- Velikost produktu: 155x75x66mm
- Hmotnost produktu: 250 g
- Baterie dálkového ovládání: CR1632 (vyměnitelná)
- Nabíjecí port: Type-C
- Gimbal Baterie: 500mAh
- Pracovní napětí: 3,7V
- Držák držáku: 43-84 mm (gimbal)
6,7-16,6 mm (stolní gimbal)

(Baterie nesmí být vystaveny slunečnímu záření, ohni nebo podobnému přehřátí)



PŘIPOMENOUT

- Selfie Stick kompatibilní se systémem Android 4.4 a vyšším a iOS 5.1 a vyšším (pokud změníte „funkci tlačítka hlasitosti“ v rámci možnosti fotoaparátu telefonu, nezapomeňte ji změnit na výchozí nebo „vyfotit“, aby selfie tyč fungovala)
- Při upnutí telefonu musí být spona pevně držena.

1. Režim Gimbal Stabilizer: nejlepší použití na 3 prutech
2. Režim Selfie Stick: Doporučuje se 6 prutů

Děkujeme za vaši podporu!

