

Návod k obsluze Magic Playeru

katalog

Návod k obsluze Magic Player.....	1
Návod k obsluze Magic Player.....	2
1. Jak vstoupit do nastavení Magic Playeru.....	2
2. Nastavení sítě.....	4
3. Řízení systému.....	5
V nastavení jasu jsou 2 režimy, výchozí a přizpůsobený.	5
2) Přepnutí nastavení obrazovky	6
3) Nastavení přepínače stroje	6
4) Nastavení hlasitosti.....	7
V nastavení hlasitosti jsou 2 režimy, výchozí a přizpůsobení.	7
4. Pokročilé možnosti.....	7
1) Místo úložiště	8
2) Otočení obrazovky.....	8
3) Adaptivní rotace	8
4) Synchronizace více strojů	9
5) Interakce.....	9
6) Režim obnovení	9
7) Duální obrazovka.....	10
8) HDMI VSTUP.....	10
9) Projekce na plátno	10
10) Datum a čas.....	11
11) Monitorování ethernetové sítě	12
12) Zobrazit pohotovostní stránku	12
13) Zámek zařízení.....	13
14) Ovládací heslo	13
5. Systémový režim	14
1) Samostatný režim	14
2) Síťový režim.....	15
3) Režim LAN	15
6. Wi-Fi hotspot.....	16
7. Systémový jazyk.....	16
8. Hrát nyní.....	17
9. Vymazat program.....	17
10. Restart	17
11. Diagnostika sítě	17
12. O nás	17

Návod k obsluze Magic Playeru


1. Jak se dostat do nastavení Magic Playeru

Do nastavení Magic Playeru se lze dostat 3 **způsoby**.


První metodou je stisknout tlačítko Domů na **dálkovém** ovladači.




Za druhé, pomocí **myši USB** klikněte 3–4krát za sebou do levého nebo pravého horního rohu obrazovky.

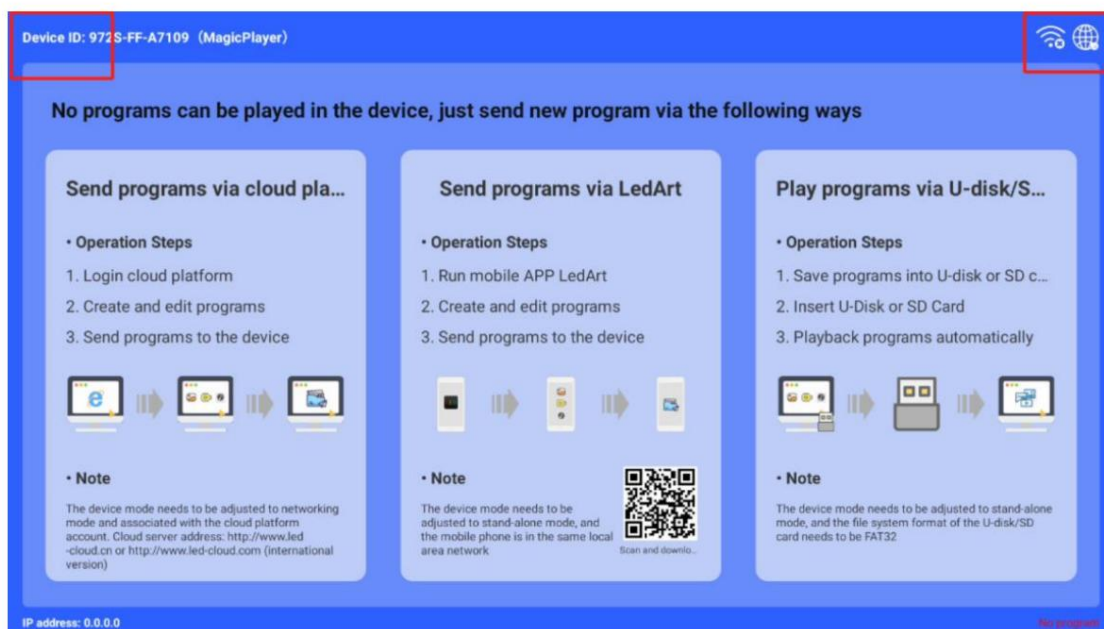


Třetí metodou je použití mobilní **aplikace „LedArt“** k připojení zařízení a následné použití dálkového ovladače v zařízení.

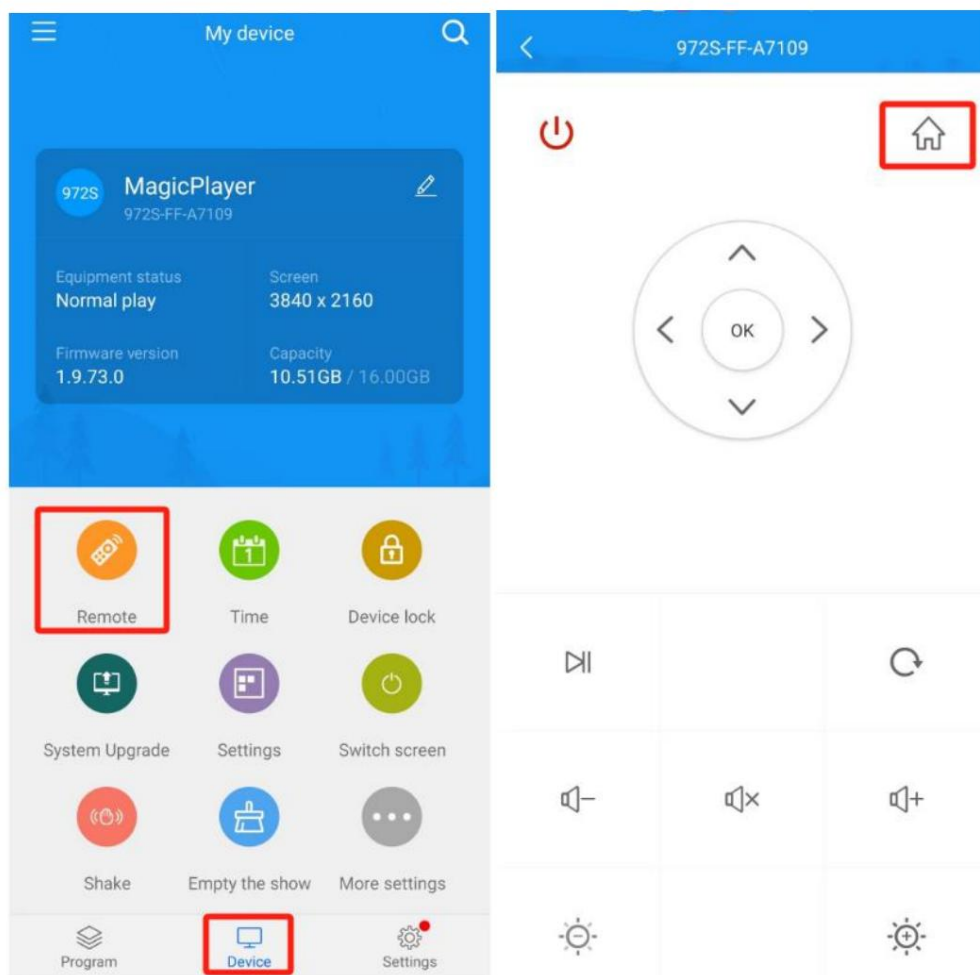

Poté vstupte do rozhraní nastavení takto:

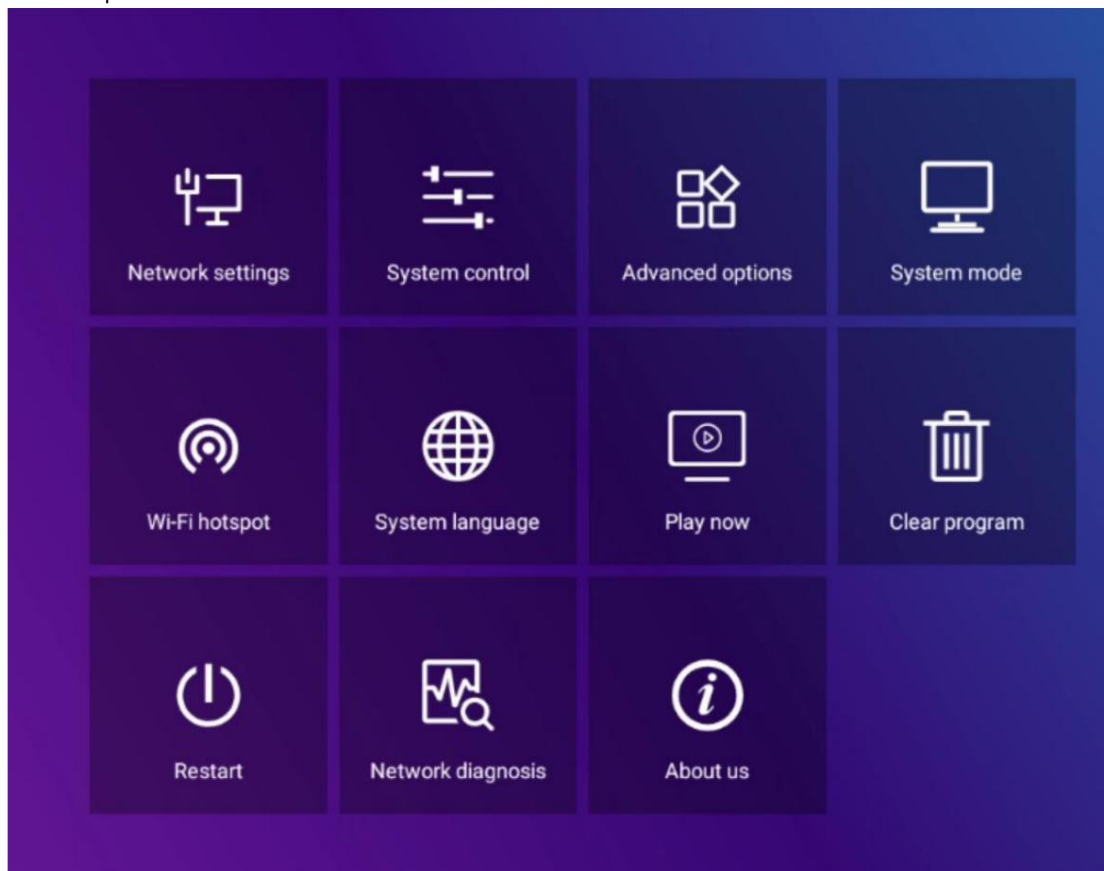

2. Nastavení sítě

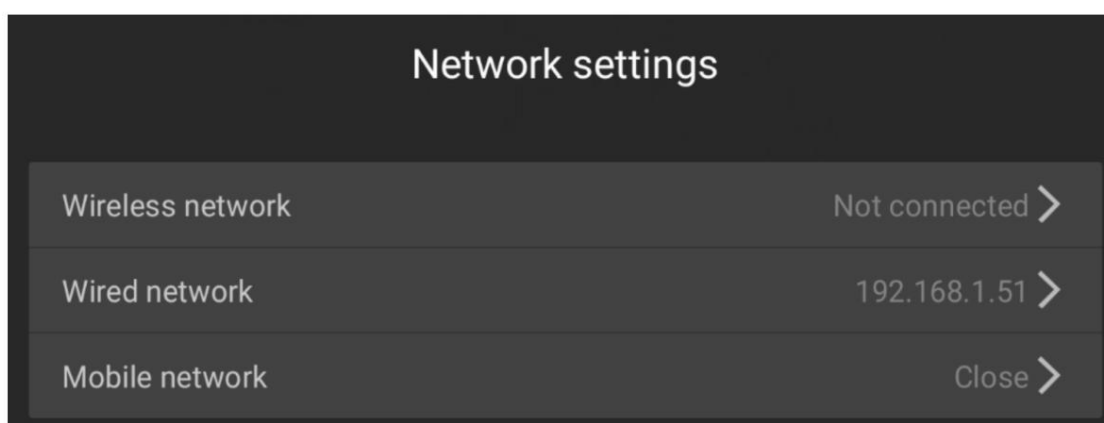


Bezdrátová síť: Řídící jednotka je propojena s dalšími routery pomocí signálů Wi-Fi a IP adresa

Adresa se automaticky získá z routeru. Nelze ji nastavit na pevnou IP adresu; Kabelová síť:

Regulátor je připojen k jiným routerům pomocí síťového kabelu. IP adresu lze získat automaticky z routeru nebo ji lze nastavit na pevnou IP adresu;


Mobilní síť: Po přidání 4G modulu si můžete zvolit, zda chcete signál 4G otevřít nebo zavřít.

3. Řízení systému

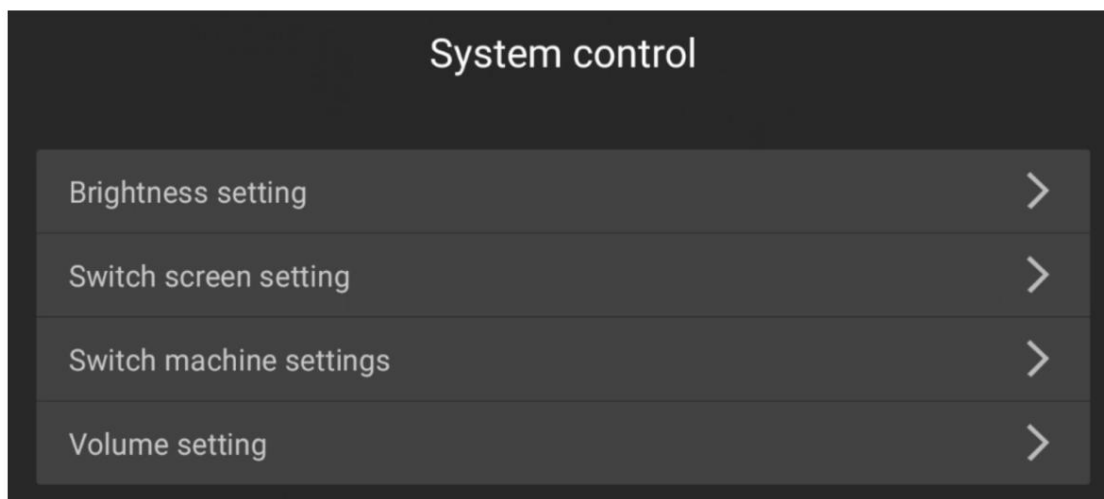


1) Nastavení jasu

V nastavení jasu jsou 2 režimy, výchozí a přizpůsobený.

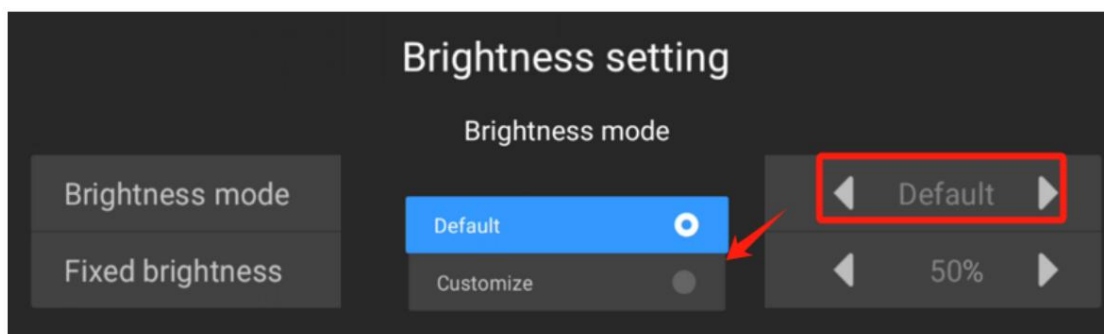


Výchozí hodnota je pevná hodnota;

Přizpůsobit, jas lze nastavit pro dané časové období, jak je znázorněno na následujícím obrázku: v 18:00 je jas 100 %, v 18:00–8:00 následujícího dne je jas 60 %.

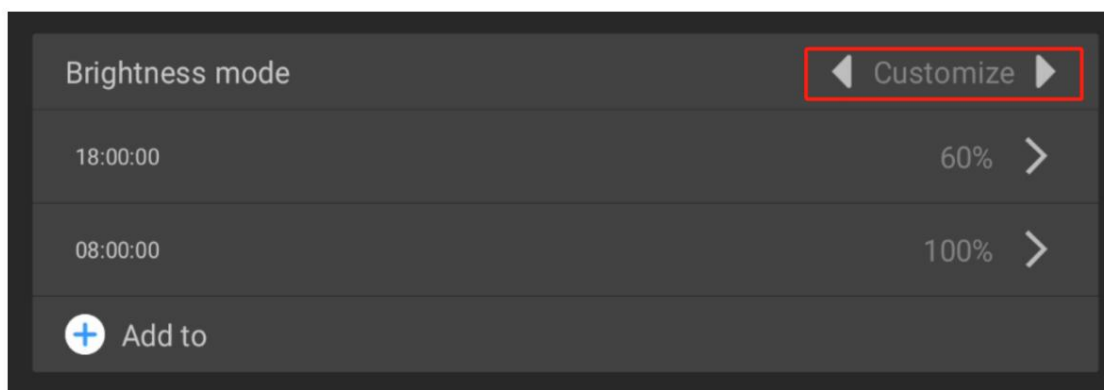

2) Přepnout nastavení obrazovky


Každý den lze přidat více sad časů zapnutí/vypnutí obrazovky.

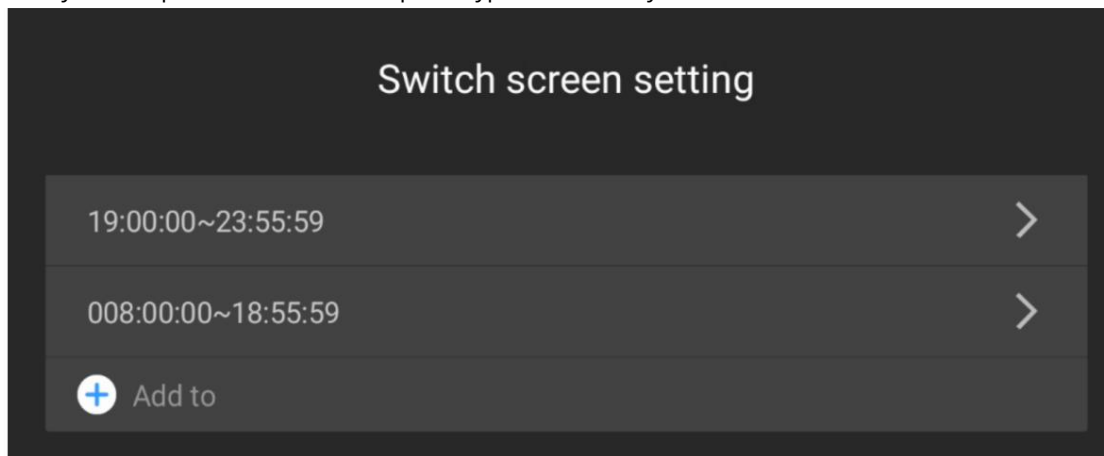


Poznámka: Tato položka nastavení pouze zapíná nebo vypíná signál ze základní desky na obrazovku; pokud signál není, obrazovka bude černá;

3) Přepněte nastavení stroje

Každý den lze přidat více sad časů zapnutí/vypnutí obrazovky.

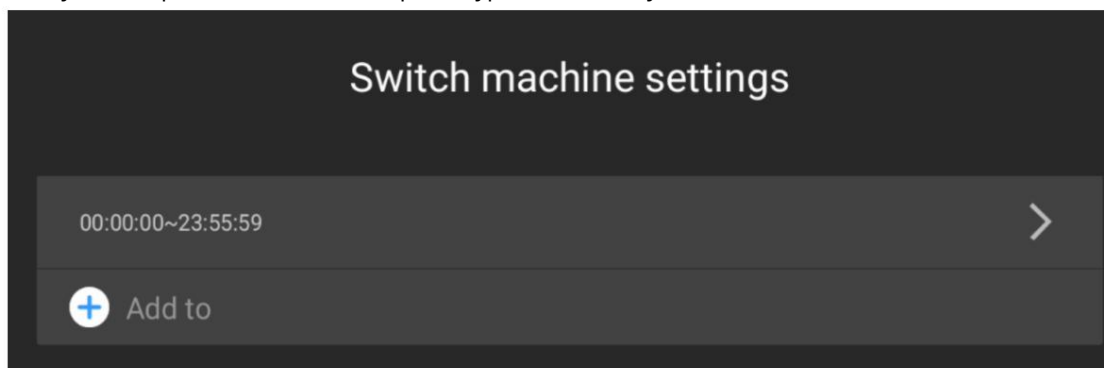


Pokud otevřete rozbalovací nabídku **Zadejte** den v týdnu, můžete si vybrat, ve který den se má tento čas přepnutí povolit, a to z pondělí na neděli.

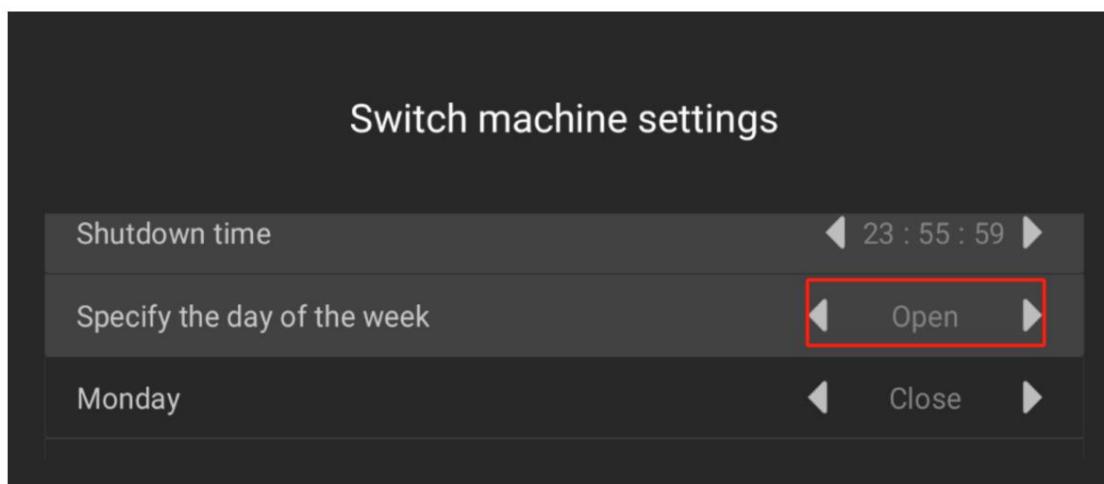


4) Nastavení hlasitosti

V nastavení hlasitosti jsou 2 režimy, výchozí a přizpůsobení.

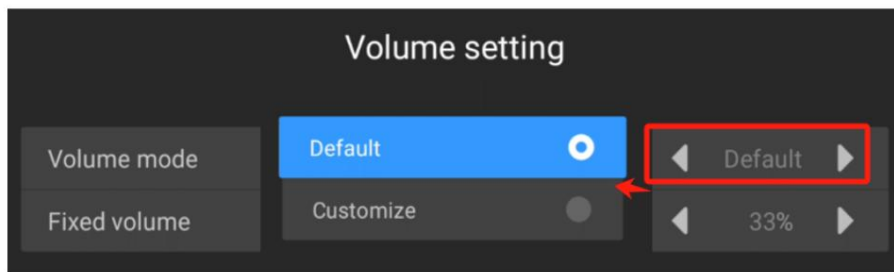


Výchozí hodnota je pevná hodnota;

Přizpůsobit, Můžete nastavit hlasitost pro daný časový úsek, jak je znázorněno na následujícím obrázku: 8:00 - 18:00, jas je 100 %, 18:00-8:00 následujícího dne je jas 60 %.

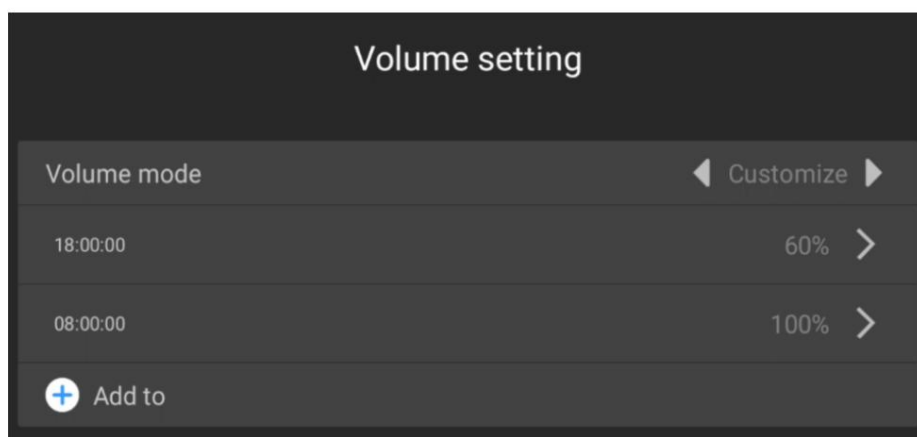


4. Pokročilé možnosti

V pokročilém nastavení je mnoho možností, jako je umístění úložiště, rotace obrazovky, adaptivní rotace, synchronizace více počítačů, interakce atd.

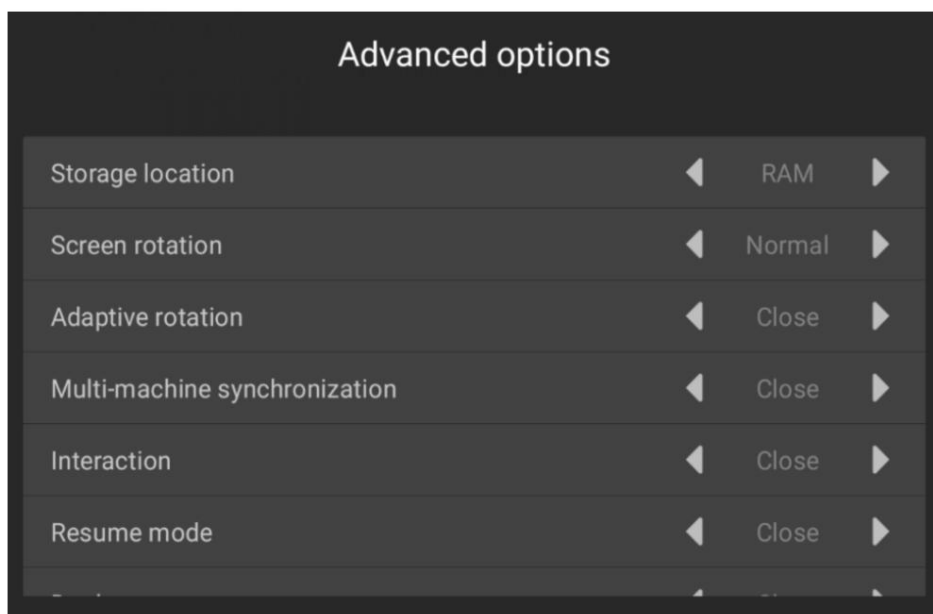


1) Místo skladování

Můžete si vybrat, zda se program uloží do RAM nebo na U-disk.

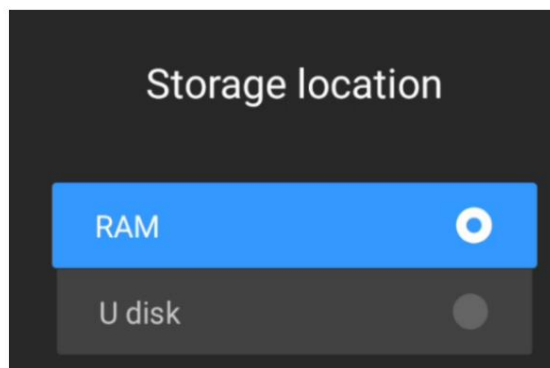


2) Otočení obrazovky

Otočení obrazovky o 0°, 90°, 180° nebo 270° s automatickým uložením. , poté se obrazovka restartuje

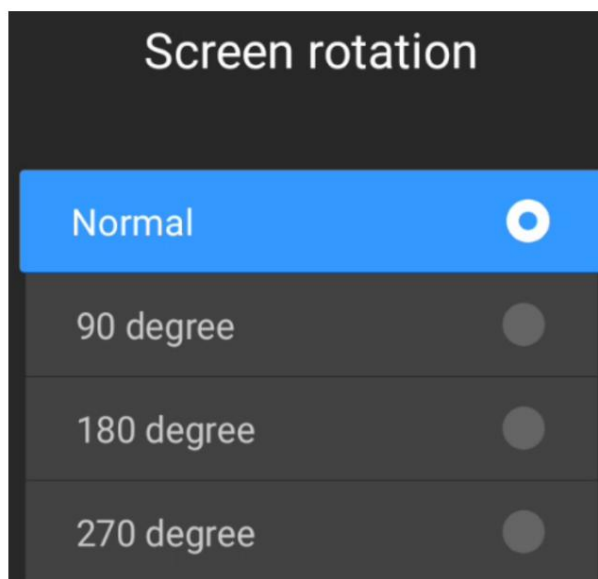


3) Adaptivní rotace

Když přidáte gravitační senzor a zapnete tuto možnost, displej se bude otáčet podle otáčení obrazovky.

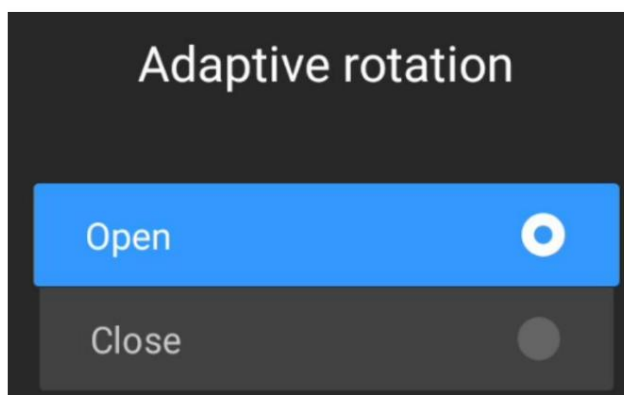


4) Synchronizace více strojů

Více obrazovek zobrazuje stejný obsah, průběh přehrávání je stejný a programy lze přepínat současně.

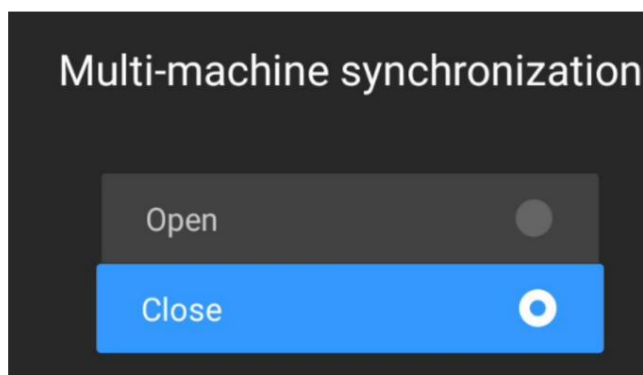


5) Interakce

Do programu můžete přidat tlačítko, které je přiřazeno k programu (obrázku nebo videu). Po kliknutí na toto tlačítko se přepne na odpovídající obrázek nebo video.

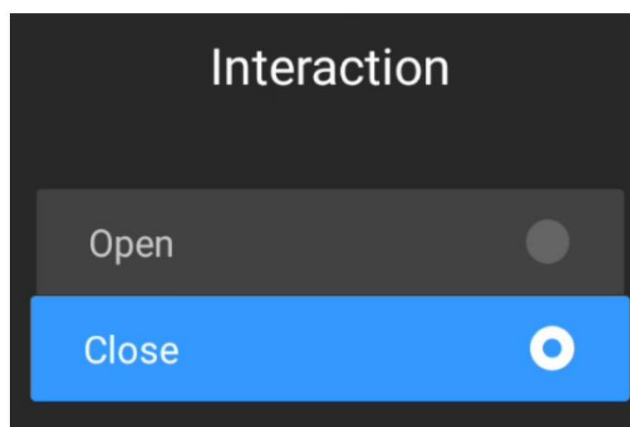


6) Režim obnovení

Pokud je otevřeno Interakce, program se bude po vypnutí a restartu obrazovky přehrávat dál; pokud je zavřeno, program se po zapnutí obrazovky přehraje od začátku.
tu a tam.

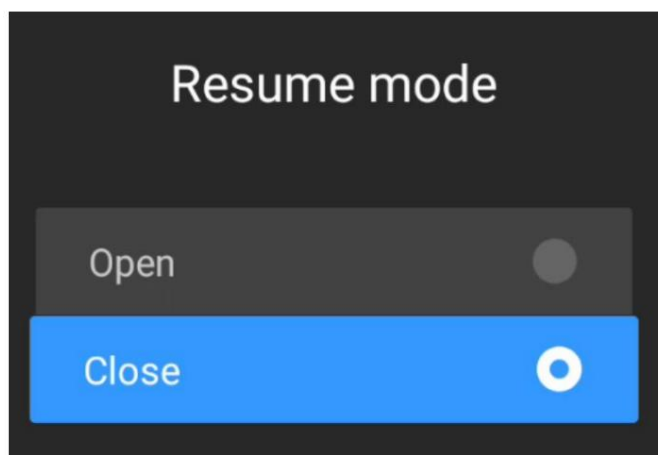


7) Dvojitá obrazovka

Některé řídicí karty podporují současné připojení dvou obrazovek, jedné obrazovky připojené pomocí LVDS a druhé obrazovky připojené pomocí HDMI OUT. Po zapnutí této možnosti mohou obě obrazovky zobrazovat různý obsah.

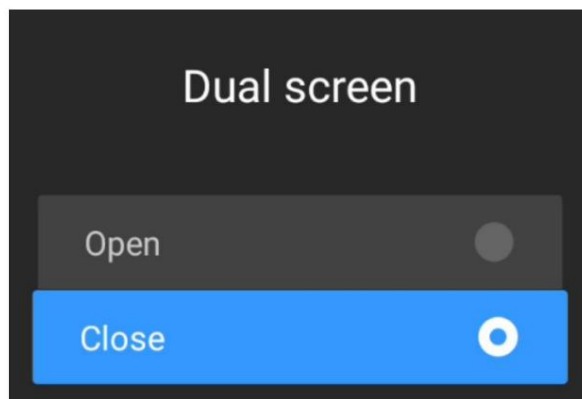


8) HDMI IN

Pokud je HDMI IN otevřený, MigicPlayer dokáže detekovat signál HDMI IN; pokud je zavřený, signál HDMI IN detekovat nebude.

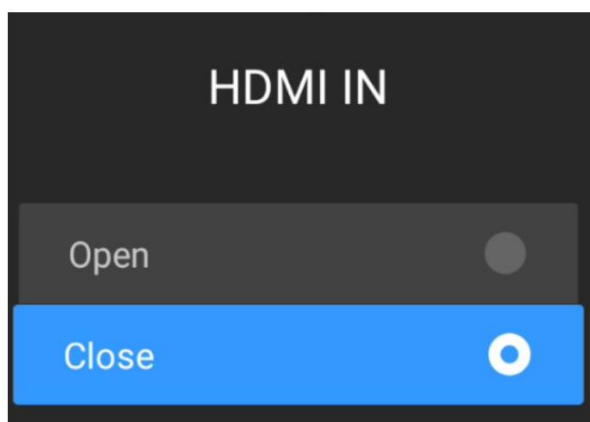


9) Projekce na plátno

Otevřete tuto položku nastavení, chcete-li použít aplikaci pro zrcadlení obrazovky od jiného výrobce.

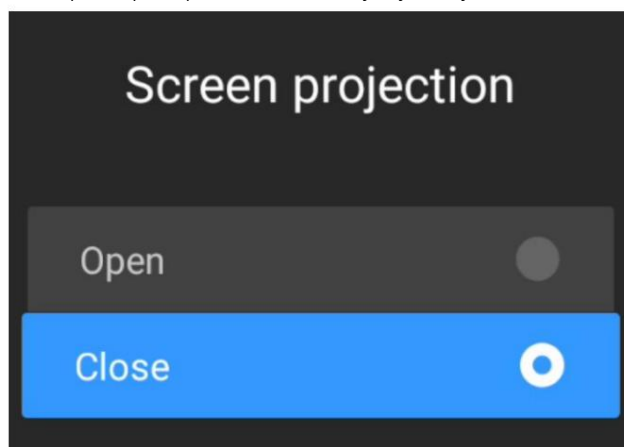

10) Datum a čas

Můžete nastavit čas, datum, časové pásmo atd. zařízení a také můžeme nastavit automatickou synchronizaci času v síti.

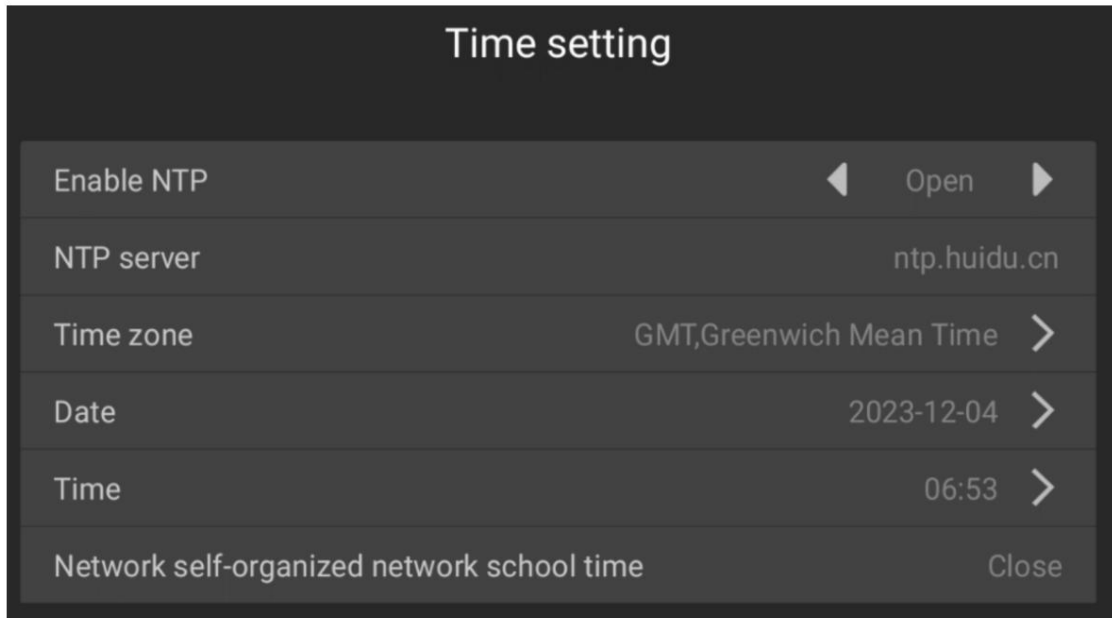


The screenshot shows a 'Time setting' menu with the following options:

Option	Value / Action
Enable NTP	Open
NTP server	ntp.huidu.cn
Time zone	GMT,Greenwich Mean Time
Date	2023-12-04
Time	06:53
Network self-organized network school time	Close

NTP: Otevření NTP , Zařízení automaticky synchronizuje čas z NTP serveru v síti;

Síťová samoorganizovaná síťová školní doba: Pokud v síti není NTP server, můžete jedno zařízení nastavit jako serverové a ostatní zařízení jako klientská. Klient Zařízení automaticky synchronizují čas se serverovým zařízením.

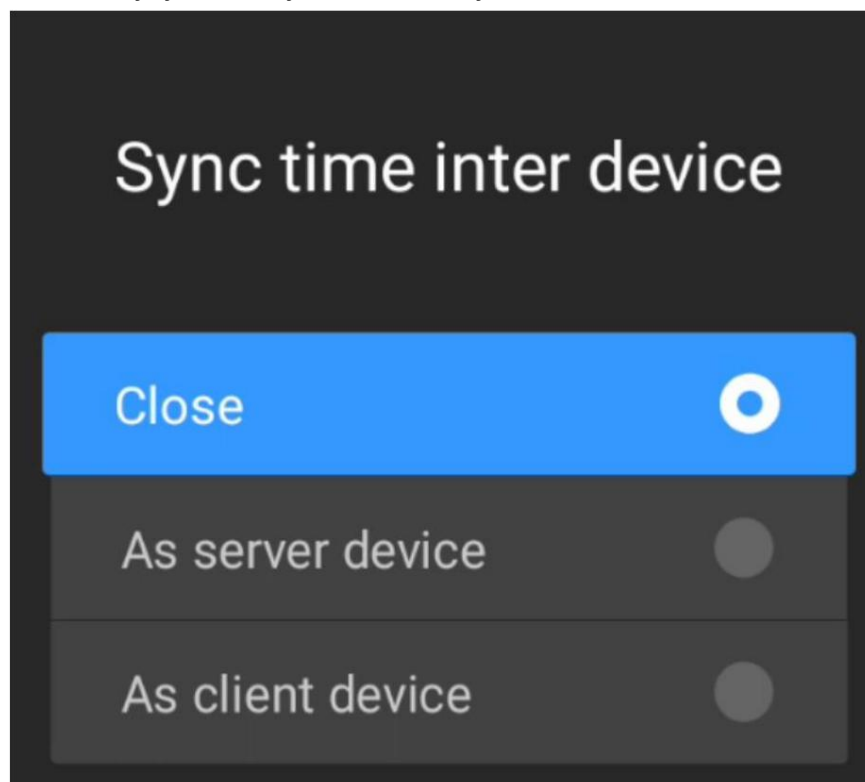


The screenshot shows a 'Sync time inter device' dialog box with the following options:


Option	Selection
Close	☒
As server device	☐
As client device	☐

11) Monitorování ethernetové sítě


Pokud je přidán 4G modul, můžete nastavit internetovou IP adresu pro zjištění, zda je síť připojena.

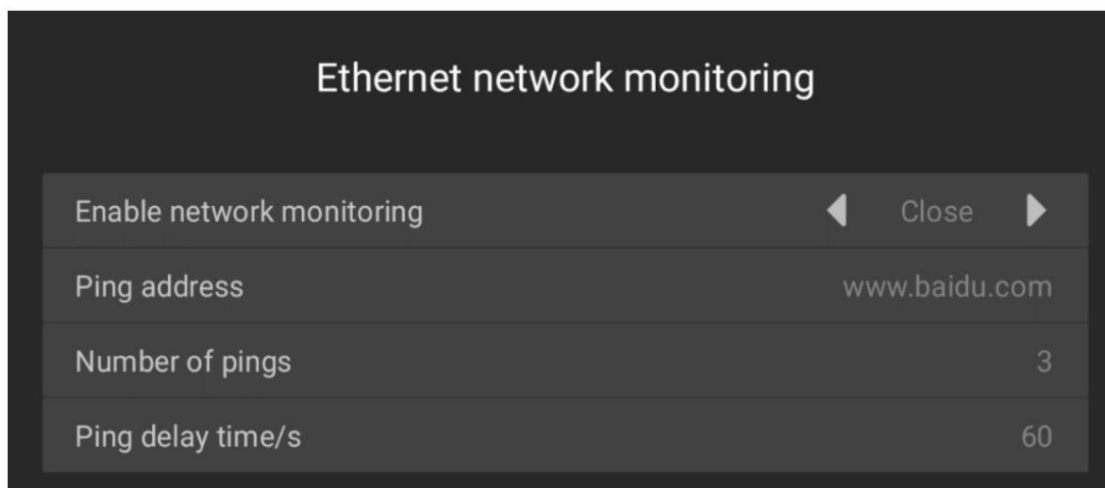

12) Zobrazit stránku pohotovostního režimu

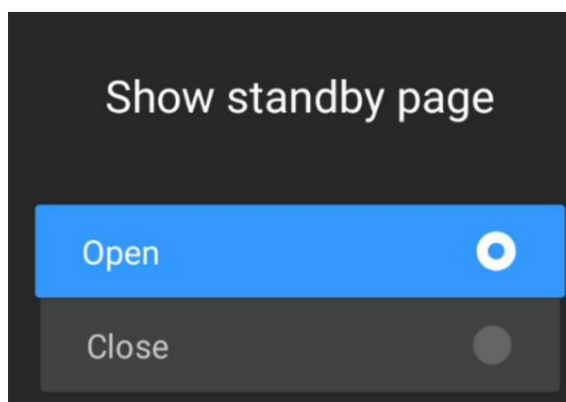


Otevřete jej. Pokud není k dispozici žádný program, zobrazí se následující obrazovka. Zavřete jej. , ukáže „Žádný program“.

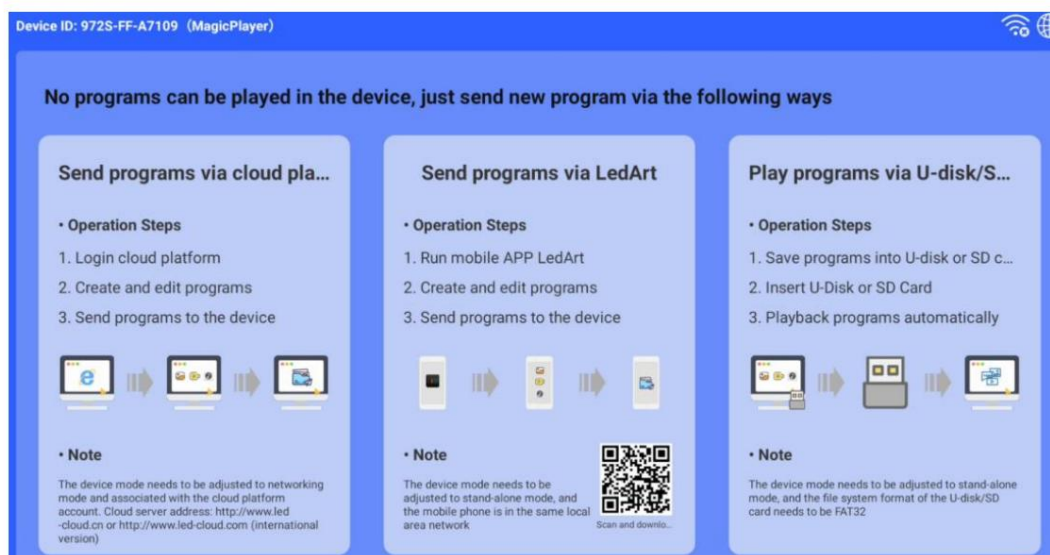

13) Zámek zařízení


Otevřít zámek zařízení . Při odeslání programu je nutné zadat heslo.

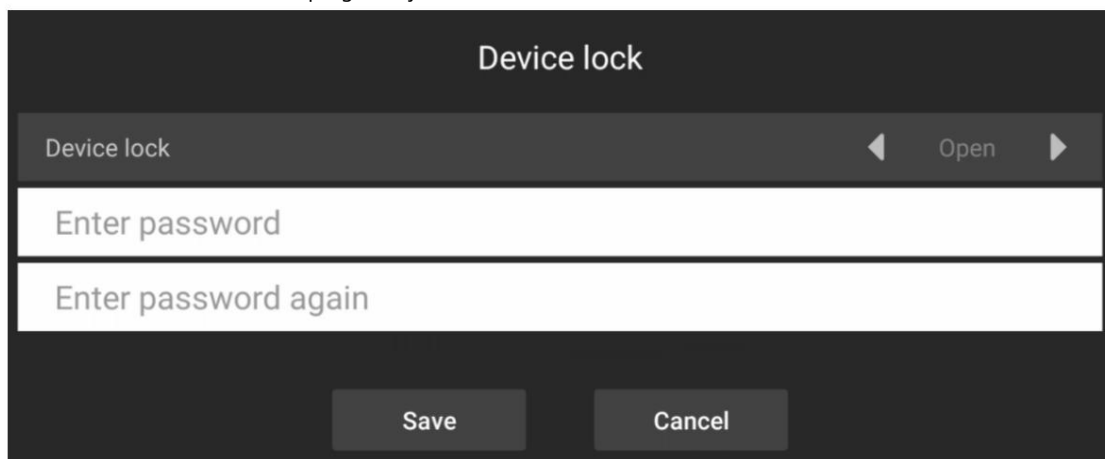

The screenshot shows a dark-themed dialog box titled "Device lock". At the top, there is a header bar with the text "Device lock" on the left and a navigation bar on the right containing a left arrow, the text "Open", and a right arrow. Below the header, there are two white input fields. The first field is labeled "Enter password" and the second field is labeled "Enter password again". At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Save" and "Cancel".

14) Kontrolní heslo


Otevřete ovládací heslo, heslo je potřeba při vstupu do systémových nastavení Magic Playeru.

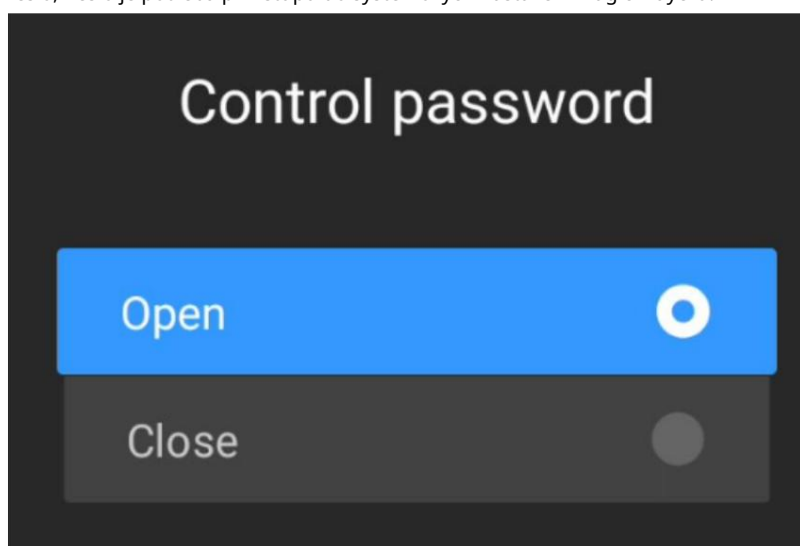

The screenshot shows a dark-themed dialog box titled "Control password". It contains two radio button options. The first option is "Open", which is highlighted with a blue background and has a white radio button icon. The second option is "Close", which has a dark gray background and a dark gray radio button icon.

5. Systémový režim

Můžete si vybrat ze 3 režimů: Samostatný, Síťový a LAN režim.

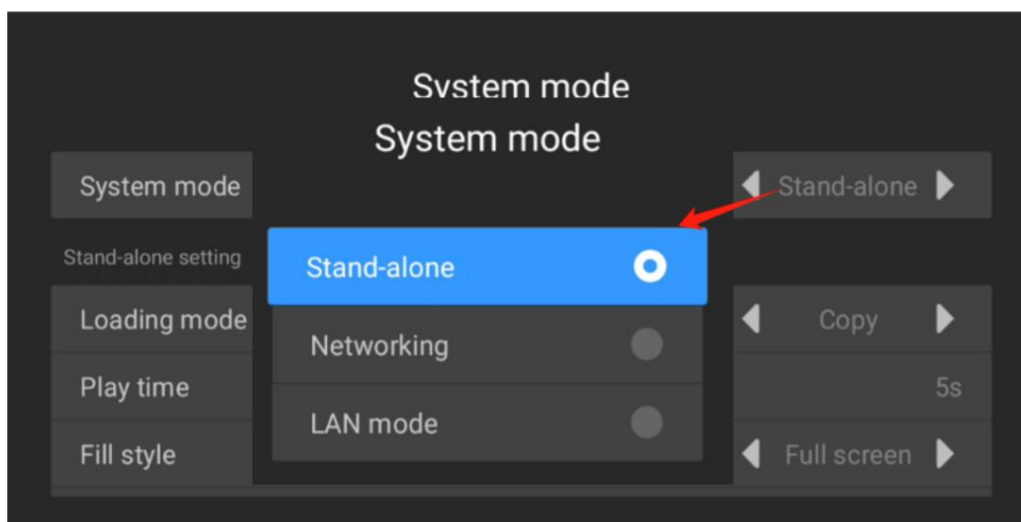


Samostatný: pro změnu programu použijte U-Disk nebo aplikaci.

Sítování: změna programu pomocí cloudu.

Režim LAN: změna programu pomocí LCDPlayeru.

1) Samostatný režim

V samostatném režimu můžete změnit režim načítání, dobu přehrávání, styl výplně, speciální efekty, okamžité vymazání, dobu trvání speciálního efektu atd.

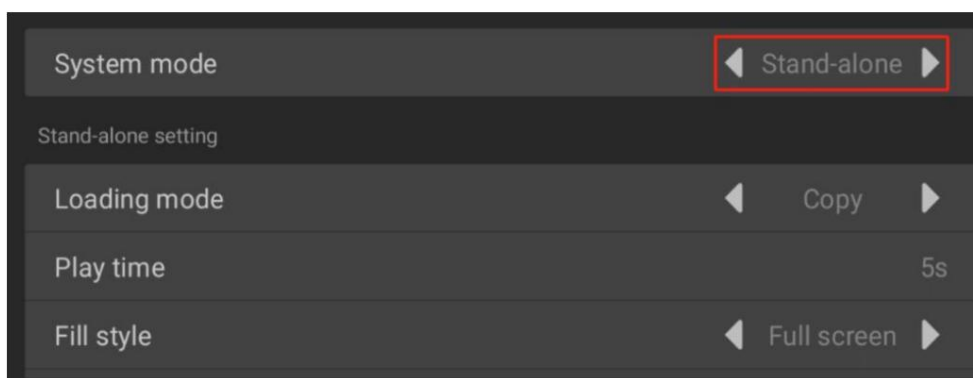

Režim načítání: Kopírování – při změně programu pomocí USB disku se po vložení USB disku obrázek nebo video , ten zkopíruje do RAM. **Rozšíření** – obrázek ani . Po dokončení zvládnutí můžete U-disk vyjmout.

video z USB disku do RAM disku se nekopíruje. Pokud USB disk vyjmete, doba , program se uloží jako v U-
přehrávání : každý obrázek se přehraje , zobrazí starý program, který je v RAM.
po 5 sekundách.

Styl výplně: **Styl výplně** – dlaždice videa nebo obrázku pro vyplnění celé obrazovky;

Změna měřítka – Obrázky nebo videa se přehrávají se zachovaným poměrem stran.

Speciální efekty: Speciální efekty pro vstup do obrazu.


Okamžitě vymazat: Speciální efekty vzhledu obrazu.

Doba přehrávání speciálního efektu: Doba přehrávání efektu;

Zobrazit čas: Zobrazení číselných hodin na obrazovce.

2) Síťový režim

V síťovém režimu připojte . Zadejte své uživatelské jméno, které jste si zaregistrovali v našem cloudu, a připojte se zařízení k internetu, přihlaste se do cloudu na svém počítači a zařízení uvidíte online.

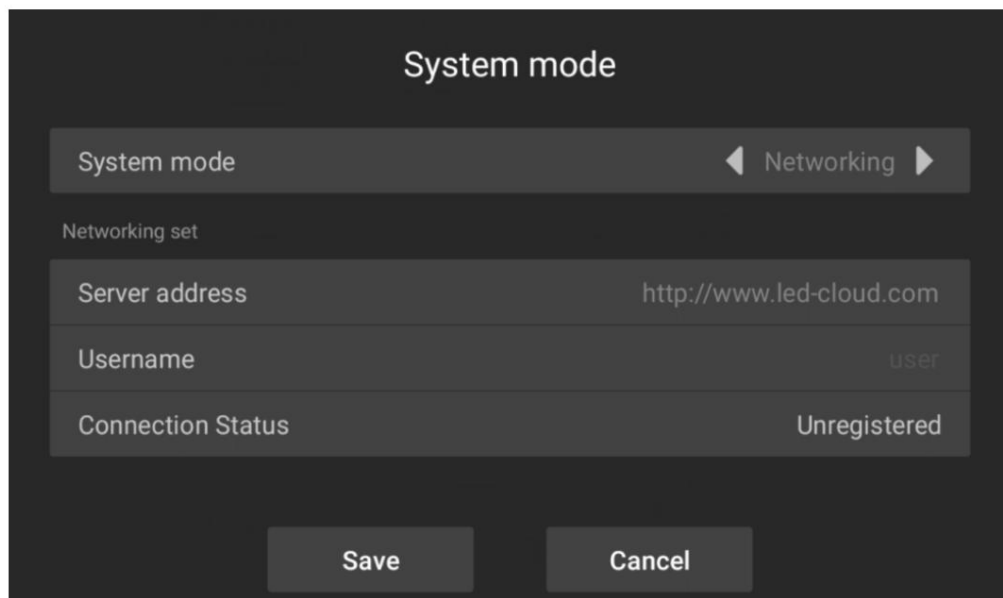

System mode

System mode ◀ Networking ▶

Networking set


Server address	http://www.led-cloud.com
Username	user
Connection Status	Unregistered

Save Cancel

POZNÁMKA: Pokud se jedná o váš vlastní cloud, můžete změnit adresu serveru.

3) Režim LAN

Pokud chcete používat LCDPayer, musíte změnit režim na režim LAN.

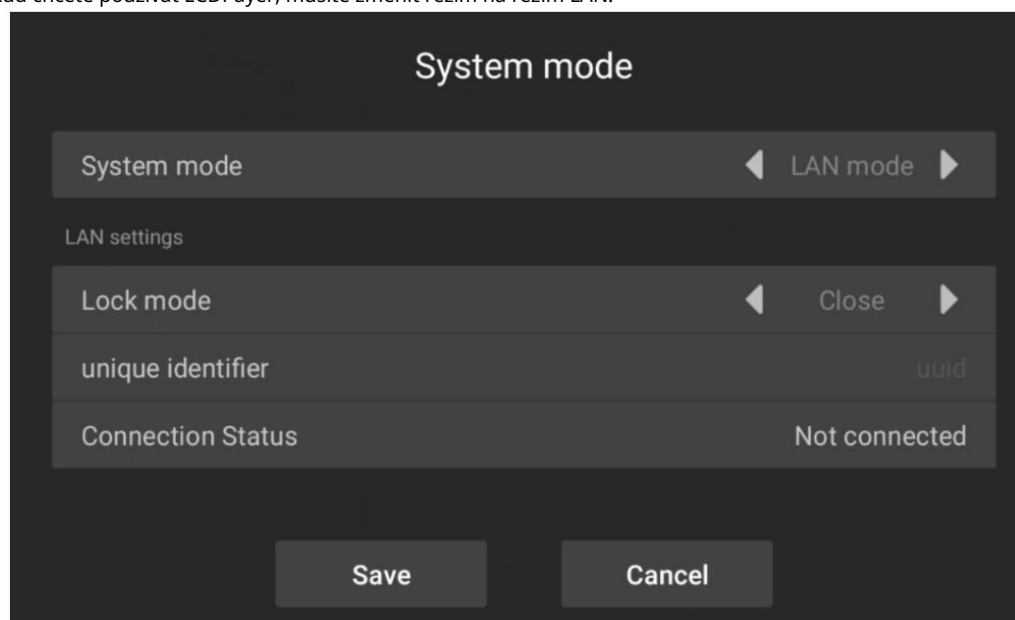

System mode

System mode ◀ LAN mode ▶

LAN settings

Lock mode	◀ Close ▶
unique identifier	uuid
Connection Status	Not connected

Save Cancel


Režim uzamčení: pokud otevřete režim uzamčení. . Počítač toto zařízení v této místní síti LAN nenajde.

Jedinečný identifikátor:

Stav připojení: Pokud se LCDPlayer úspěšně připojí k tomuto zařízení, zobrazí se „připojeno“.

6. Wi-Fi hotspot

Stejně jako u mobilních telefonů jsou Wi-Fi hotspoty ve výchozím nastavení vypnuty. Po zapnutí hotspotu telefon dokáže zjistit Wi-Fi hotspot zařízení (název Wi-Fi hotspotu začíná modelem zařízení, například 972S, 3566S...).

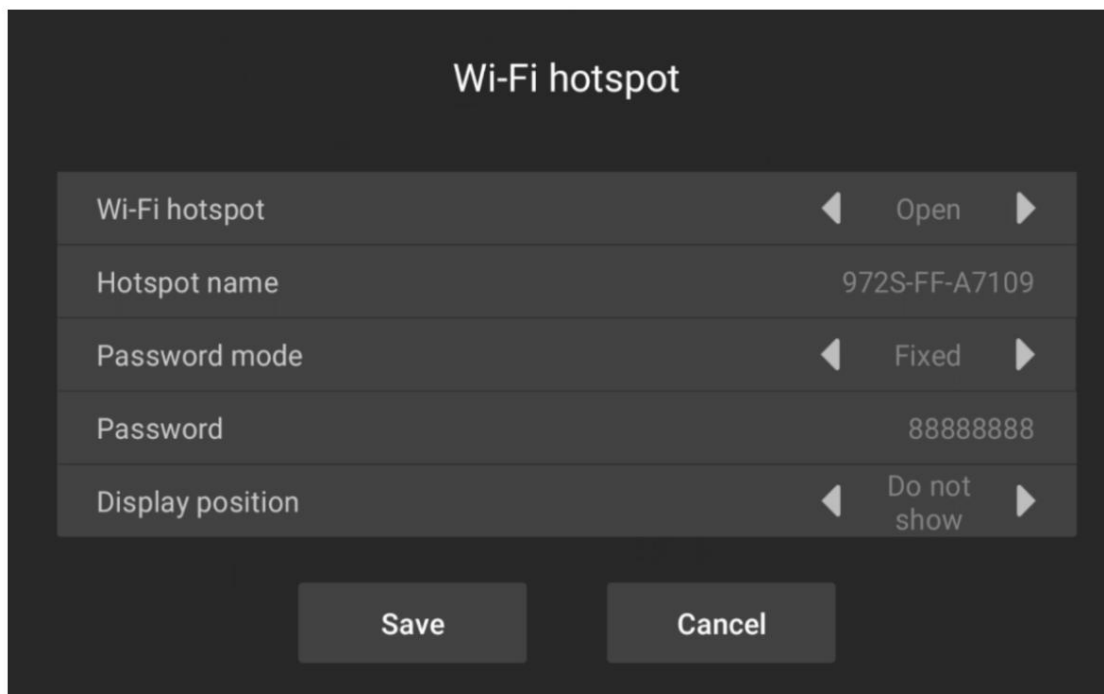


The image shows a 'Wi-Fi hotspot' settings screen with a dark background. At the top, the title 'Wi-Fi hotspot' is centered. Below it is a list of settings, each with a label on the left and a value or control on the right. The settings are: 'Wi-Fi hotspot' with an 'Open' toggle, 'Hotspot name' with the value '972S-FF-A7109', 'Password mode' with a 'Fixed' toggle, 'Password' with the value '88888888', and 'Display position' with a 'Do not show' toggle. At the bottom, there are two buttons: 'Save' and 'Cancel'.

Setting	Value/Control
Wi-Fi hotspot	Open
Hotspot name	972S-FF-A7109
Password mode	Fixed
Password	88888888
Display position	Do not show

Buttons: Save, Cancel

7. Systémový jazyk

Jazyk Magic Playeru můžete změnit.

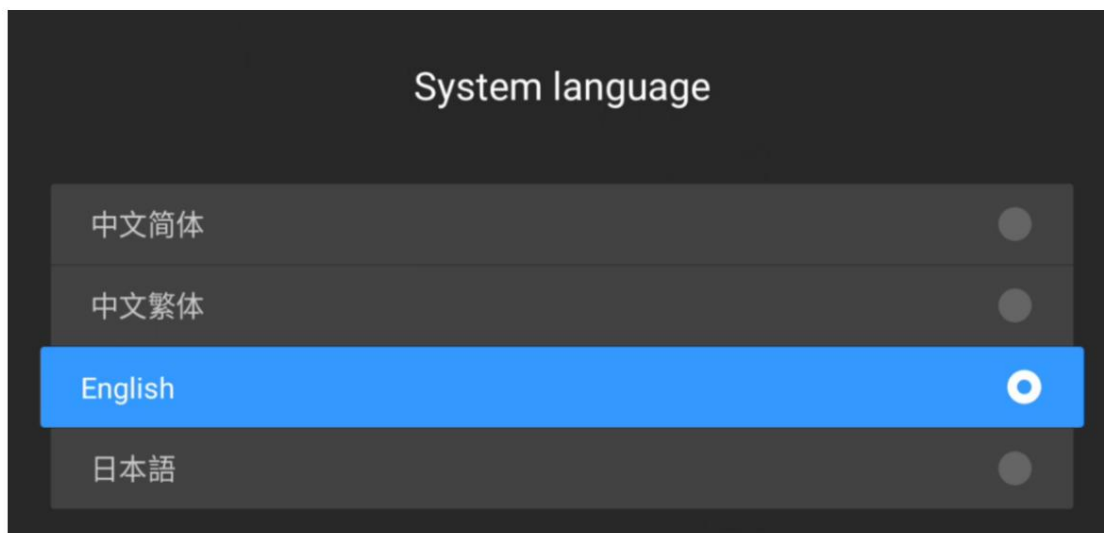

The image shows a 'System language' selection screen with a dark background. The title 'System language' is centered at the top. Below it is a list of language options, each with a label on the left and a radio button on the right. The options are: '中文简体' (Simplified Chinese), '中文繁体' (Traditional Chinese), 'English' (which is selected and highlighted in blue), and '日本語' (Japanese).

Language	Selected
中文简体	☐
中文繁体	☐
English	☒
日本語	☐

8. Hrajte nyní

Ukončete nastavení a spustíte program.

9. Vymazat program


Vymazat všechny programy v paměti RAM

10. Restart

Restartujte tato zařízení.

11. Diagnostika sítě

Pokud je vaše zařízení připojeno k internetu, ale nemůže se připojit k internetu nebo serveru, můžete to zkontrolovat zde a analyzovat příčinu.

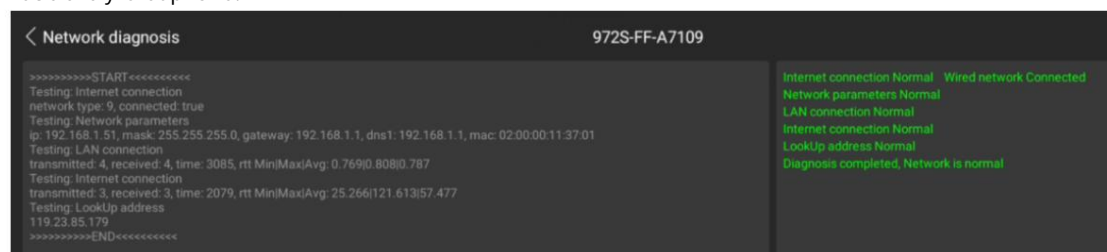

12. O nás

V systémových informacích si můžete zobrazit verzi systému Android, verzi MCU, verzi firmwaru, rozlišení, MAC adresu a další informace.

