

FOTOVECI

CZ Návod

Multifunkční 3D LED Holografický Projektor



Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte tuto příručku.

- Ujistěte se, že je zařízení zajištěno na bezpečném místě, aby nespadlo.
- Nedotýkejte se lopatek ventilátoru během otáčení.
- Nerozebírejte zařízení bez povolení, abyste předešli jeho abnormalitám.
- Nevystavujte jej vysokým teplotám nebo vlhkému prostředí a nepoužívejte jej venku za deštivých dnů.
- Věnujte pozornost údržbě a pravidelně čistěte zařízení.

■ Specifikace a seznam

Model	P20
Rozměry (mm)	165 \$ (zobrazený průměr je 180) / 832
Počet LED diod	149
Rozlišení	298*298
Napájení	Typ-c, 5 V/3 A
Úložiště	4 G (maximální škálovatelnost 64 G)
Nahrávání	Video, Obrázek / Mobil, TF karta, PC
Seznam dílů	P20*1, adaptér *1, Typ-c*1, příručka *1, šrouby (vybaveno verzí s holým kovem)

Mobilní aplikace

Naskenujte QR kód pro stažení pro telefon s


Androidem. V případě iOS vyhledejte v obchodě s

aplikacemi „Holoscope“ pro stažení.



Čeština

Po připojení zařízení k Wi-Fi spusťte software. Zařízení se můžete ihned připojit.

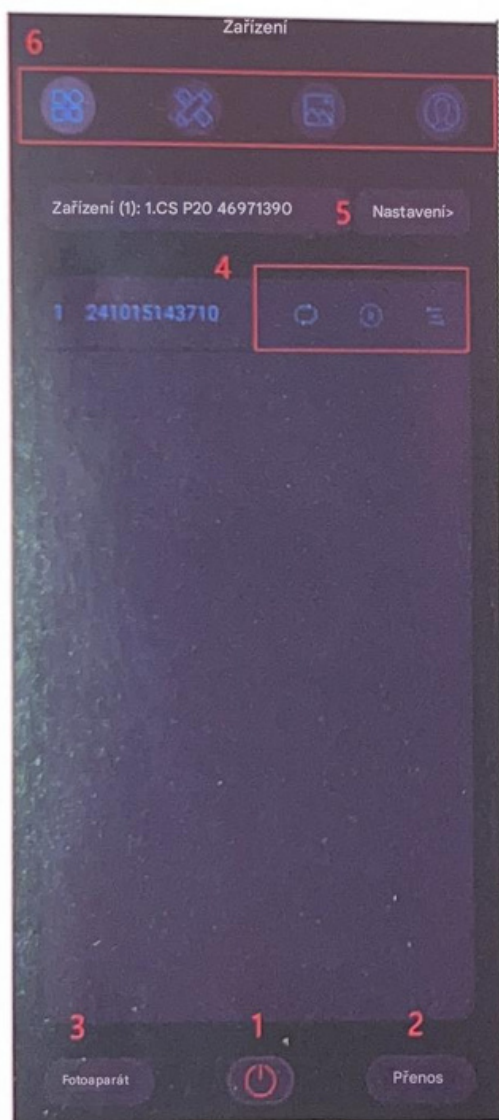

1. Kliknutím přehrajete video nebo ne.

2. Kliknutím nahrajete soubory.

3. Kliknutím zachytíte obrazovku přehrávání zařízení.

4. (1) Kliknutím přepnete mezi jednotlivým přehráváním a sekvenčním přehráváním.

(2) Kliknutím přehrajete nebo pozastavíte. (3) Kliknutím smažete nebo přejmenujete video.

5. Kliknutím vstoupíte na stránku nastavení.

6. Další funkce aplikace.

■ Počítačový software

Odkaz ke stažení: <http://down.holocloud.online/Holoscope.exe>

Připojte počítač k zařízení (SSID: CS_P20_ xxxxxx, heslo: 12345678) a spusťte software. Pro připojení zařízení vyberte režim „samostatný“ a model „CS-P20“.

Funkce jsou následující:

- (1) Screencasting: zobrazení obrazovky v reálném čase.
- (2) Přenos: Nahrávání souborů do zařízení. (3) Překódování: Překódované video lze přímo zkopírovat na TF kartu pro přehrávání.
- (4) ZAP/VYP: Ovládání zařízení, zda přehrává videa, či nikoli.
- (5) Nastavení: Vstupte na stránku nastavení. Včetně otáčení obrazovky, nastavení jasu atd.

■ Zvukový výstup (pokud je zařízení vybaveno Bluetooth)

Připojte mobilní telefon nebo počítač k zařízení, vstupte do rozhraní nastavení a můžete se připojit k Bluetooth pro výstup zvuku přes Bluetooth reproduktor.

■ Řešení problémů

Stav	Rozlišení
Bliká červeně uprostřed	Nelze rozpoznat TF kartu. Zkontrolujte, zda není TF karta poškozena