

NÁVOD K POUŽITÍ

Ultrazvukový nůž U1




CE FC RoHS   EN/DE

Poznámka: Obrázek je pouze ilustrativní. Přednost má skutečný produkt

OBSAH

1. Seznam	01
2. Uživatelská příručka 1	02
3. Uživatelská příručka 2	03
4. Návod k obsluze	04
5. Specifikace produktu	05
6. Bezpečnostní upozornění	06

1. Seznam

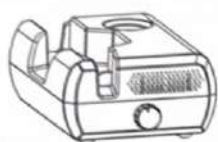

Hlavní ovládací skříň × 1



Rukojeť nože × 1



Adaptér 24 V 2 A × 1




Škrabka × 1



Imbusový klíč × 1



Plastový ochranný kryt × 1



Krabice s čepelemi × 1




Ochranné rukavice × 1



Brusný papír × 3

2. Uživatelská příručka 1

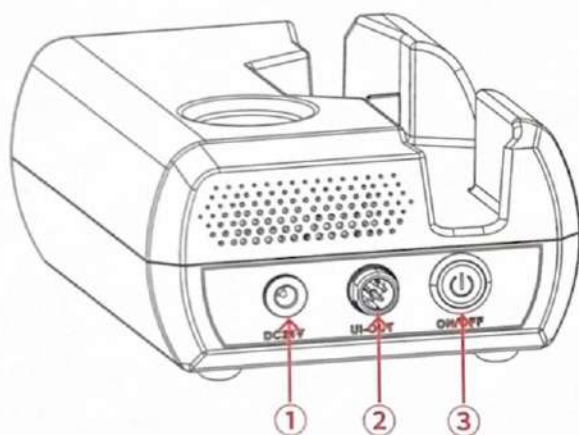

① Napájecí port: Tento port slouží k připojení ultrazvukového nože k napájecímu adaptéru.



② Port pro připojení ultrazvukového nožového pera: Tento port slouží k připojení ultrazvukového nožového pera, což umožňuje přenos signálu a ovládání funkcí.




③ Vypínač hlavní řídicí jednotky: Stisknutím tohoto vypínače se hlavní řídicí jednotka okamžitě zapne. Opětovným stisknutím se hlavní řídicí jednotka okamžitě vypne.




3. Uživatelská příručka 2

V

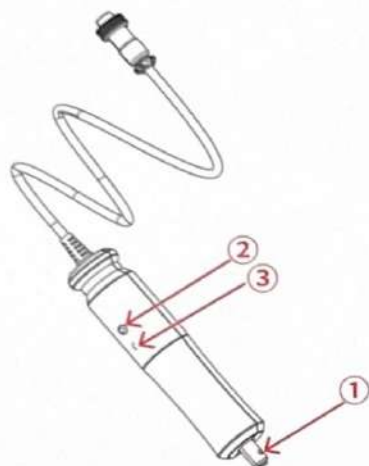

① Upevnění čepele: Povolte šestihranný šroub, vložte čepel a utáhněte šestihranný šroub, abyste čepel zajistili.

Poznámka: Při výměně čepele používejte ochranné rukavice, abyste se nepořezali!

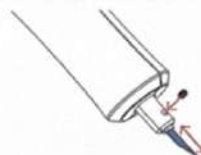


② Tlačítko spínače ultrazvukového nože: Stisknutím spustíte a dalším stisknutím zastavíte, což umožňuje přesné ovládání nože.




③ Kontrolka: Tato kontrolka indikuje stav zařízení. Pokud kontrolka svítí, ultrazvukový nožový pero je v provozu. Pokud kontrolka nesvítí, nožový pero přestalo fungovat.



4. Návod k obsluze

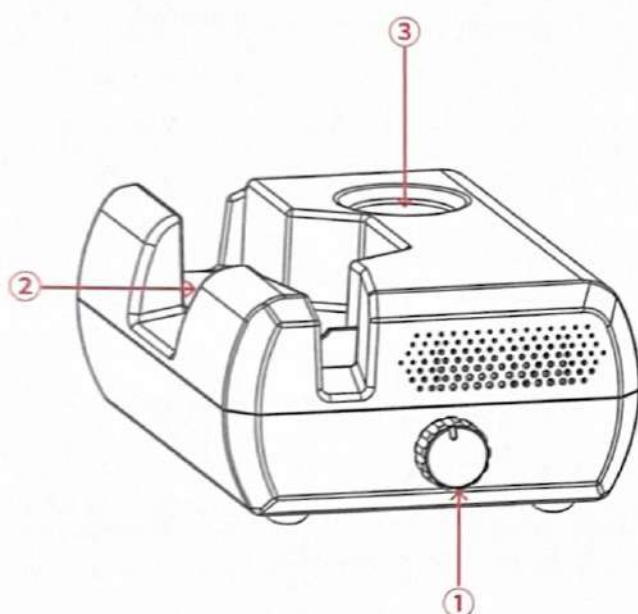

❶ Knoflík: Slouží k nastavení výkonu ultrazvukového nože a umožňuje přesné a pohodlné ovládání pro splnění potřeb řezání a gravírování různých materiálů.

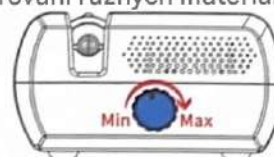

❷ Držák ultrazvukového nožového pera: Navržen k uložení nožového pera, aby byl přístroj úhledný a uspořádaný, když se nepoužívá.



❸ Dočasný a praktický otvor pro umístění ultrazvukového nožového pera: Během používání lze nožové pero dočasně umístit sem. To zajišťuje snadný přístup a efektivně zvyšuje provozní efektivitu



5. Specifikace produktu

V

Model: U1	Specifikace adaptéru: 100–240 V – 50/60 Hz 1,5 A
Rozměry řídicí jednotky: 180 x 128 x 74 mm	Výstup adaptéru: 24 V 2 A
Rozměry rukojeti nože: 136 mm	Hmotnost balení: 1,15 kg
Výkon: 40 W	Hlavní materiál: Vstřikování plastů + elektronika
Vstup hlavní řídicí jednotky: 24 V	Frekvence: 40 000 Hz
Délka kabelu rukojeti: 1,5 m	Výměna čepele: Podporována
Použitelné materiály: 3D tiskové materiály, plastové modely, PVC, akryl, kůže, guma, PCB, dřevo, EVA atd.	
Bezpečnostní prvek: Ultrazvukový skalpel se automaticky pozastaví po 5 minutách používání. Pro obnovení provozu je nutné znovu stisknout tlačítko na rukojeti. Po určité době používání se doporučuje nechat čepel v klidu, aby se zabránilo přehřátí způsobenému delším používáním, což také zvyšuje bezpečnost	

6. Bezpečnostní upozornění

- 6.1 Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití a řiďte se uvedenými pokyny.
- 6.2 Při používání výrobku vždy používejte ochranné rukavice, abyste předešli náhodnému pořezání čepelí.
- 6.3 Nepoužívejte výrobek ve vlhkém nebo hořlavém/výbušném prostředí.
- 6.4 Výrobek skladujte na suchém a dobře větraném místě bez korozivních plynů.
- 6.5 Zajistěte, aby byl výrobek skladován mimo dosah dětí.
- 6.6 Výrobek sami nerozebírejte ani neupravujte, mohlo by to ovlivnit jeho výkon a bezpečnost.
- 6.7 Před použitím proveďte důkladnou kontrolu zařízení, včetně kontroly napájecích připojení, zajištění bezpečné instalace čepele a ověření, zda není napájecí kabel poškozen, abyste se ujistili, že je zařízení v dobrém stavu.
- 6.8 Při instalaci nebo výměně čepele se ujistěte, že je zařízení vypnuto a že je čepel bezpečně nainstalována, aby se zabránilo jejímu uvolnění nebo pádu, což by mohlo způsobit nebezpečí
- 6.9 Nikdy se nedotýkejte vibrujícího nože rukama ani jinou částí těla, dokud je zařízení v provozu, abyste předešli řezným poraněním.
- 6.10 Použité nože zlikvidujte v nádobě na ostré předměty. Nevyhazujte je bez rozdílu, abyste předešli poškození životního prostředí a zranění osob.
- 6.11 Nůž během provozu generuje vysoké teploty. Nedotýkejte se nože rukama ani jinou částí těla, abyste předešli popáleninám.
- 6.12 Po použití zařízení nezapomeňte včas vypnout napájení. Toto je důležité opatření k zajištění bezpečnosti zařízení a úspore energie.



Varování: poranění ruky



Nebezpečí! Prachotěsné



Nebezpečí! Bezpečnost



Uchovávejte mimo dosah dětí



Nebezpečí vysokých teplot