




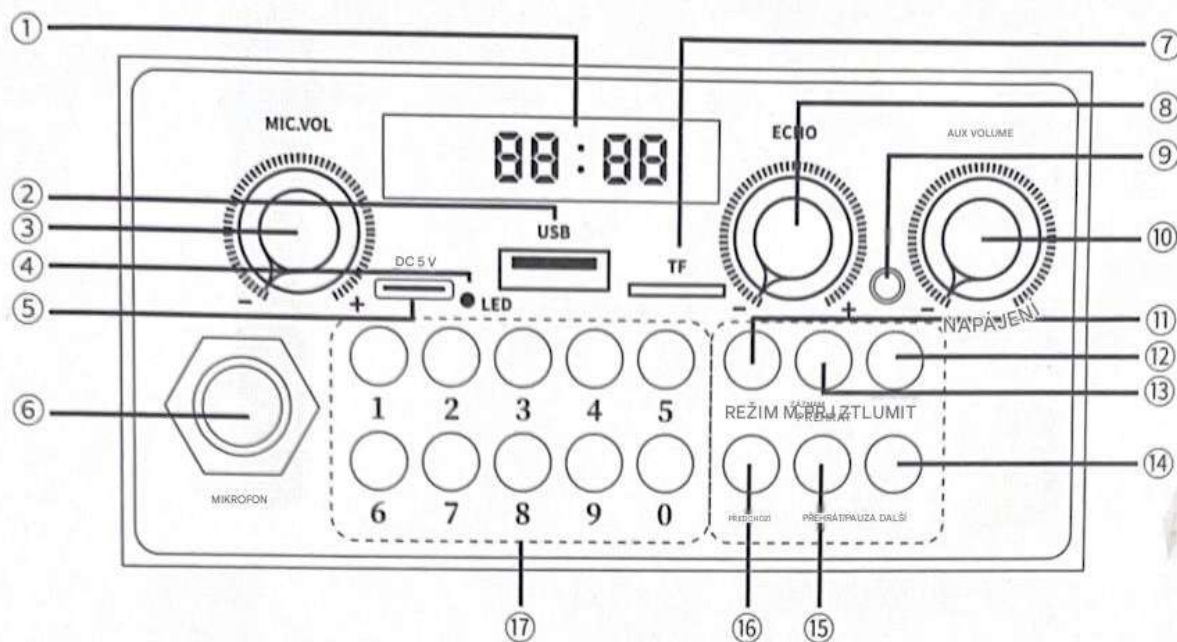

① Displej

② Port pro USB flash disk: Podporuje dekódování a přehrávání audio formátů, jako jsou MP3, WMA, WAV, APE a FLAC.

③ Ovladač hlasitosti mikrofonu: Otáčením ve směru hodinových ručiček hlasitost zvýšíte, otáčením proti směru hodinových ručiček hlasitost snížíte.

④ LED indikátor: Během nabíjení svítí červené světlo.

⑤ Nabíjecí port DC-5V

⑥ Konektor pro mikrofon: Připojení mikrofonu s 6,35mm konektorem.

⑦ Slot pro TF kartu: Podporuje dekódování a přehrávání audio formátů, jako jsou MP3, WMA, WAV, APE a FLAC.

⑧ Otočný knoflík dozvuku mikrofonu: Otáčením ve směru hodinových ručiček se efekt dozvuku zvyšuje, otáčením proti směru hodinových ručiček se efekt dozvuku snižuje.

⑨ Port AUX: Vstupní port pro externí audio

⑩ Hlavní vypínač/ovladač hlasitosti reproduktoru: Otáčením ve směru hodinových ručiček hlasitost zvýšíte, otáčením proti směru hodinových ručiček hlasitost snížíte.

⑪ Tlačítko režimu: Krátkým stisknutím přepínáte mezi režimy Bluetooth/AUX/FM; dlouhým stisknutím přepínáte mezi světelnými efekty LED.

⑫ Priorita mikrofonu/Zrušení původního zvuku: Krátkým stisknutím zapnete prioritu mikrofonu, dlouhým stisknutím zapnete potlačení původního zvuku.



⑬ Nahrávání/Přehrávání: Krátkým stisknutím spustíte nahrávání/přehrávání (tuto funkci lze použít pouze v režimu USB flash disku/TF karty)

⑭ Další skladba: Krátkým stisknutím přehrajete další skladbu z USB flash disku, TF karty nebo v režimu Bluetooth a v režimu FM přehrajete další rozhlasovou stanici.

⑮ Start/Pauza: Krátkým stisknutím se pozastaví/přehraje režim USB flash disku, TF karty a Bluetooth; v režimu FM se automaticky vyhledávají rozhlasové stanice.

⑯ Předchozí skladba: Krátkým stisknutím přehrajete předchozí skladbu v režimech USB flash disku, TF karty a Bluetooth; v režimu FM přehrajete předchozí rozhlasovou stanici.

⑰ Číselné klávesy 0-9: Krátkým stisknutím čísla a následným 3sekundovým podržením přeskočíte na vybranou skladbu (podporuje pouze režim karty U/TF). Dlouhým stisknutím čísla přehrajete odpovídající efekt zvukové karty.

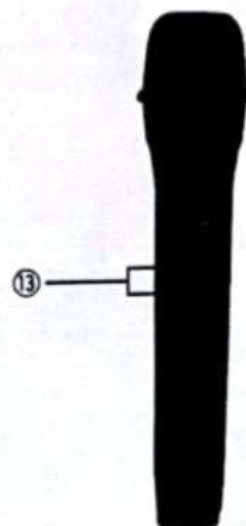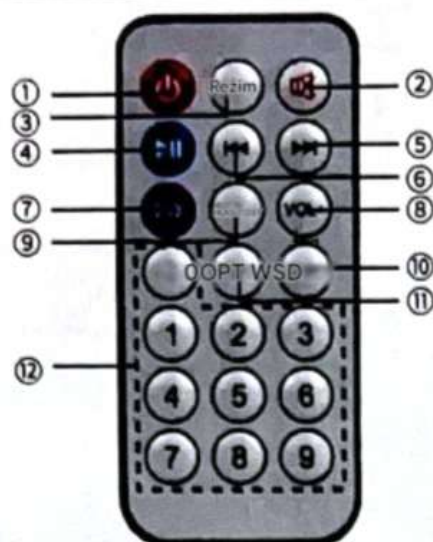

① Tlačítko pohotovostního režimu (pohotovostní režim se zruší po vypnutí zařízení)

② Tlačítko ztlumení

③ Tlačítko přepínání režimů (Bluetooth/AUX/FM)

④ Tlačítko Pauza/Start

⑤ Tlačítko Další skladba

⑥ Tlačítko Předchozí skladba

⑦ Klávesy hudebních efektů

⑧ Tlačítko pro snížení hlasitosti

⑨ Tlačítko zvýšení hlasitosti

⑩ Převodník USB flash disku/TF karty

⑪ Přehrávání ve smyčce

⑫ Číselné klávesy 0-9

⑬ Vypínač mikrofonu

Režim Bluetooth

① Zapněte vypínač: Po zapnutí se ozve pípnutí. Výchozí režim je Bluetooth.

② Připojení Bluetooth: Zapněte zařízení pro vstup do režimu Bluetooth nebo stiskněte tlačítko režimu a postupujte podle pokynů pro přepnutí do režimu Bluetooth.

Spusťte vyhledávání zařízení Bluetooth. Po nalezení zařízení „K6S“ bude párování a připojení úspěšné, ozve se zvukový signál a obrazovka bude trvale svítit.

③ Přehrávání hudby: Zapněte hudební zařízení a spusťte přehrávání hudby.

Režim USB/TF karty

① Po zapnutí a vložení USB flash disku/TF karty se zařízení vyzve k režimu USB flash disku/TF karty a automaticky rozpozná a přehraje odpovídající režim.

② Podporuje dekódování a přehrávání zvukových formátů, jako jsou MP3, WMA, WAV, APE a FLAC.

Režim AUX (externí audio vstup)

① Zapněte zařízení, zapojte externí audio vstup AUX a stisknutím tlačítka režimu přepněte do režimu AUX. Zvukový signál signalizuje úspěšné připojení k režimu

AUX.

Režim FM (rádio).

① Stiskněte tlačítko režimu pro přepnutí do režimu FM. Zobrazí se výzva, která indikuje režim FM. Dlouze stiskněte tlačítko přehrávání/pauza pro automatické vyhledávání rozhlasových stanic. Po dokončení vyhledávání krátce stiskněte tlačítko se šipkou vlevo (←) pro výběr předchozí nebo další skladby a poslech preferované stanice.