


FOTOVĚCI

Uživatelský manuál



1. Snímač: Vestavěné profesionální mikrofonní jádro, vhodné pro různé zdroje zvuku
2. LED displej s vysokým rozlišením: slouží k zobrazení frekvenčních bodů
3. Vypínač: jedním stisknutím jej zapnete, dalším stisknutím jej vypnete
4. Prostor pro baterie: otevřete konec mikrofonu a vložte speciální baterii 18650
5. Univerzální nabíjecí port Micro USB (DC-5V)

FOTOVĚCI

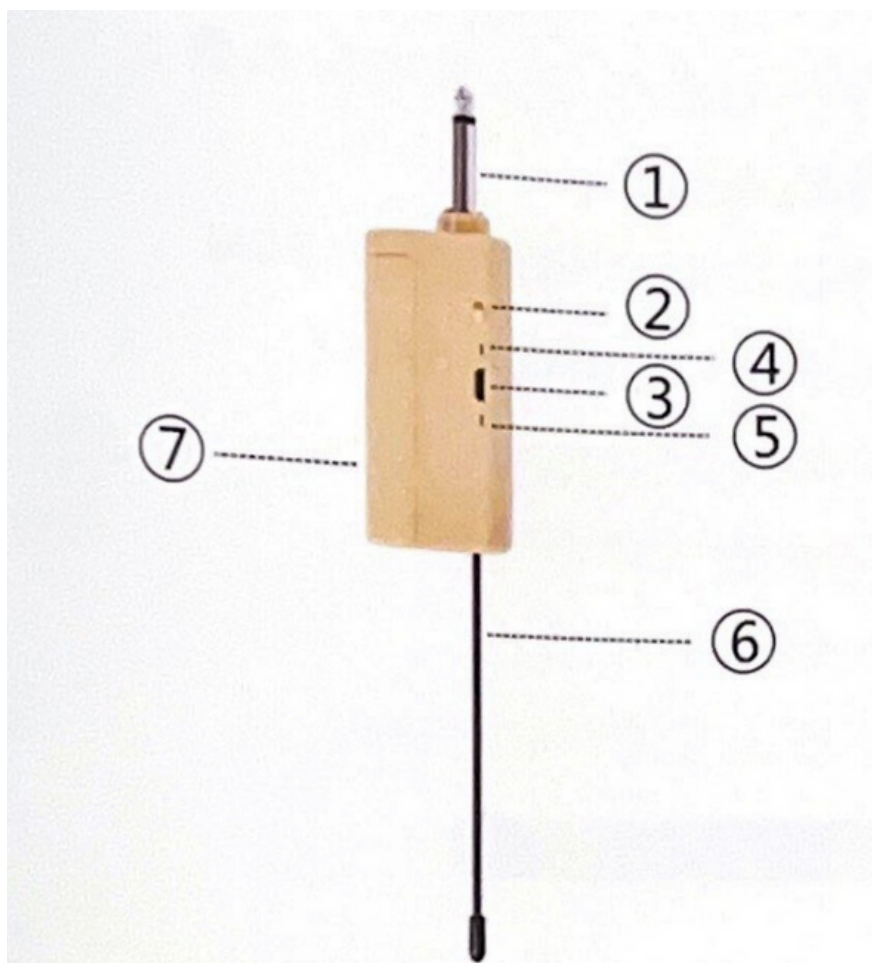

1. 6,35 mm audio konektor: pro připojení různých typů vstupního rozhraní audio mikrofону
2. Vypínač: vytažením nahoru jej zapnete, vytažením dolů jej vypnete
3. Micro USB (DC-5V) univerzální nabíjecí port
4. Otvor indikátoru 1 : (1) Červené světlo při nabíjení a červené světlo nesvíti, když je plně nabito. (2) Zelené světlo svítí, když je zapnutý ruční mikrofón
5. Otvor pro indikátor 2: (1) Po zapnutí svítí červená kontrolka, (2) zelená kontrolka svítí, když je mikrofón ruky B zapnutý
6. vysoce citlivé přijímací antény
7. Prostor pro baterie: Otevřete kryt prostoru pro baterie a vložte speciální baterii 18650

FOTOVĚCI

Popis funkce vysílače ručního mikrofonu 2.



1. Snímač vestavěné profesionální mikrofonní jadro, vhodné pro všechny druhy vstupu zdroje zvuku
2. HD LED displej
3. Vypínač: nahoru je zapnuto, dolů je vypnuto
4. Přihrádka na baterie: Otevřete koncovku mikrofonu a nainstalujte speciální baterii č. 5
5. Plastova hlava koncovky mikrofonu: Různé barvy, používané k rozlišení frekvenčních bodů

FOTOVĚCI

Základní parametry.

1. Frekvenční rozsah: viz skutečné parametry
2. Nosná frekvence: 500KHZ
3. Přijímací vzdálenost: 50M-100M v otevřenem prostoru
4. Frekvenční odezva: 50HZ-18KHZ
5. Odstup signálu od šumu >90db
6. Modulační metoda: digitální frekvenční modulace
7. Metoda snímání: pohyblivá cívka
8. Výstupní úroveň: 200MV:5MV

Opatření.

1. Když během používání kontrolka zhasne, znamená to, že se baterie brzy vybijí a baterii je třeba včas nabít nebo vyměnit
2. Při používání mikrofону jej neumísťujte do mrtvého úhlu, aby byl příjem signálu dobrý
3. Při používání ručního mikrofónu neházejte, nepouštějte ani nevyhazujte, aby nedošlo k vážnému poškození
4. Trup není vodotěsný a měl by zabránit kapkám vody, které by přímo vnikly do trupu nebo byly vystaveny slunci nebo dešti
5. Držte se co nejdále od elektromagnetického zvukového pole, vysokonapěťové přenosové sítě a velkých kovových předmětů
6. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterii z přijímače a ručního mikrofónu

FOTOVĚCI

Záruční pokyny poprodejního servisu.

1. Veškeré příslušenství kromě ručního mikrofону a přijímače nezahrnuje záruku.
2. Baterie přijímače (všechny) nezahrnují záruku.
3. Poškození způsobené člověkem nebo opotřebení a stárnutí nezahrnuje záruku.
4. Záruka na elektrický výkon po dobu 1 roku.