

NÁVOD: TELESIN GRIP

ÚVOD



Děkujeme za zakoupení tohoto produktu.

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete celý návod.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

- Přečtete si návod ještě před prvním použitím.
- Návod uchovávejte a v případě potřeby jej předejte dalším uživatelům.
- Dodržujte všechny pokyny uvedené v tomto dokumentu.
- Nerozebírejte produkt a nepoškozujte jeho součásti.
- Pokud se produkt deformuje nebo dojde k jeho kontaktu s vodou, ihned jej přestaňte používat.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

POPIS ZAŘÍZENÍ

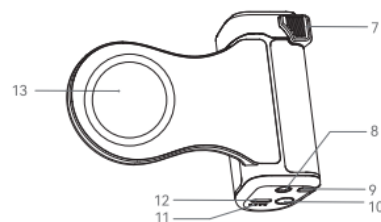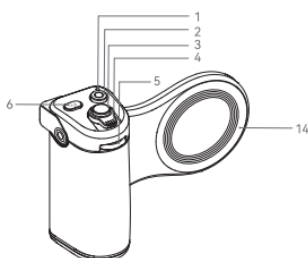


1. Indikační kontrolka
2. Tlačítko probuzení displeje
3. Spoušť foto/video
4. Páčka zoomu
5. Otočný volič režimů
6. Tlačítko Fn
7. Opěrka palce
8. Závit 1/4" pro stativ
9. Oko pro upevnění řemínku
10. Hlavní vypínač
11. Kontrolky stavu nabíjení (4 diody)
12. Port USB-C (vstup/výstup)
13. Magnetický nabíjecí port
14. Magnetický kroužek

POUŽITÍ PRODUKTU

- Instalace telefonu
Vložte telefon do přiloženého ochranného krytu.



- Připojení rukojeti
Přiložte rukojeť k zadní straně telefonu – magnet ji automaticky uchytí.

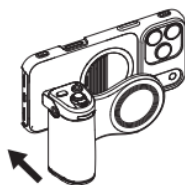

- Zapnutí zařízení
Podržte tlačítko spouště po dobu 2 sekund.
V telefonu se připojte přes Bluetooth k zařízení s názvem TELESIN_IP.
- Nastavení telefonu (pro iPhone)
Pro použití zoomu je potřeba jeho aktivace:
Nastavení → Zpřístupnění → Zoom → Oblast zoomu → Zapnout režim „celá obrazovka“.

Obnovení výchozího zobrazení: poklepání třemi prsty.

FUNKCE TLAČÍTEK

1. Zapnutí / vypnutí
Stiskněte a podržte spoušť 2 sekundy.
Světlo bliká → svítí → zhasne (automaticky po 30 minutách).
2. Vypnutí
Podržte spoušť 2 sekundy v jakémkoliv režimu.
Automatické vypnutí: po 30 minutách spánku nebo 30 minutách bez spárování.
Indikace: 3 rychlé záblesky → vypnuto.
3. Zahájení / ukončení záznamu
Krátký stisk spouště.
Indikace: jediné bliknutí.
4. Zoom
Posuňte páčku vlevo (oddálení) nebo vpravo (přiblížení).
5. Přepnutí mezi foto/video režimem
Krátký stisk tlačítka probuzení displeje.
6. Přepnutí režimů
Otočte voličem vlevo či vpravo.
7. Probuzení displeje
Podržte tlačítko probuzení displeje 2 sekundy (ze spánku).
8. Fotografie při nahrávání videa
Krátký stisk tlačítka Fn – pořídí fotografii.
Dvojité stisk tlačítka Fn – pozastaví nahrávání.
9. Ostření
Namáčknutí spouště do poloviny.

REŽIM SPÁNKU

Zařízení automaticky přejde do spánku po 60 minutách nečinnosti.

Probuzení:

- stiskněte jakékoliv tlačítko
- pokud je Bluetooth na telefonu zapnuté, zařízení se automaticky připojí
- když se nepřipojí do 2 minut, znovu usne a po 30 minutách se vypne

UPOZORNĚNÍ NA NÍZKÝ STAV BATERIE

Červené kontrolky značí méně než 20 % kapacity.

NABÍJENÍ

1. Nabíjení telefonu přes rukojeť
Umístěte telefon na magnetickou nabíjecí plošku.
Krátce stiskněte nabíjecí tlačítko → začne nabíjení.
Dvojitý stisk → zastavení nabíjení.
2. Nabíjení rukojetí
Stav nabití zobrazuje čtveřice LED:

VYBÍJENÍ

100–75 % → LED1 ✓, LED2 ✓, LED3 ✓, LED4 ✗

75–50 % → LED1 ✓, LED2 ✓, LED3 ✗, LED4 ✗

50–25 % → LED1 ✓, LED2 ✗, LED3 ✗, LED4 ✗

<25 % → LED1 bliká, ostatní ✗

NABÍJENÍ

<25 % → bliká LED1

25–50 % → bliká LED2

50–75 % → bliká LED3

75–100 % → bliká LED4

Plně nabitó → všechny LED svítí

INSTALACE FILTRŮ

Vložte čtvercový nebo kulatý adaptér filtru do předního slotu podle směru šipek.
(Adaptéry a filtry nejsou součástí balení.)




INSTALACE MAGNETICKÉHO SVĚTLA

Přiložte světlo k magnetickému kroužku na přední straně rukojeti.
Podrobnosti najdete v návodu k přisvětlovacímu světlu.
(Světlo není součástí balení.)

INSTALACE ZÁPĚSTNÍHO ŘEMÍNKU

V rušném prostředí používejte zápeštní řemínek.
Produkt není určen pro sportovní aktivity s vysokými nárazy.

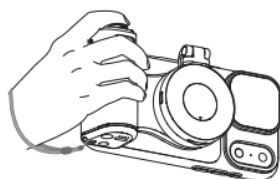

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Nepoužívejte produkt v prostředí s vysokou teplotou, na přímém slunci nebo v blízkosti ohně.
- Pokud je baterie poškozená, deformovaná nebo uniká kapalina, zařízení nepoužívejte.

- Pokud se uniklá kapalina dostane na pokožku nebo do očí, opláchněte čistou vodou a vyhledejte lékaře.
- Nepoužívejte neoriginální nabíječky.
- Pokud produkt spadne, je poškozený nebo byl vystaven extrémním podmínkám, ihned přestaňte používat.
- Nevhazujte baterii do ohně ani ji nevystavujte tlakové nebo tepelné zátěži.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Zařízení splňuje všechny požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu a bezpečnost pro běžné přenosné použití.