

Mnohokrát děkujeme za zakoupení našeho produktu! Jedná se o přenosný bezdrátový ovladač, který se používá pro mobilní telefon, MID, TV box, chytrou TV, PC a tak dále. Lze jej použít jako gamepad, VR dálkový ovladač, bezdrátová myš, ovládání hudby, stránka elektronické knihy, PPT prezentace atd. a podporu iOS, Android, Windows a tak dále.

Důležitá poznámka: Produkty se mohou bez upozornění změnit. A tento výrobek má zažádané o patenty, padělení není povoleno.


Operativní instrukce:

1. Zapnutí: Stiskněte tlačítko, dokud se LED nerozsvítí (asi 2 sekundy). (Nejprve vložte baterie.)
2. Vypnutí: Stiskněte tlačítko, dokud LED nezhasne (asi 5 sekund). Poznámka: Pokud nedojde k připojení k bezdrátovému zařízení po 5 minutách, systém se automaticky vypne; po připojení drátem - méně zařízení, pokud neproběhne žádná operace, systém se po 30 minutách vypne.
3. Spárujte a připojte: po zapnutí bude LED indikátor blikat, zařízení automaticky přejde do režimu bezdrátového párování, aby našlo adresu a název tohoto zařízení (MOCUTE-052-xxxx), klikněte a můžete se připojit. Spárujte a připojte se úspěšně, LED indikátor zhasne. Při příštím zapnutí se může připojit a spárovat s posledním bezdrátovým zařízením. Ve vypnutém stavu stiskněte a (více než 8 sekund), LED bude blikat, poté znovu přejděte do režimu párování a nelze se připojit jako poslední spárování zařízení automaticky. 4.

Režim KEY: Otočte přepínač na straně do polohy KEY (je tam "KEY" na straně). (jak je znázorněno vpravo)

4.1 Ovládání hudby/videa:

Po připojení pomocí bezdrátového připojení otevřete hudební přehrávač mobilního telefonu (např. přehrávač Samsung), klepněte na tlačítko Přehrát a poté můžete toto zařízení používat k ovládání, například přehrávání hudby, pauza, změna skladeb a tak dále. Tam jsou nějaké rozdíly v důsledku odlišného softwaru a systému,

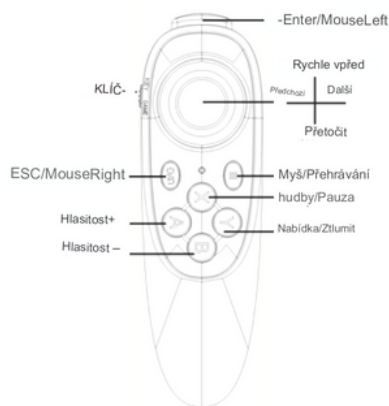

02

jako: Klávesa Y je pro ztlumení v systému iOS, ale klávesa nabídky v systému Android.

4.2 Vlastní provoz:

V případě mobilního zařízení se systémem iOS stiskněte klávesu A pro závěrku; pro Android mobilní telefon Samsung stiskněte tlačítko OK závěrka, tlačítko hlasitosti pro úpravu zaostření; u jiných mobilních telefonů Android zadejte nejprve nastavení fotoaparátu, poté nastavte tlačítko hlasitosti na závěrku nebo naskenujte QR kód a stáhněte si software fotoaparátu. 4.3 Ovládání myši (pouze pro Android):

Když je ovladač ve funkci ovládání hudby, stiskněte a poté se joystick může změnit na funkci myši, OK je pro tlačítko potvrzení myši, je pro pravé tlačítko myši. Stiskněte znovu a můžete přepnout do režimu hudby. Pokud potřebujete funkci pohybu myši, stiskněte prosím potvrzovací klávesu nahoře a zároveň pohněte joystickem.

Funkce MENU: stisknutí je funkce tlačítka MENU.

4.4 Funkce převrácení e-knihy:

V iReaderu: použijte Volume+/- pro otočení stránky nahoru; V Kindle nebo PPT pro iOS použijte joystick v herním režimu k otočení stránky.

5. Funkce VR (Game/Video): Otočte boční přepínač na stranu hry (na straně je "GAME").


Funkce 5.1 VR (hry/video) na Androidu:

Stažení aplikace VR: pomocí softwaru pro QR kód naskenujte QR kód na obalu (nebo zadejte na web: <http://www.migamepad.com/>) pro vstup do centra stahování MIGAMEPAD, poté si můžete stáhnout herní aplikaci MIGAMEPAD nebo aplikaci VR třetí strany. jako: Aplikace Baofeng VR, 3D Bobo atd.

VR hra: z těchto aplikací stahujte hry, pokud

podporují Gamepad, lze bezdrátové připojení přímo

slouží k ovládání hry (všimněte si, že strana přepínače na stranu GAME). Tento druh her

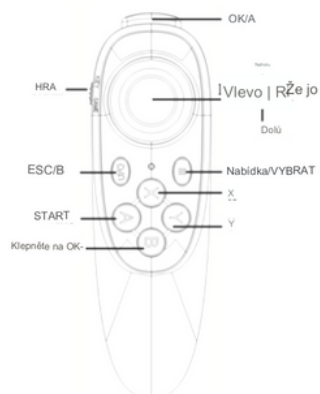

03

jako: Zombie Hunter, FPS pro virtuální realitu atd.. (Některé hry možná budou muset při hraní nastavit ovládání pomocí gamepadu)

Obsluha videa VR: Software VR obecně: přehrávání/pauza pomocí tlačítka, tlačítko pro návrat, rychlé převíjení vpřed a vzad analogovou páčkou. (Poznámka: Aplikaci Baofeng VR je nutné stáhnout z webové stránky www.migamepad.com (centrum kódů QR), lze připojit gamepad.

Dotkněte se funkčních kláves OK: v zařízení Samsung VR Oculus Gear nebo jiných hrách VR je při použití rukojeti obecně potřeba se dotknout obrazovky, abyste klikli na bod kurzoru, spustili hry atd. stiskněte tlačítko B .

5.2 Ovládání aplikace iOS VR:

Stažení VR APP: Vstupte do obchodu IOS APP nebo pomocí softwaru pro QR kód naskenujte QR

kód na obalu (nebo zadejte na web: <http://www.migamepad.com/>) a přejděte do centra stahování MIGAMEPAD, poté si můžete MIGAMEPAD stáhnout herní aplikace nebo aplikace VR třetí strany. jako například: aplikace Baofeng VR, 3D Bobo atd. Hra

VR: před vstupem do aplikace VR, metoda zadávání pomocí softwarové klávesnice, nastavte stav anglického vstupu, můžete zadat anglickou abecedu. Vstupte do adresního řádku prohlížeče, tam bude stav vstupu klávesnice. Poté připojte bezdrátově, můžete ovládat gamepad.

(Poznámka: v aplikaci Baofeng VR je třeba vybrat možnost rukojet' -MOCUTE). jako ZombieFight nebo Zombie Warfare, virtuální realita FPS, SCW VR Free atd. iCade hry, můžete použít ovládání gamepadu. Nebo zadejte do APPStore vyhledávání "iCade", najdete podporu pro hry typu iCade, stáhněte si a nainstalujte, jako například: Lite Brotherhood, TTR, Premium Akane atd. (Některé hry mohou potřebovat nastavit, aby při hraní používali ovládání iCade) . Provoz

videa VR: nastavte na anglický způsob zadávání, který lze v aplikaci Baofeng VR APP nebo 3D Bobo ovládání videa (přehrávání, pauza, převíjení vpřed, vzad atd.)

(Poznámka: Aplikace Baofeng VR musí vybrat možnost rukojeti -MOCUTE). Pokud navíc používáte

Oficiální video software společnosti Apple, k ovládání můžete také použít režim KEY funkcí ovládání hudby video operace.

04

6. Baterie:

Náš produkt potřebuje dvě 1,5V baterie typu AAA, když je energie nízká, LED bude blikat, vyměňte baterie.

7. Specifikace produktu

Položka	Specifikace
Modelka	052
Velikost	116 mm x 45 mm x 13,5 mm
Bezdrátový protokol	Bezdrátové kompatibilní s 3.0
Bezdrátová vzdálenost	2-10 metrů
OS	Android/iOS/PC
procesor	Jádro ARM968E-S
baterie	Typová velikost alkalické AAA 1,5V x2
Pracovní doba (nepřetržitá hra)	Asi 40 hodin
Pracovní proud	0,5-8mA
Pohotovostní proud	0,5-1 mA
Vypínací proud	<20uA

05



Naskenujte výše uvedený QR kód a získajte ďalší podrobnosti, nápovědu a zdroje hry.

Poznámky:

1. Pokud nehoda způsobí, že se nespustí nebo nelze vypnout, použijte jehlu k vyjmutí bateries.
2. Pokud se nemůžete připojit, stiskněte B+Y+ tlačítko napájení pro zapnutí a poté vypněte zařízení, abyste obnovit tovární nastavení.