

XTOOL | F2 Ultra UV

Stručný průvodce



Obsah

Seznam položek	01
Seznamte se s xTool F2 Ultra UV	02
Instalace xTool F2 Ultra UV	05
Použijte xTool F2 Ultra UV	08
Používejte příslušenství	11
Údržba	12

* Anglická verze je originální návod ověřený výrobcem.

Seznam položek



xTool F2 Ultra UV



Dotykový ovladač



Trubka



Napájecí adaptér




Napájecí kabel



USB kabel




Klíč

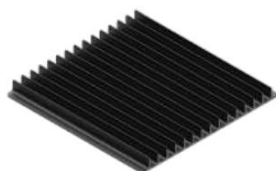

Látkový panel



Polohovací kus ve tvaru L

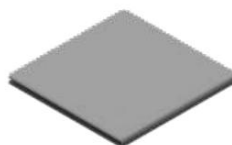

Hadřík bez žmolků



Šroubovák 2,5 mm



Balení materiálů pro povrchové gravírování



Vnitřní gravírovací balení



Stručný průvodce




Bezpečnostní pokyny




Napájecí kabel se může lišit v závislosti na sadě. Obrázek je pouze ilustrativní.

Seznamte se s xTool F2 Ultra UV

Struktura produktu

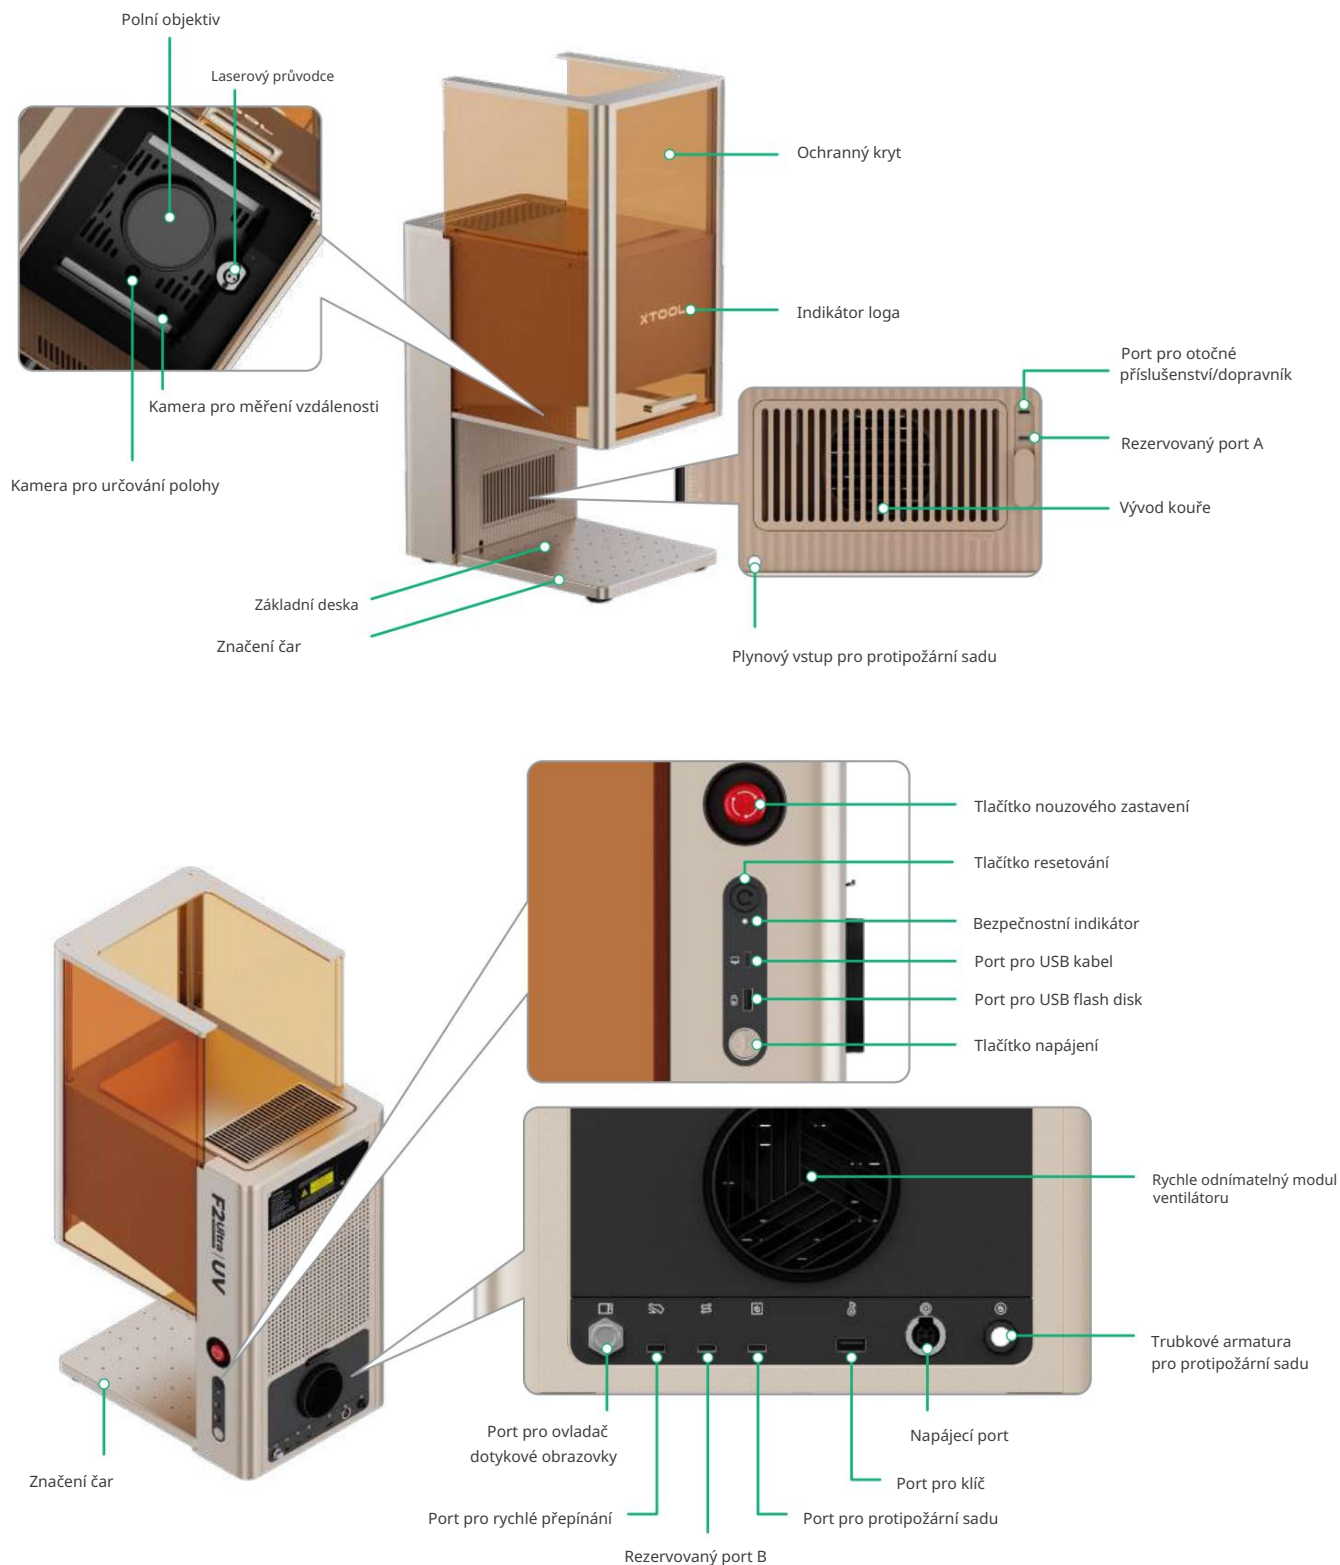


Rezervovaný port A a rezervovaný port B fungují odlišně a nelze je používat zaměnitelně.

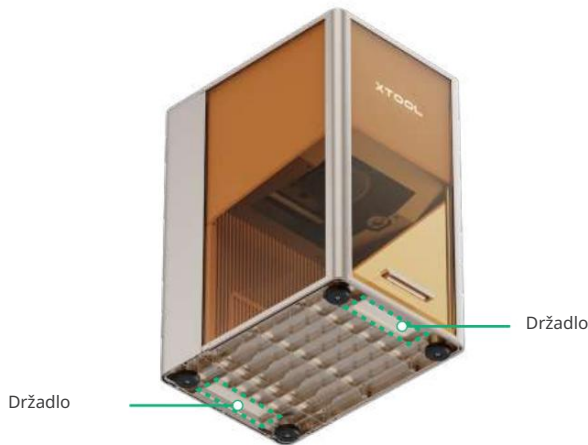

Uchopením rukojetí můžete stroj snadno přemísťovat.

Dotykový ovladač

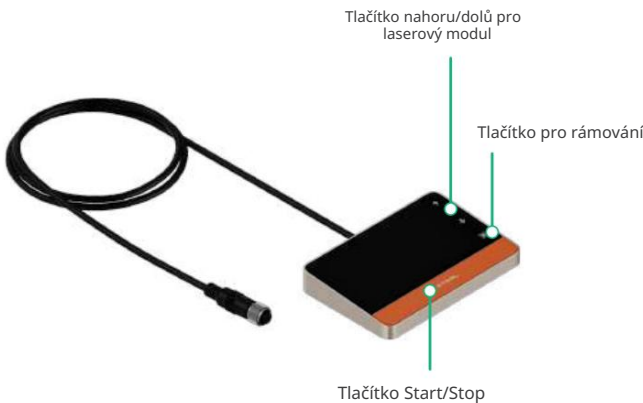


Tlačítko nahoru/dolů pro laserový modul: Zvedá nebo spouští laserový modul během manuálního ostření.

Tlačítko rámování: Jedním stisknutím spustíte nebo zastavíte rámování.

Tlačítko Start/Stop: Jedním stisknutím spustíte nebo zastavíte zpracování materiálu; stiskněte jej dvakrát po sobě pro zopakování posledního úkolu zpracování.

Běžné stavy stroje a zobrazení indikátorů

Stavy indikátoru loga jsou popsány následovně:

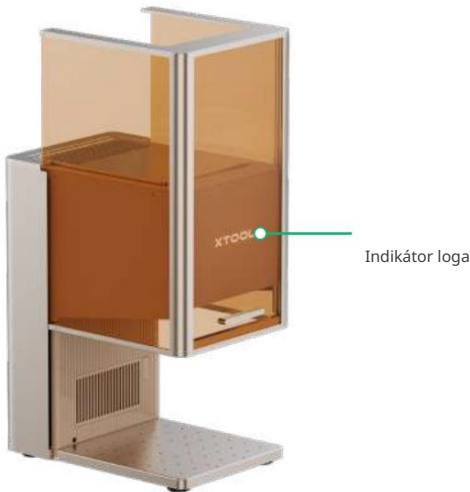

Zobrazení indikátoru		Stav stroje
XTOOL	Trvale zapnuto	Zapnuto
-XTOOL-	Pomalů bliká	Zpracování
-XTOOL-	Rychlé blikání	Nastavení sítě / Aktualizace firmwaru
XTOOL	Odchod	Spánek / Vypnuto

Stavy bočních ukazatelů jsou popsány následovně:



Bezpečnostní indikátor

Indikátor tlačítka napájení

Zobrazení indikátoru	Stav komponentů řízení napájení	Stav stroje
- Bezpečnostní indikátor: červený - Indikátor tlačítka napájení: vypnutý	Stisknuto tlačítko nouzového zastavení	Vypnuto
- Bezpečnostní indikátor: vypnutý - Indikátor tlačítka napájení: vypnutý	(1) Nouzové tlačítko zastavení je uvolněné a resetovací tlačítko není stisknuto; nebo (2) Napájení není připojeno	Vypnuto
- Bezpečnostní indikátor: zelený - Indikátor tlačítka napájení: vypnutý	Nouzové tlačítko zastavení uvolněno, resetovací tlačítko stisknuto a tlačítko napájení nestisknuto	Vypnuto
- Bezpečnostní indikátor: zelený - Indikátor tlačítka napájení: bílý	Uvolněno tlačítko nouzového zastavení, stisknuto tlačítko resetování a stisknuto tlačítko napájení	Zapnuto

Specifikace

Název produktu	xTool F2 Ultra UV
Model	MXF-K007-003
Pracovní oblast pro gravírování povrchů	200 mm × 200 mm
Napětí	110 V / 220 V
Rozměry (Š × H × V)	294 mm × 429 mm × 520 mm


Pracovní laser	5W UV laser
Pracovní vlnová délka laseru	355 ± 5 nm
Vnitřní gravírovací pracovní prostor	70 mm × 70 mm
Maximální rychlost zpracování	15 000 mm/s
Režim připojení	Wi-Fi, USB, IP

Instalace xTool F2 Ultra UV

- 1 Sejměte chránič čočky.



Před každým použitím stroje se ujistěte, že je kryt odstraněn. Pokud stroj nebudete delší dobu používat, můžete kryt nasadit zpět, abyste zabránili zaprášení čočky.

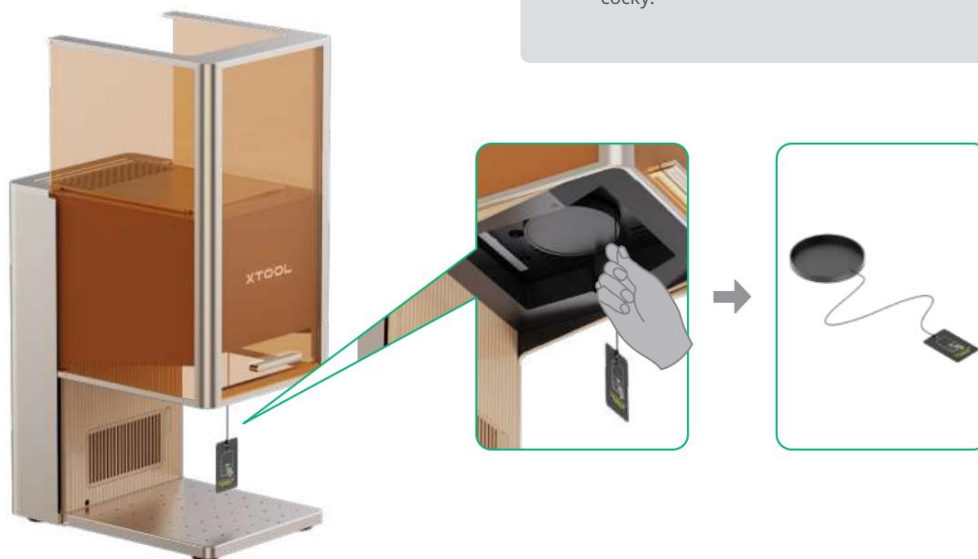

- 2 Připojte ovladač dotykové obrazovky.



Dotykový ovladač



Ujistěte se, že strana se zářezem směřuje nahoru.




3 Připojte k napájení.



4 Nainstalujte potrubí.



5 Vložte klíč.

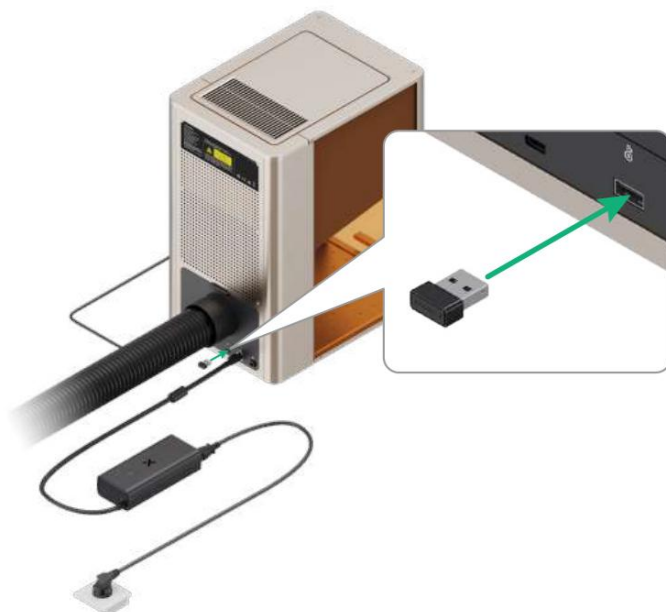

Klíč můžete použít buď jako klíč pro kontrolu přístupu, nebo jako konektor dálkového blokování.

Klíč pro řízení přístupu

Vyjmutí klíče může deaktivovat zpracování a související funkce stroje.

Konektor dálkového blokování

Pro podrobné pokyny naskenujte QR kód nebo klikněte na odkaz.




support.xtool.com/article/1367

6 Zkontrolujte tlačítko nouzového zastavení.



Ujistěte se, že je tlačítko nouzového zastavení uvolněné. Pokud je stisknuté, otočte jím pro uvolnění.

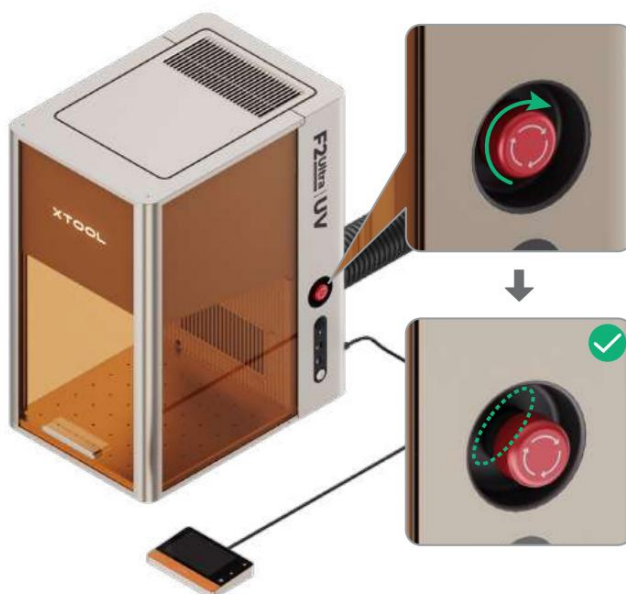


Tlačítko nouzového zastavení

V případě nouze stiskněte tlačítko nouzového zastavení, abyste stroj vypnuli.



Po vyřešení nouzové situace otočte tlačítko nouzového zastavení, abyste jej uvolnili.


- 7 Stiskněte tlačítko resetování.

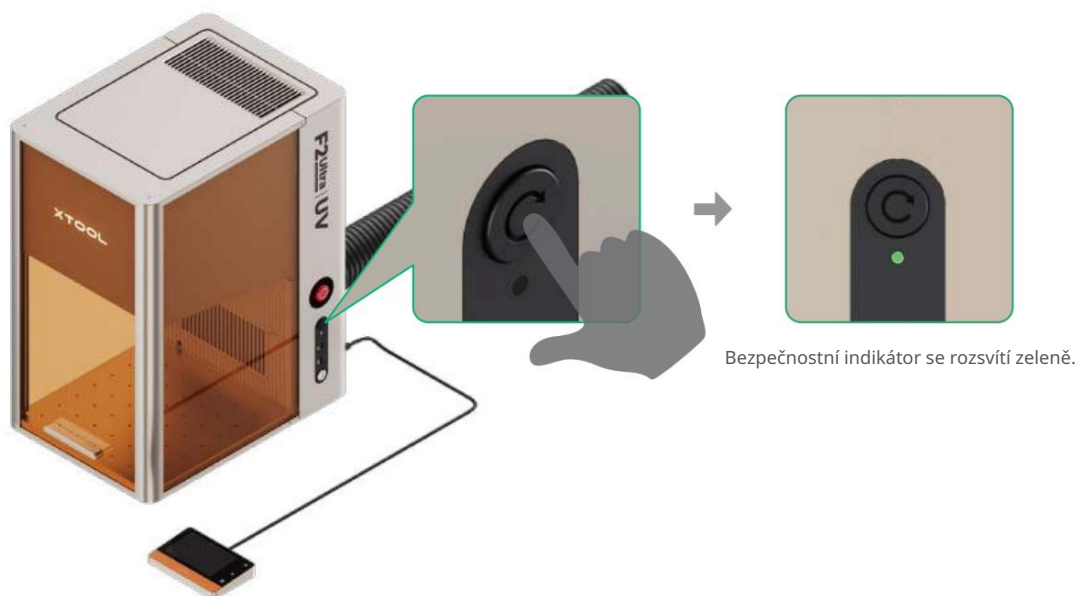

Použijte xTool F2 Ultra UV

Zapnutí

Stisknutím tlačítka napájení zapnete xTool F2 Ultra UV.

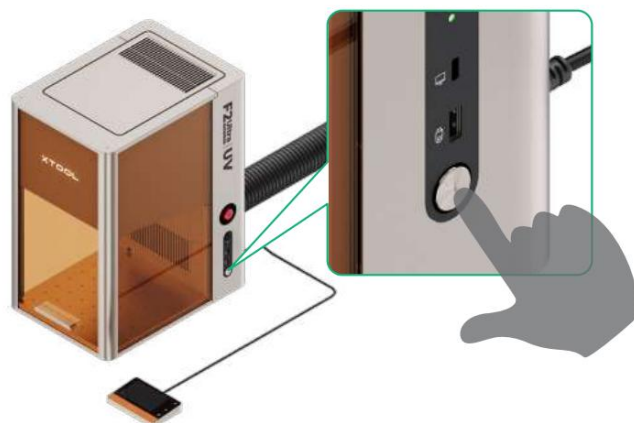

Nikdy nepoužívejte tlačítko nouzového zastavení jako tlačítko napájení.

Nouzové tlačítko používejte pouze v případě nouze. Jeho použití jako tlačítka napájení k zapnutí nebo vypnutí stroje může způsobit poškození.



Chcete-li prodloužit životnost stroje, spusťte jej alespoň jednou za tři měsíce.

Nastavení jazyka

Nastavte jazyk uživatelského rozhraní na ovladači dotykové obrazovky.



Ovládání xTool F2 Ultra UV pomocí softwaru (1) Navštivte stránky s.xtool.com/



[software](#) a stáhněte si a nainstalujte software vyvinutý společností xTool.



(2) Pomocí kabelu USB připojte xTool F2 Ultra UV k počítači a poté připojte xTool F2 Ultra UV v softwaru.



Druhý konec kabelu USB lze připojit k portu USB typu A nebo typu C. Vyberte si mezi konektory na základě vašich potřeb.

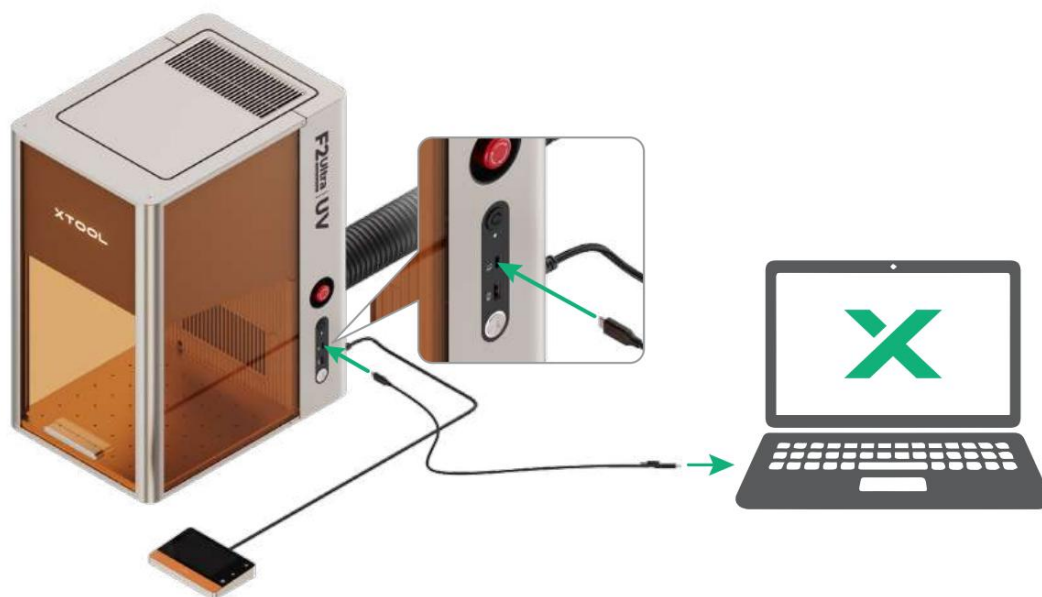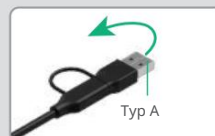

Podrobnosti o tom, jak používat software k ovládání xTool F2 Ultra UV pro zpracování materiálů, získáte naskenováním QR kódu nebo kliknutím na odkaz.




support.xtool.com/product/70

Používejte příslušenství


Latkový panel

Pro řezání materiálu se doporučuje použít latkový panel. Pomáhá omezit stopy po spálení a chrání základní desku během zpracování materiálu.

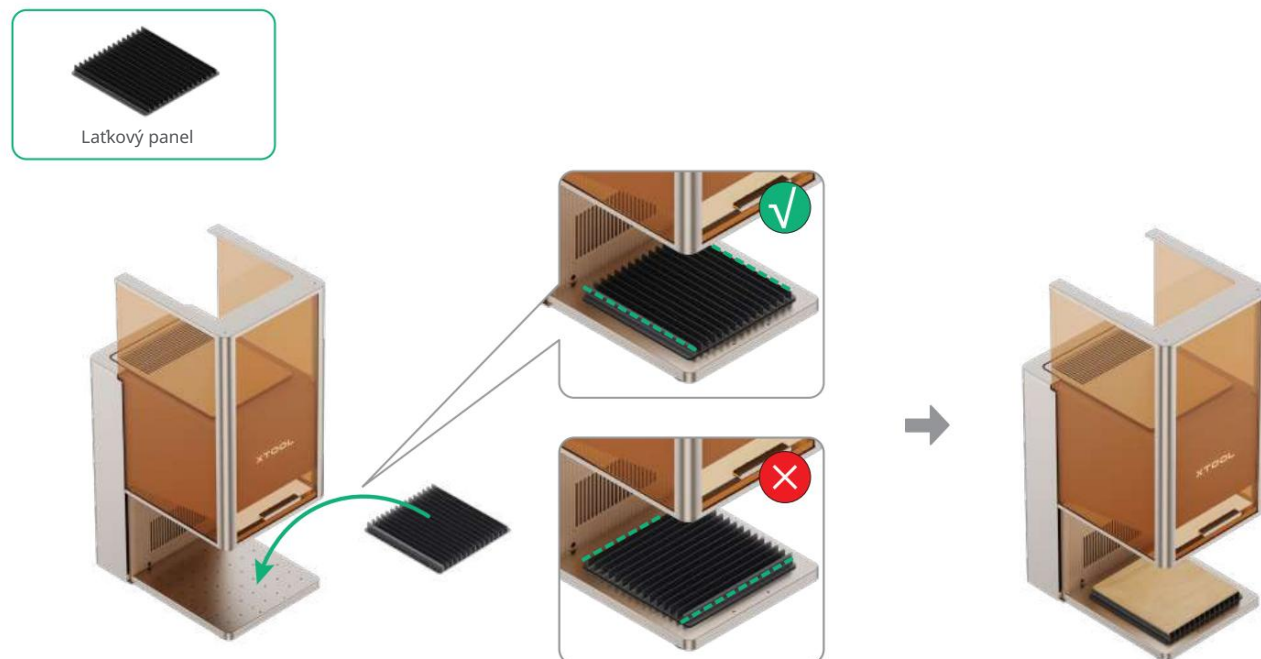

Polohovací kus ve tvaru L

Polohovací kus ve tvaru L můžete použít pro dávkové zpracování. Pomáhá vám umístit materiály do stejné polohy pro každý úkol zpracování.

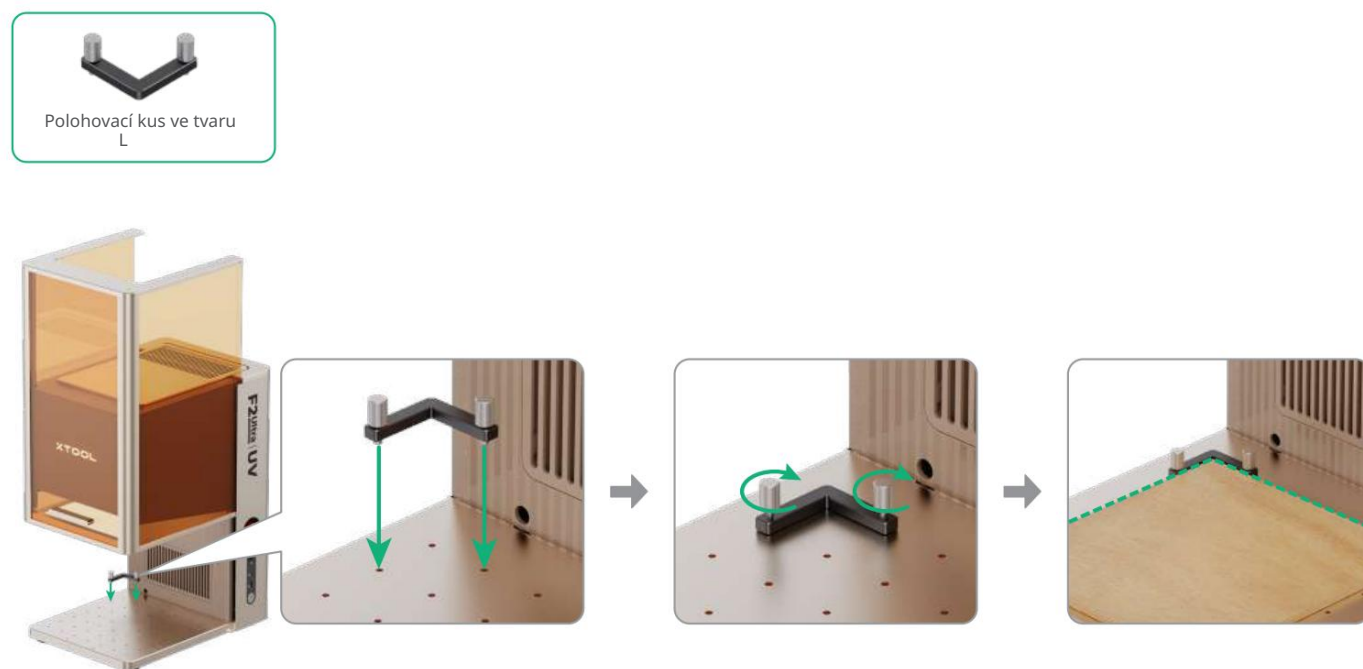

Údržba




Před údržbou produktu odpojte napájení.

Vyčistěte čočku zorného pole

Pokud dojde k útlumu laserového výkonu, například když jsou gravírované vzory mělké nebo materiály nelze řezat podle očekávání, může se čočka pole znečistit. Očistěte ji hadříkem bez žmolků navlhčeným v alkoholu.




Hadřík bez žmolků

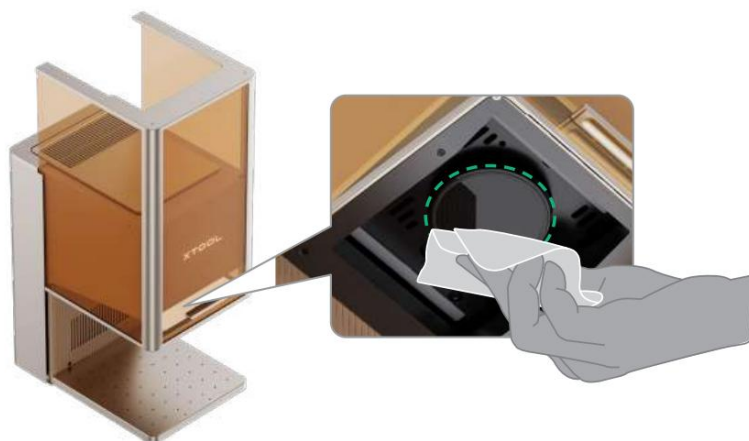

Vyčistěte modul ventilátoru

Pokud z ochranného krytu uniká kouř, může být modul ventilátoru zablokovaný prachem. Vyčistěte jej, aby bylo zajištěno správné odsávání kouře.


(1) Sejměte magnetický kryt ventilátoru z výstupu kouře.

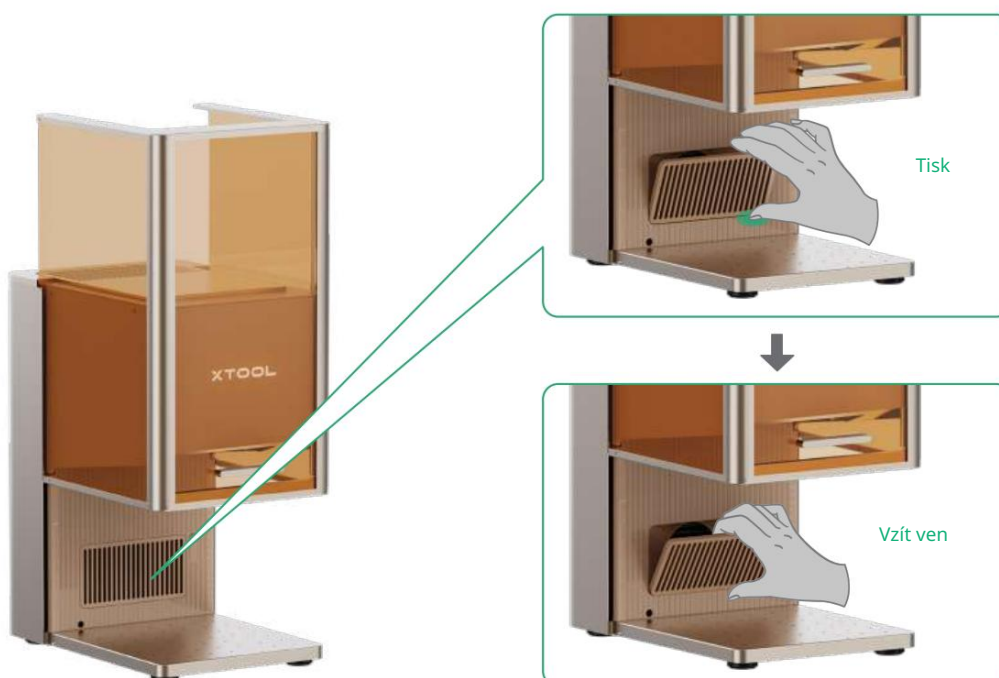



(2) Otevřete kryt a poté vyjměte modul ventilátoru.



(3) Otevřete kryt pro přístup k ventilátoru.

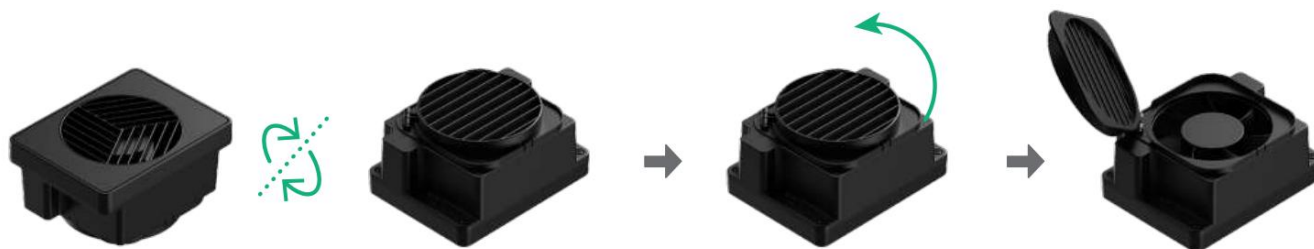

(4) K vyčištění modulu ventilátoru a magnetického krytu ventilátoru použijte kartáč nebo jiné nástroje. Poté je nainstalujte zpět do hlavní jednotky.

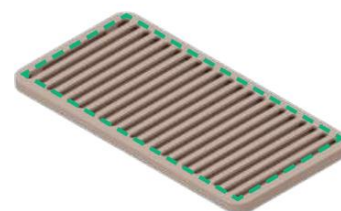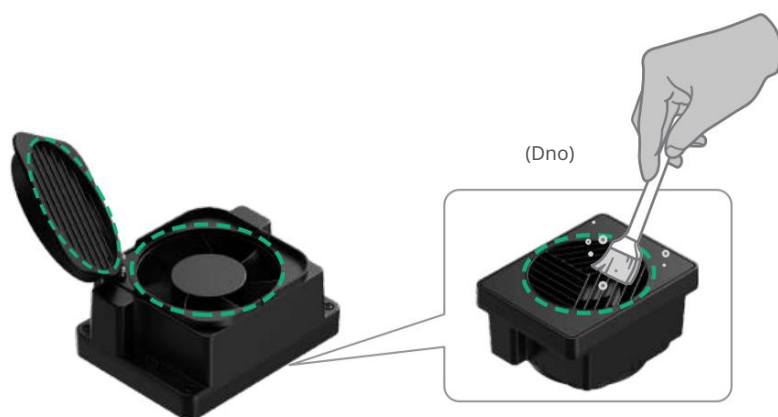

(Magnetický kryt ventilátoru)



Neoplachujte ani neponořujte modul ventilátoru do vody, mohlo by dojít k poškození obvodu.

XTOOL