

XTOOL | P3

Stručný průvodce



Seznam položek - - - - - 01

Seznamte se s vaším xToolem P3 - - - - - 02

Seznamte se s vaším xTool SafetyPro™ IF2 2.0 - - - - - 03

Přípravy - - - - - 04

Použijte xTool P3 - - - - - 13

Pochopte prstencový indikátor a ovládací knoflík - - - - - 14

Použijte svorky na materiál - - - - - 15

Seznam položek



xTool P3



Napájecí kabel



USB kabel



Nemrznoucí směs



Trychtýř



Svorka na materiál



Maskovací páska



Lepenka



Lípa 3 mm



Výfukové potrubí



Stručný průvodce



Bezpečnostní pokyny

Sada xTool SafetyPro™ IF2 2.0



xTool SafetyPro™ IF2 2.0



Žebrované plastové kotvy



Šroub M3*10



Výfukové potrubí



Nástěnné svítidlo



Šestihranný klíč 2 mm



Sada nářadí



Klíč



Dvojitý konec šroubovák



Šestihranný klíč 1,5 mm



Šestihranný klíč 3 mm



Šroub M3*6



Šroub M3*5



Šroub M4*10




Šroub M3*10




Samořezné šroub ST2.9*9.5

*Všechny šrouby v sadě nářadí jsou náhradní.

Seznamte se s vaším xTool P3

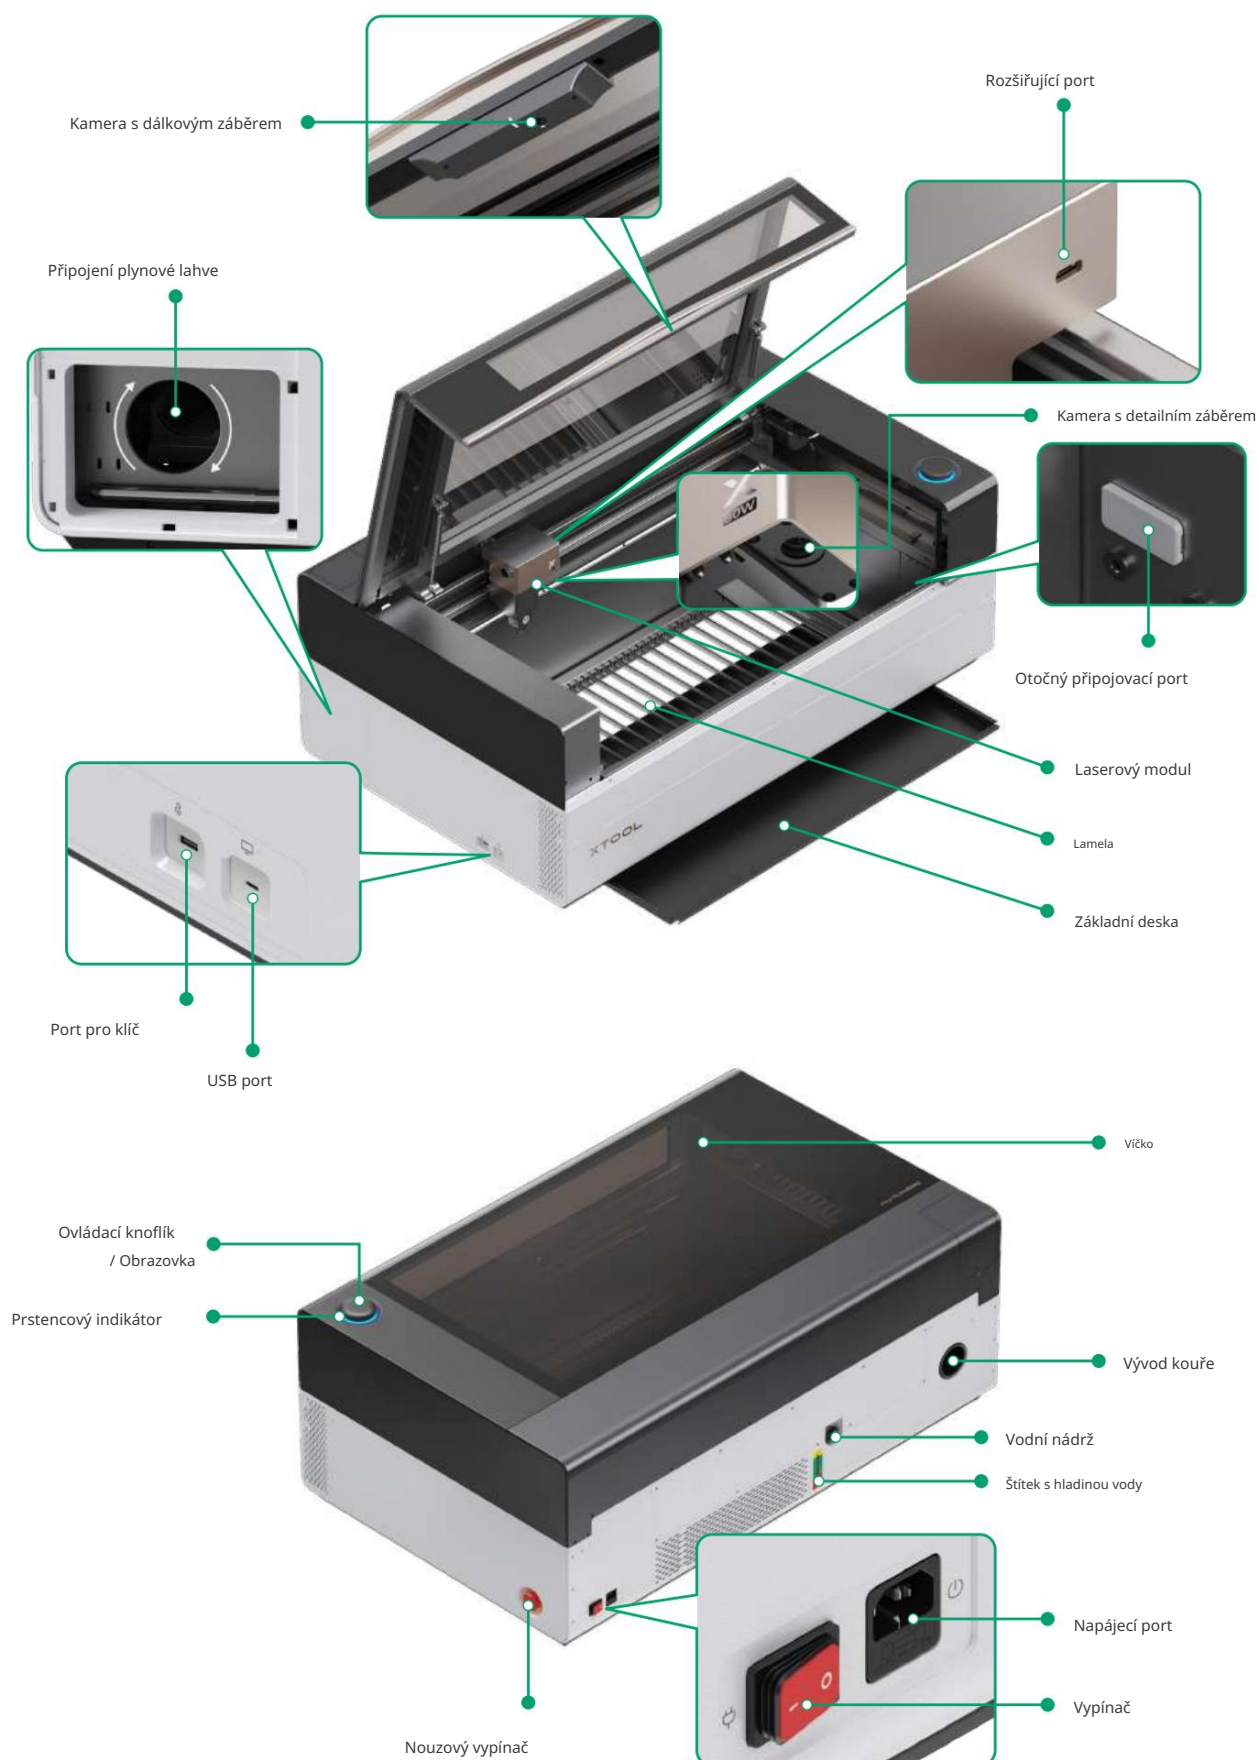

Seznamte se s vaším xTool SafetyPro™ IF2 2.0

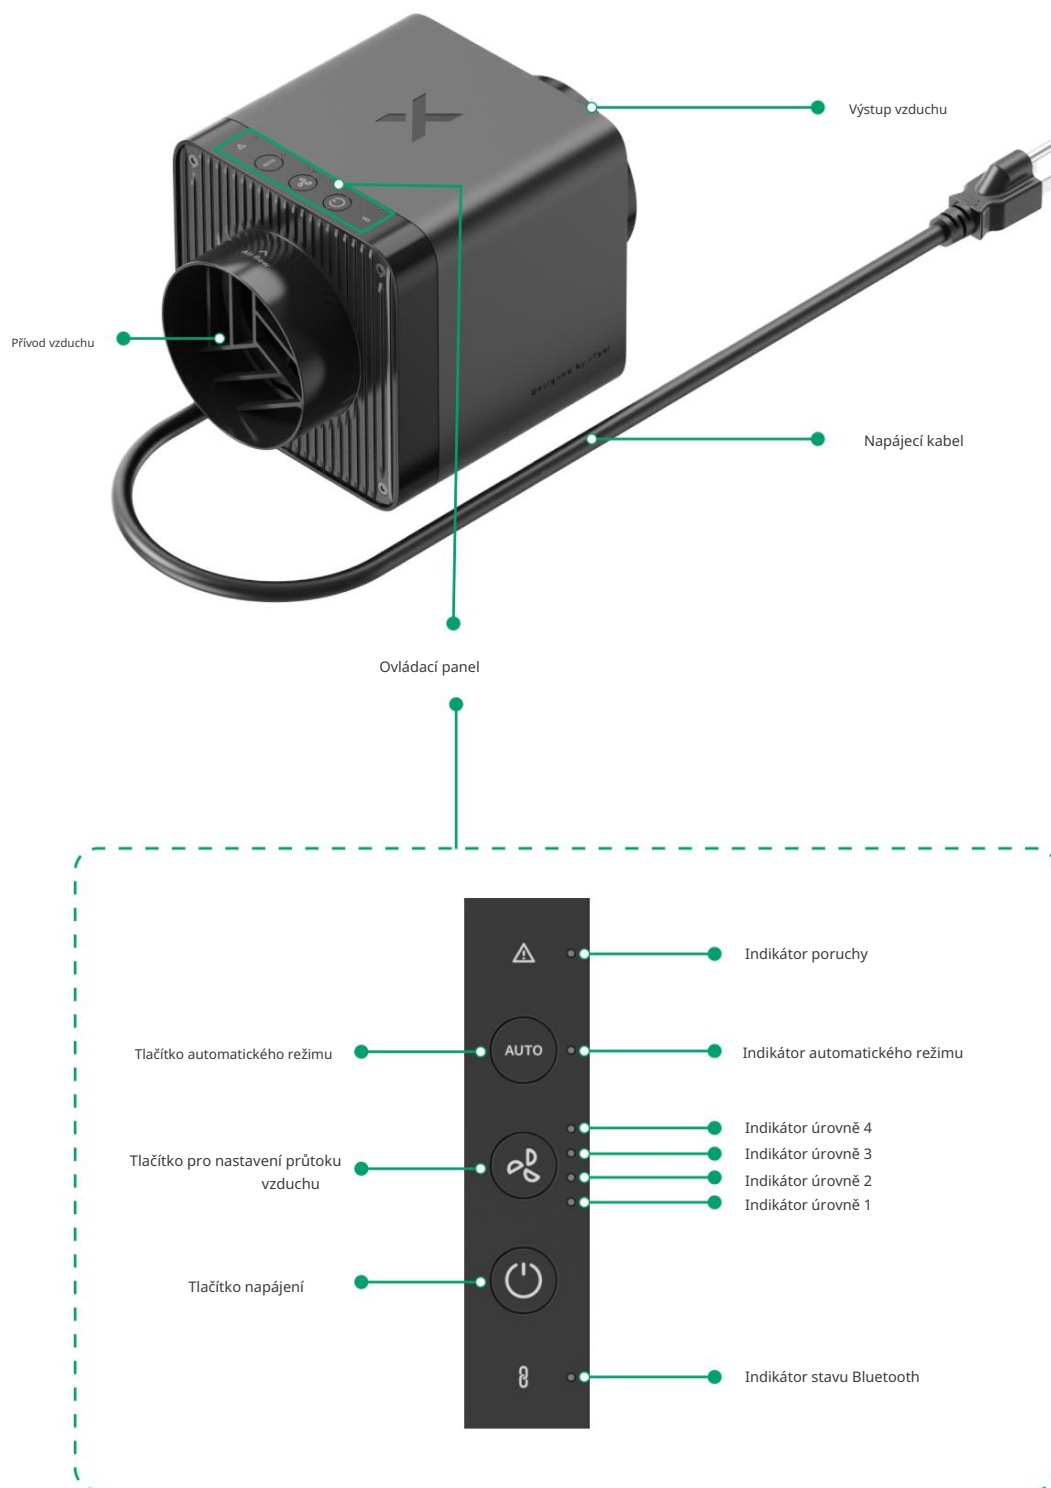

Přípravy




Nepřipojujte zařízení k napájení před naplněním nemrznoucí směsí.

- 1 Zkontrolujte kryt zařízení. Pokud je vážně poškozen, zařízení nepoužívejte a obraťte se Poprodejní servis xTool.



- 2 Otevřete víko a vyjměte položky.

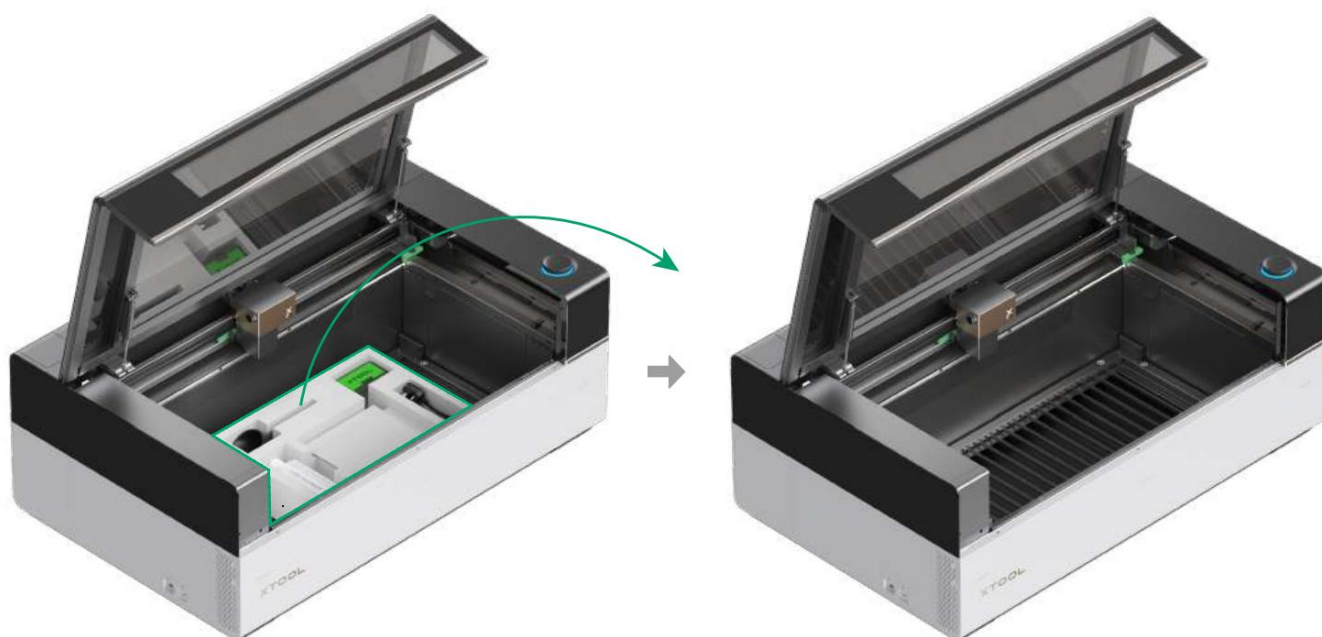

- 3 Odstraňte šrouby s křídlou hlavou na vodicích lištách osy x a osy y.



- 4 Vložte klíč pro řízení přístupu.




Klíč může fungovat jak jako klíč pro řízení přístupu, tak jako blokovací konektor. Více informací naleznete na [adrese support.xtool.com/article/1367](https://support.xtool.com/article/1367).



- 5 Otočením nouzového vypínače jej resetujte.



- 6 Ručně přesuňte laserový modul a zkontrolujte, zda se může správně pohybovat.
Pokud ano, zavřete víko. Pokud ne, zařízení nepoužívejte a obraťte se na poprodejní servis xTool.

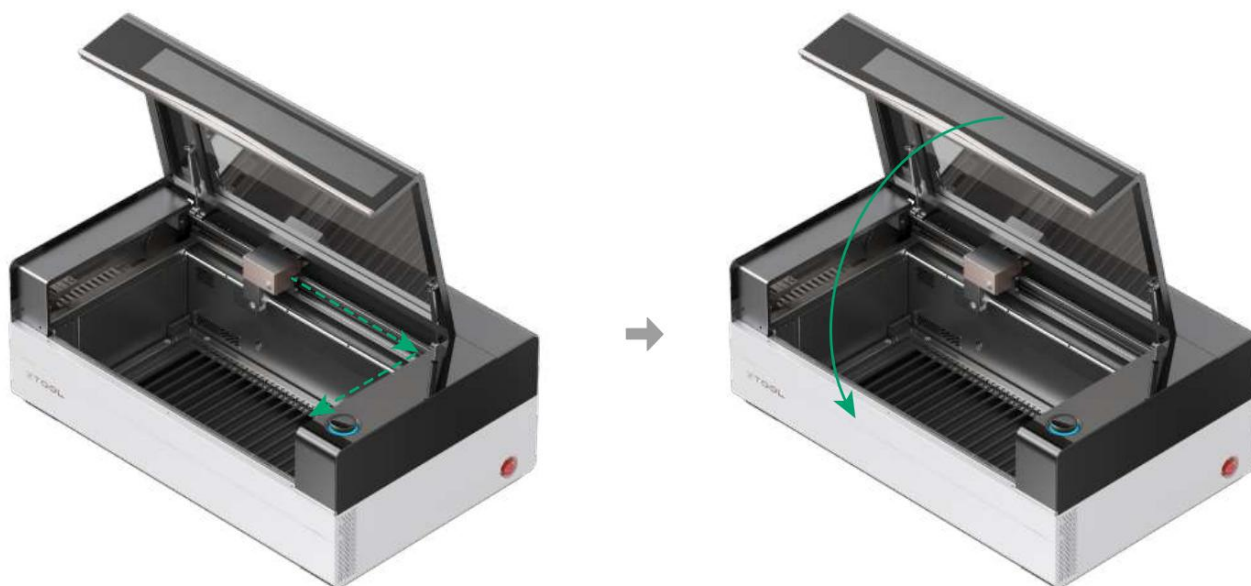

7 Naplňte nádržku na vodu nemrznoucí směsí.



Připravte si odměrku na odměření vyčištěné vody.



Pokud nemáte odměrku, můžete zbývající nemrznoucí směs uložit do jiné nádoby a lahvičku s nemrznoucí směsí použít k odměření vyčištěné vody.



Nejprve určete objem nemrznoucí směsi, kterou budete používat, podle nejnižší roční teploty ve vaší oblasti.

K přípravě nemrznoucí směsi použijte čistou vodu. Voda z kohoutku obsahuje nečistoty a bělidlo, které mohou způsobit příliš mnoho bublin, ovlivnit funkci laserové trubice a dokonce ji poškodit.

Při naplňování nádrže na vodu doporučeným množstvím nemrznoucí směsi a čisté vody přesně dodržujte níže uvedené kroky. Abyste předešli přetečení, buďte při plnění opatrní.

(1) Určete objemy nemrznoucí směsi a čisté vody, které se mají použít

Nejnižší roční teplota ve vašem regionu (°C)	Doporučená koncentrace (%)	Nemrznoucí směs (ml)	Čištěná voda (ml)
T > 0	0	0	1200
-10 T 0	20	240	960
-20 T -10	35 let	420	780
-30 T -20	45 let	540	660
-40 T -30	50	600	600
-50 T -40	60	720	480


* Objem nádržky na vodu je 1200 ml.

(2) Otevřete víčko nádržky na vodu a vložte trychtýř




(3) Začněte plnění (jako příklad si vezměte -10 °C)

Viz tabulka v (1) a doplňte 240 ml nemrznoucí směsi, dokud hladina vody nedosáhne značky -10 °C uvedené na štítku.

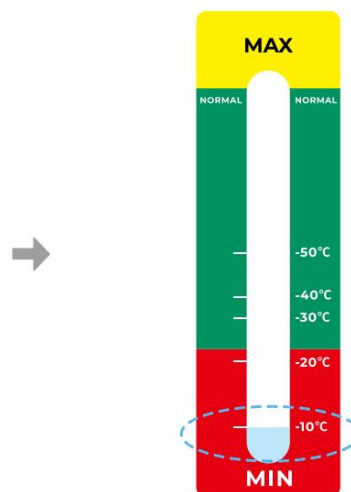


Pomalu nalévejte 960 ml vyčištěné vody, dokud hladina vody nedosáhne značky NORMAL, poté zavřete víčko nádrčky na vodu. Během plnění sledujte hladinu vody, abyste zabránili přetečení.

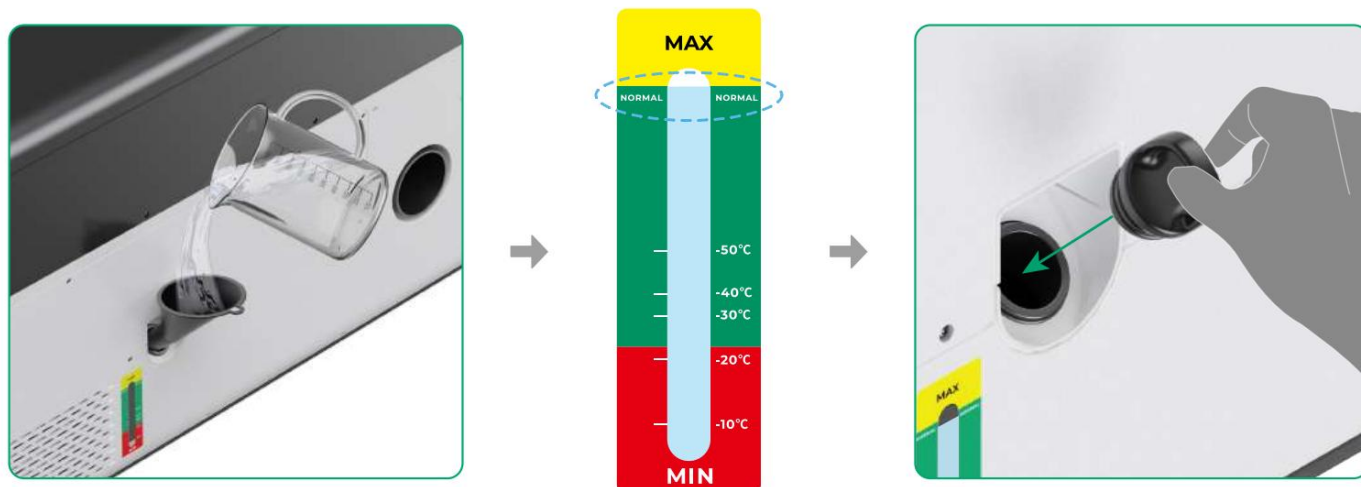

(4) Připojte zařízení k napájení a zapněte jej.



Před připojením zařízení k napájení se ujistěte, že jste do nádrčky na vodu přidali nemrznoucí směs.

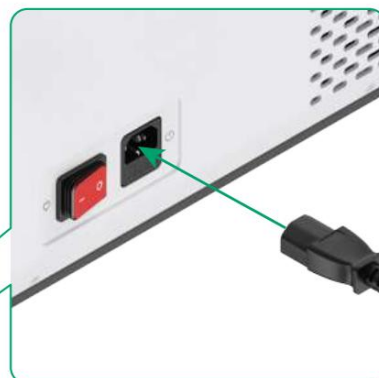

8 Nainstalujte potrubí pro odvod kouře.


Připojte xTool P3 k xTool SafetyPro™ AP2 a xTool SafetyPro™ IF2 2.0.




xTool SafetyPro™ AP2 se prodává samostatně.

Podrobnosti o připojení xTool P3 k nejnovější verzi xTool SafetyPro™ AP2 naleznete v jeho uživatelské příručce.

Používejte s xTool SafetyPro™ IF2 2.0

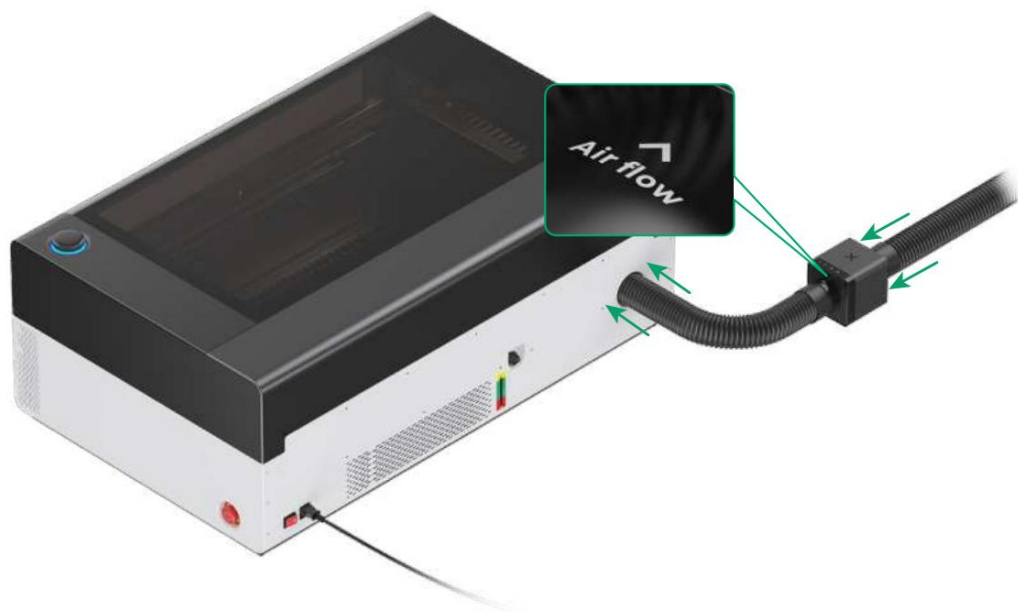

Používejte s xTool SafetyPro™ AP2

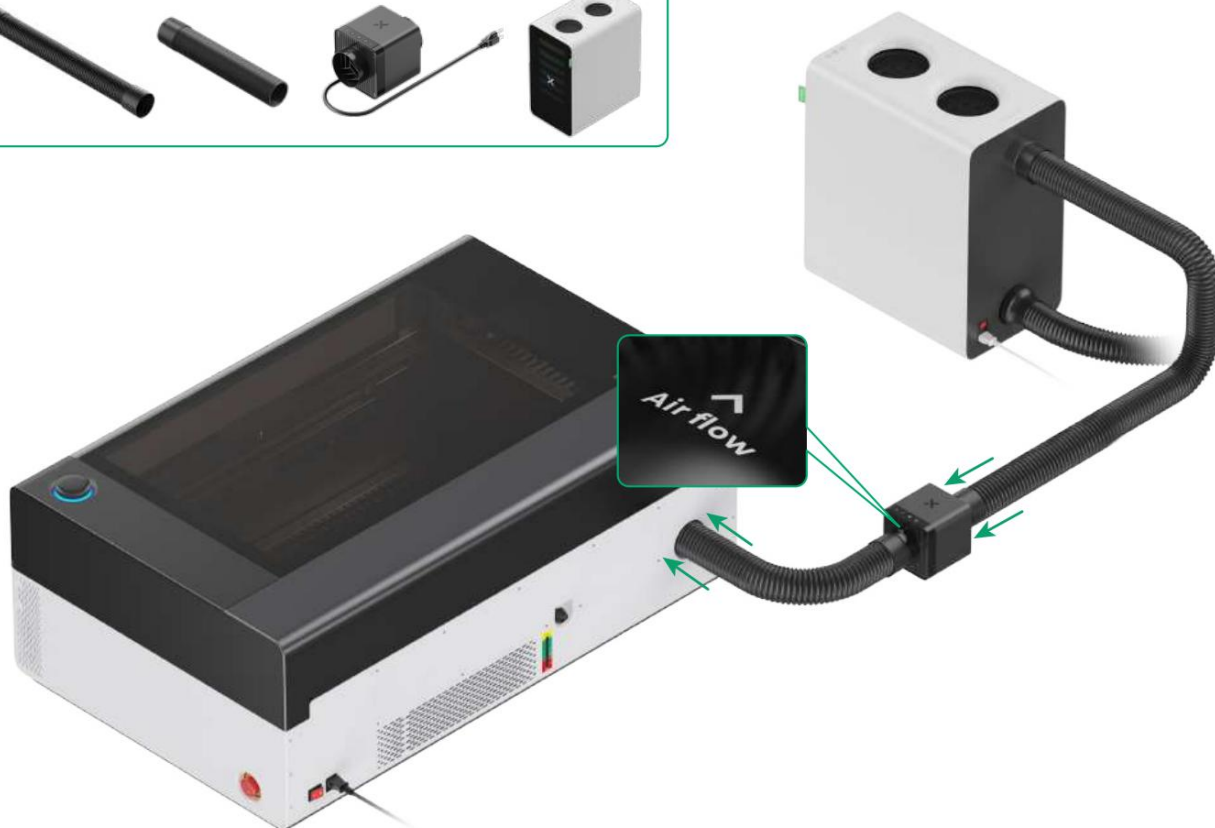

9 Nastavení bezdrátového připojení

V zařízení xTool P3 je interně nainstalován Bluetooth. Po připojení řadového ventilátoru k zařízení xTool P3 se automaticky naváže spojení přes Bluetooth. Stránka nastavení zařízení xTool P3 v softwaru xTool zobrazuje informace o řadovém ventilátoru.

Pro více informací klikněte na odkaz nebo naskenujte QR kód.



s.xtool.com/support/IF22.0/tutorial

10 (Volitelné) Namontujte řadový ventilátor na zeď

Ventilátor můžete namontovat na zeď nebo na jiné vhodné místo pomocí nástěnného úchytu, který je součástí balení.



Následující nástroje jsou vyžadovány, ale nejsou součástí balení:



Křížový šroubovák




Tužka



Vrtat

(1)

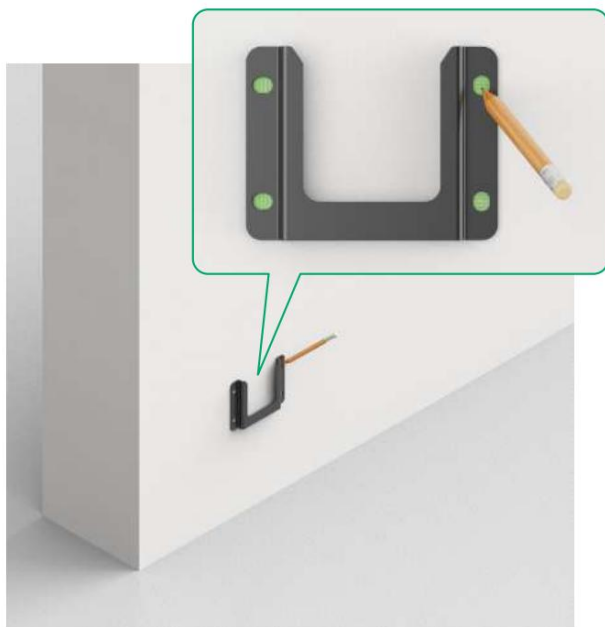

Určete správnou polohu, umístěte nástěnný držák ke zdi a označte tužkou umístění každého otvoru.




Vyvrtejte čtyři označené otvory.


(2)




Pro lepší upevnění šroubů můžete před jejich použitím zatlout do otvorů žebrované plastové hmoždinky.

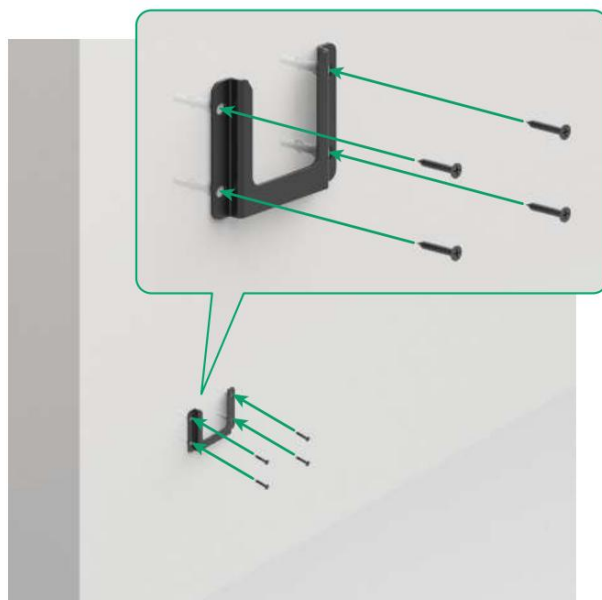

(3)

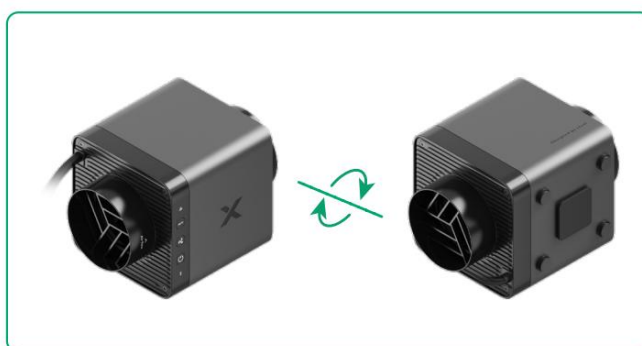

Posuňte tělo ventilátoru podél svítidla s nástěnným držákem ventilátoru na svítidle.

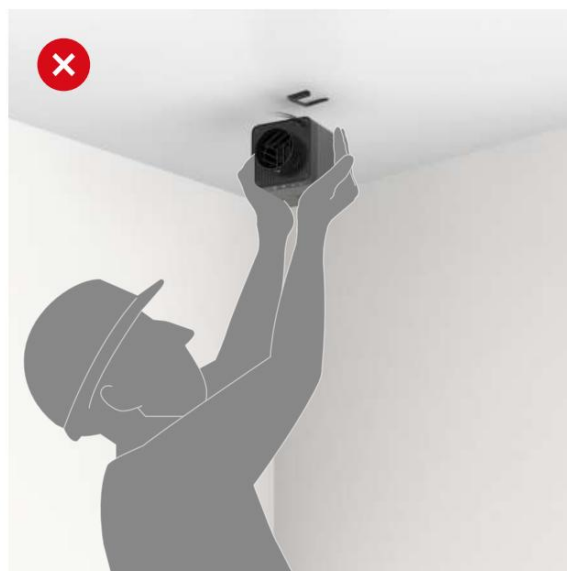

Nikdy nemontujte nástěnné zařízení na bok ani na strop. Jinak nemusí být ventilátor správně upevněn.

(4)




Použijte xTool P3

1 Získejte software xTool



Pro stažení softwaru xTool přejděte na stránky s.xtool.com/software.

2 Připojte xTool P3 k počítači

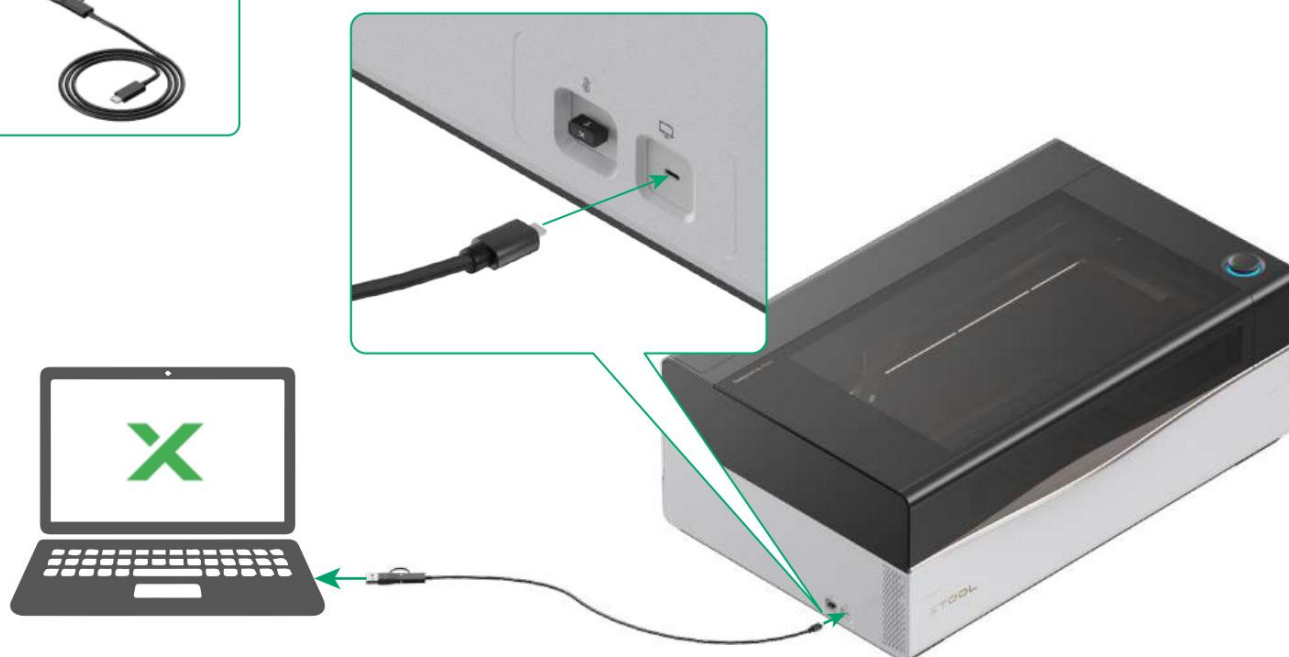

Podrobnosti o tom, jak používat software k ovládání xTool P3, získáte naskenováním QR kódu nebo navštívte stránky support.xtool.com/article/2007.




support.xtool.com/article/2007

Pochopení prstencového indikátoru a ovládacího knoflíku

Pochopte prstencový indikátor

Prstencový indikátor	Stav zařízení
Svítivě bílá	Pohotovostní režim, bez připojení k síti
Pomalou bliká modře	Připravení k práci
Plynulá modrá	Pohotovostní režim, připojeno k síti
Jednobarevná fialová	Konfigurace Bluetooth
Jednobarevná fialová	Aktualizace firmwaru
Plně žlutá	Konfigurace sítě přístupových bodů
Svítivě zelená	Zpracování dokončeno
Svítivě červená	Vyskytnou se výjimky

Pochopte ovládací knoflík

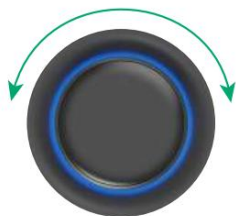

Otočte knoflíkem:

Přepínání mezi možnostmi
Úprava parametrů



Stiskněte knoflík:


Zadejte možnost
Potvrďte parametr



Podržte stisknuté po dobu 2 sekund:

Ukončete možnost

Pochopíte indikátor inline ventilátoru



Indikátor	Stav indikátoru	Stav zařízení
 Indikátor stavu Bluetooth	Bliká bíle	Vstupuje do režimu párování
	Svítivě bílá	Párování proběhlo úspěšně
	Vypruto	Párování selhalo nebo nebylo navázáno připojení Bluetooth
 Indikátor poruchy	Svítivě červená	Motor řadového ventilátoru se zastaví a lopatky ventilátoru je třeba čišťení
	Bliká červeně	Aktualizace firmwaru selhala
 Indikátor automatického režimu	Svítivě bílá	Ventilátor pracuje v automatickém režimu.
 Indikátor nastavení průtoku vzduchu	Svítivě bílá	Řadový ventilátor pracuje na aktuální úrovni průtoku vzduchu
Indikátor chyby a indikátor stavu Bluetooth střídavě blikají: Probíhá aktualizace firmwaru. Indikátor chyby a indikátor stavu Bluetooth nesvítí a bzučák zazní jednou: Aktualizace firmwaru proběhla úspěšně.		

Použijte svorky na materiál





$0 < H \leq 25 \text{ mm}$




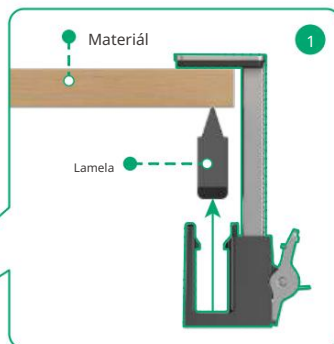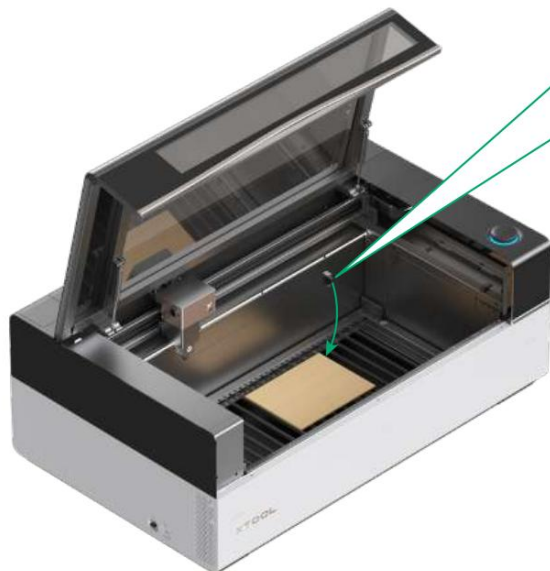

Zatlačte svorku nahoru, abyste zajistili lamelu ve spodní části

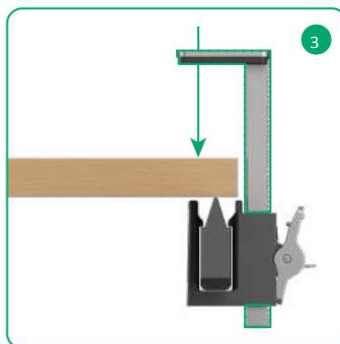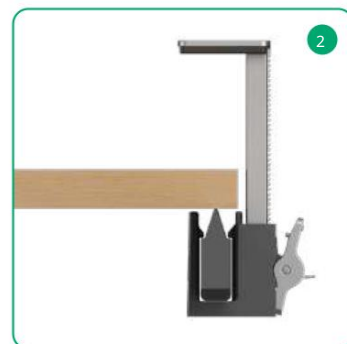

Upravte výšku svorky podle tloušťky materiálu

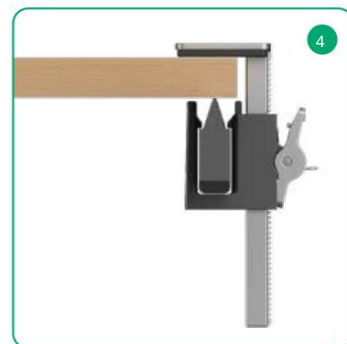

Stejným způsobem namontujte další tři materiálové svorky.

XTOOL