

XTOOL | M1 Ultra

Stručný průvodce




Seznamte se s vaším nástrojem xTool M1 Ultra — — — — — 02

Přípravy ----- 04

Použijte xTool M1 Ultra ----- 08

Popis indikátoru ----- 16

Seznam položek

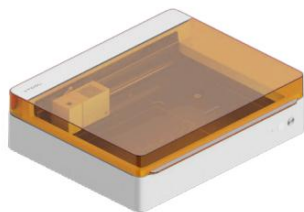

01 xTool M1 Ultra



02 Laserový modul

03 Odvod kouře
modul

04 USB kabel

05 Napájecí kabel
a adaptér


06 Čepel s tenkým hrotem




07 Pero s tenkým hrotem



08 Držák na pero

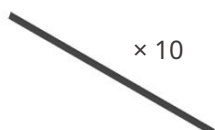09 Trojúhelníkový
držák hranolu

10 Trojúhelníkový hranol

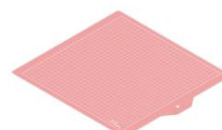11 Řezací podložka
(LightGrip)12 Řezací podložka
(FabricGrip)


13 Filtř



14 kláves



15 Mazivo

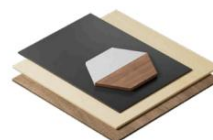

16 Balení materiálů

17 let Bajonet objektivu
(náhradní díl)18 let Bajonet objektivu
rotující kus


19 Šroubovák


20 Multifunkční
kočár

21 Řezací nůž

22 Šroub s křídlovou
hlavou pro základní desku
(náhradní díly)23 Rychlý start
Průvodce24 Bezpečnost
Instrukce

Seznamte se s vaším nástrojem xTool M1 Ultra

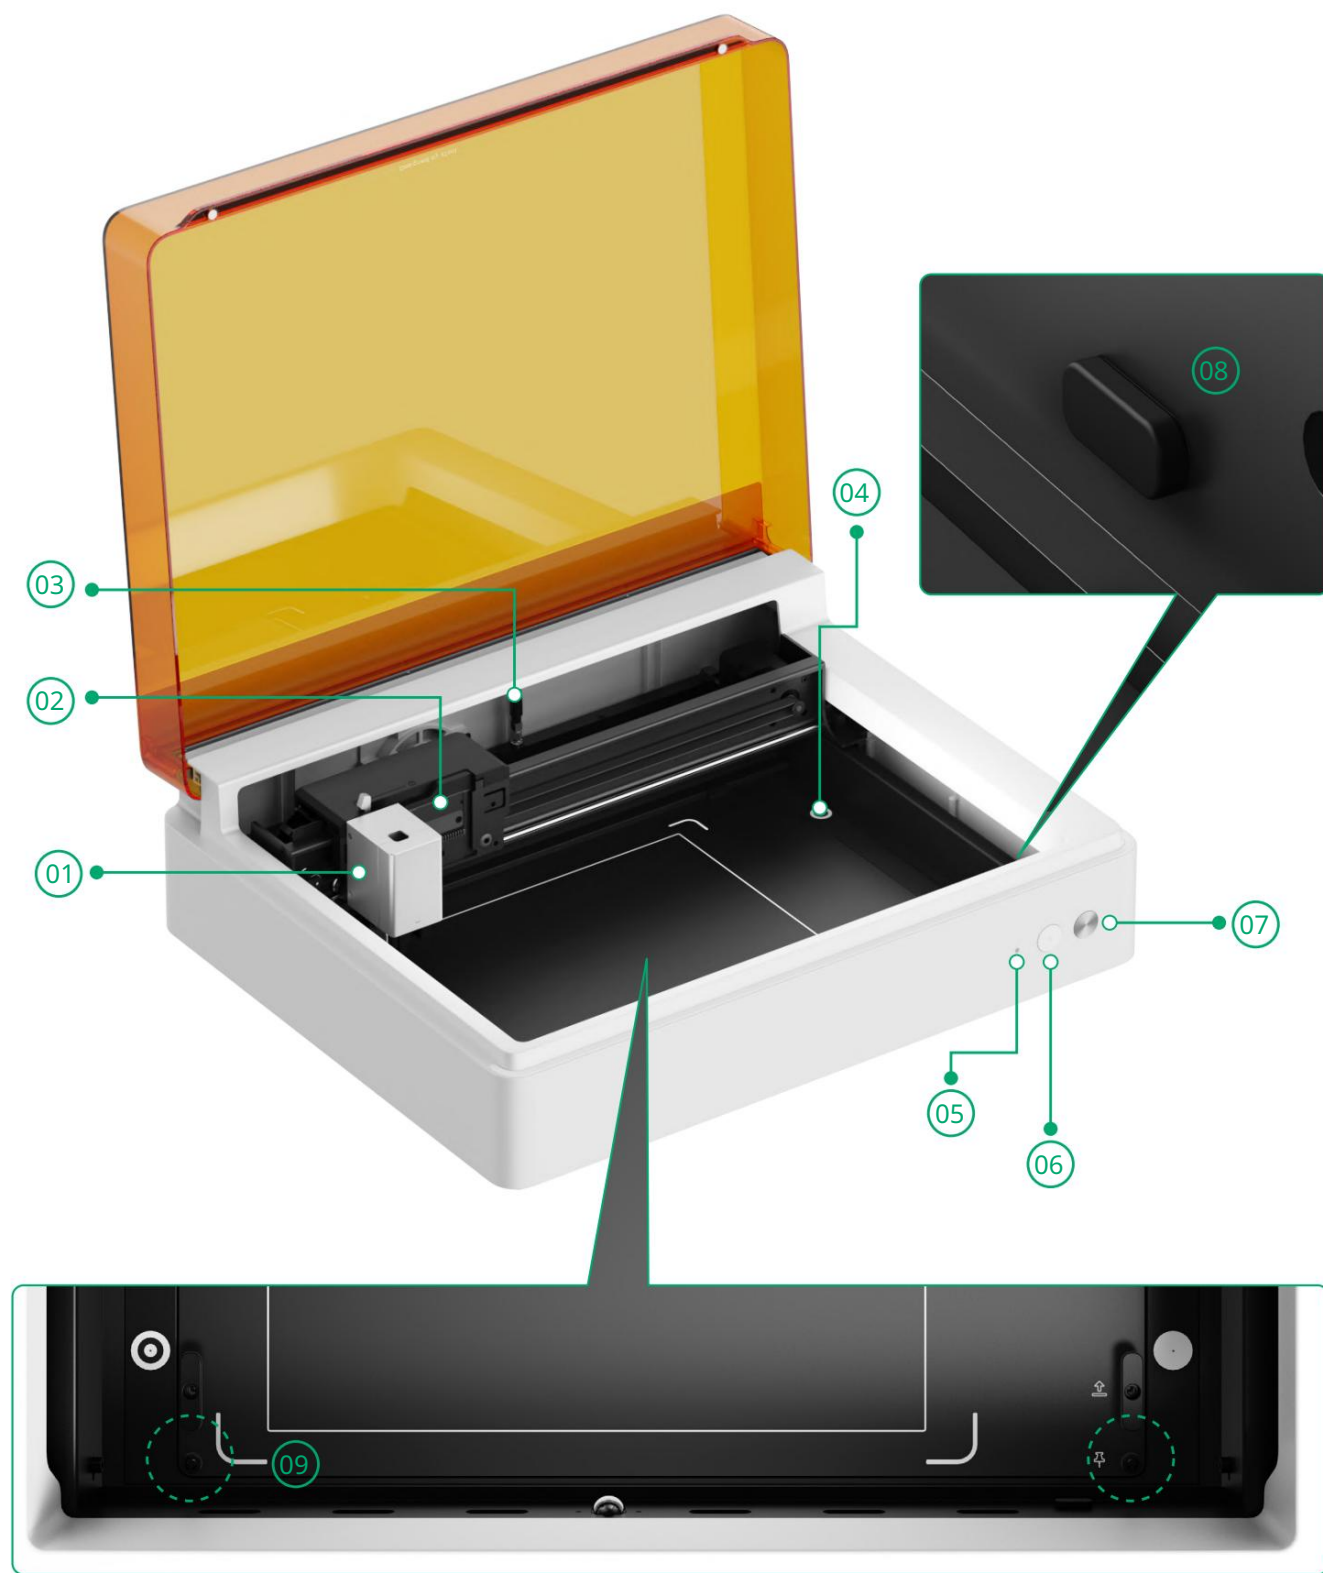

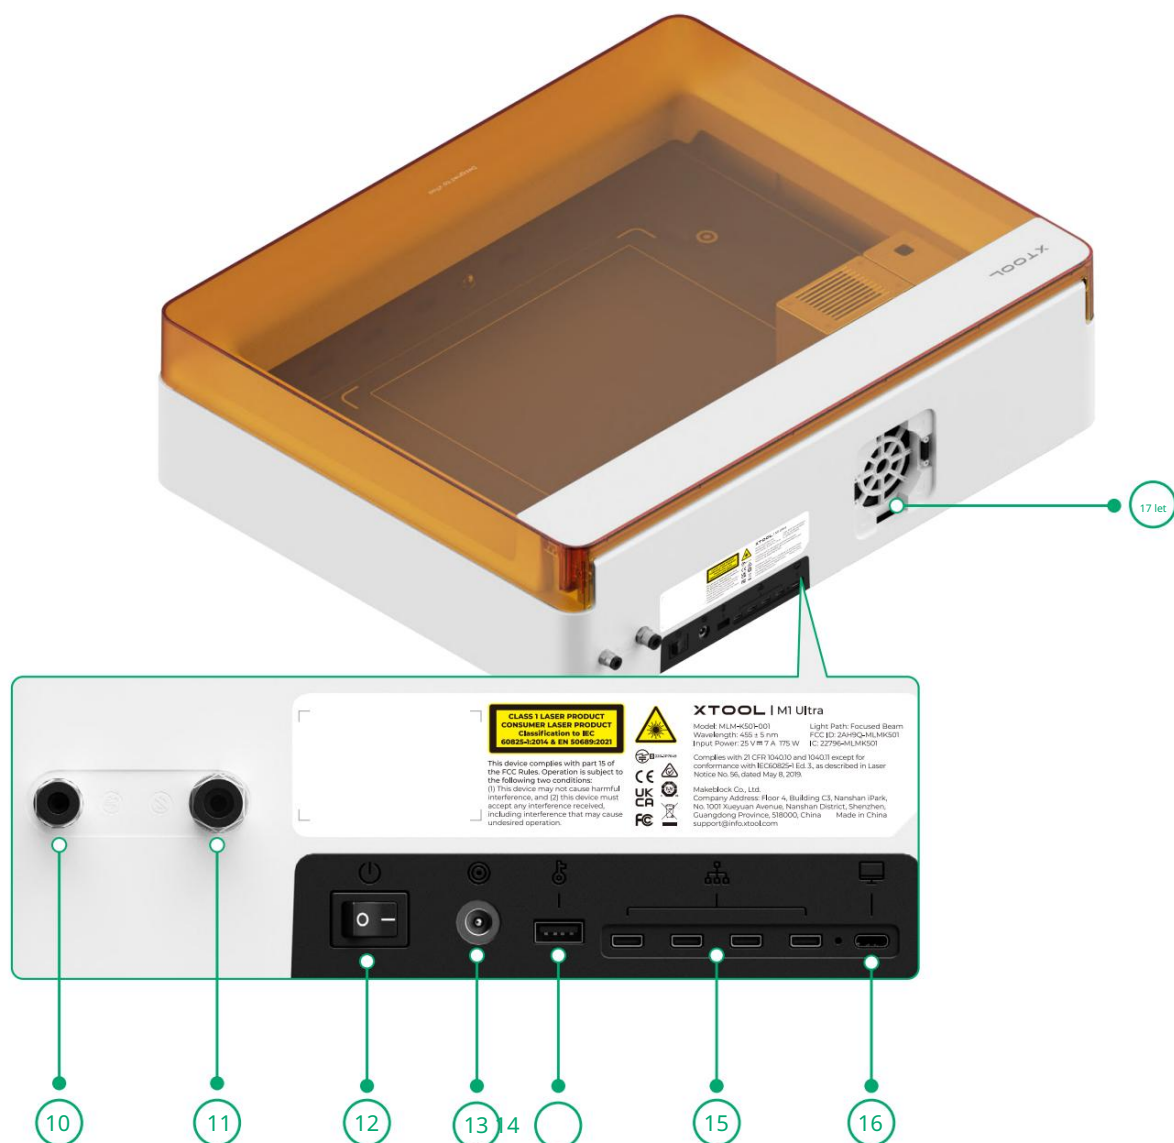

01 Základní kočár

02 Multifunkční držák

03 Wi-Fi anténa

04 Hledáček fotoaparátu

05 Indikátor

06 Tlačítko pro označení bodu

07 Tlačítko Start/Stop

08 Otočný upevňovací port

09 Šroub s křídlovou hlavou pro základní desku

10 Trubkový armatura pro sadu vzduchové asistence

11 Trubkové armatura pro protipožární sadu

12 Vypínač

13 Napájecí port

14 Port pro klíč


15 Rozšiřující port × 4

16 USB port

17 let Vývod kouře


Přípravy

- 1 Odstraňte šrouby, které upevňují vodící lišty osy x a osy y.

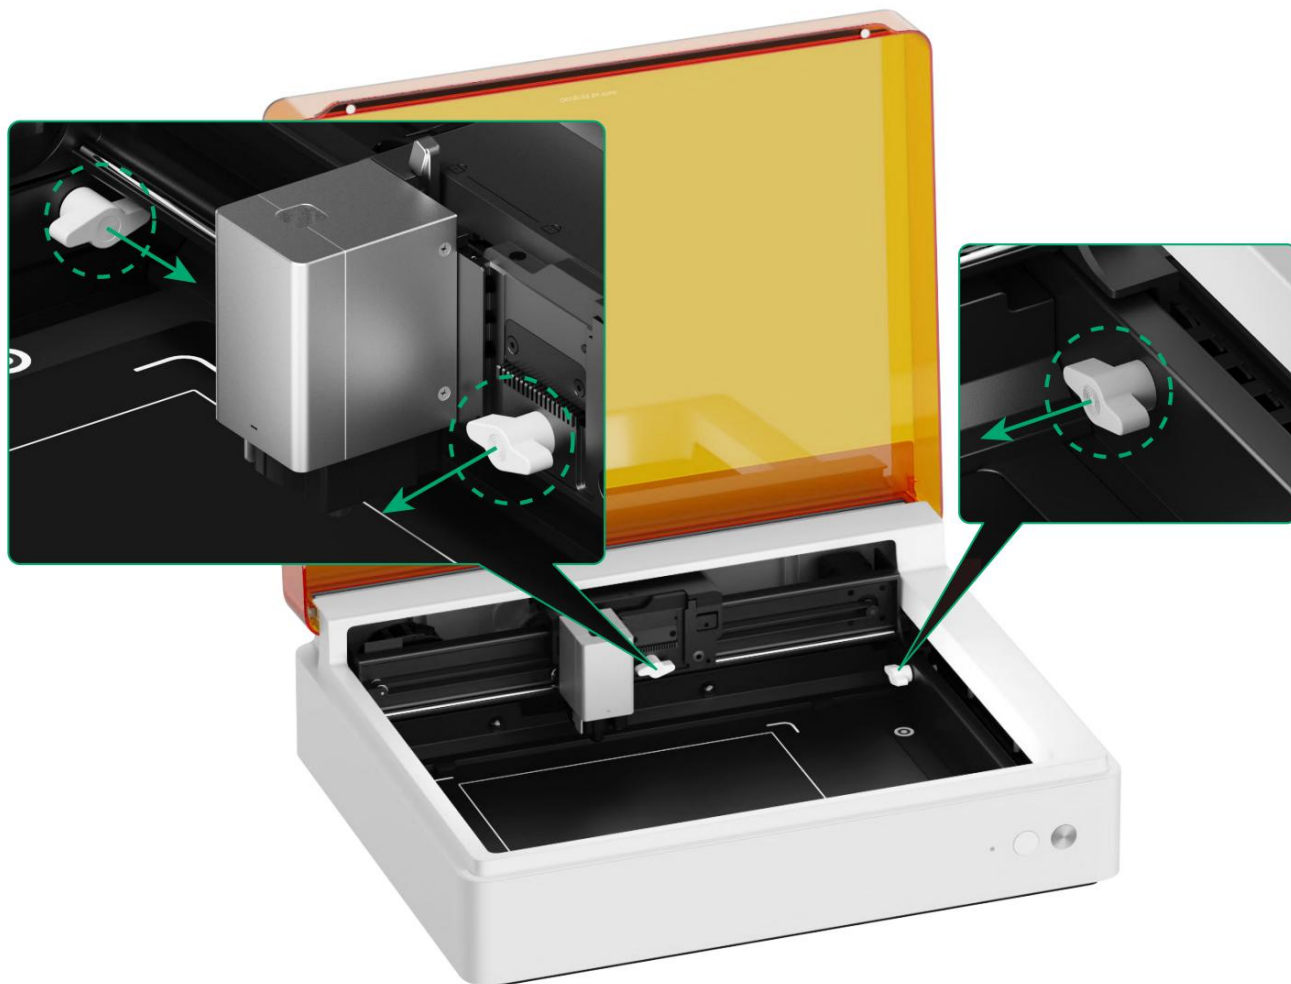

- 2 Nainstalujte laserový modul




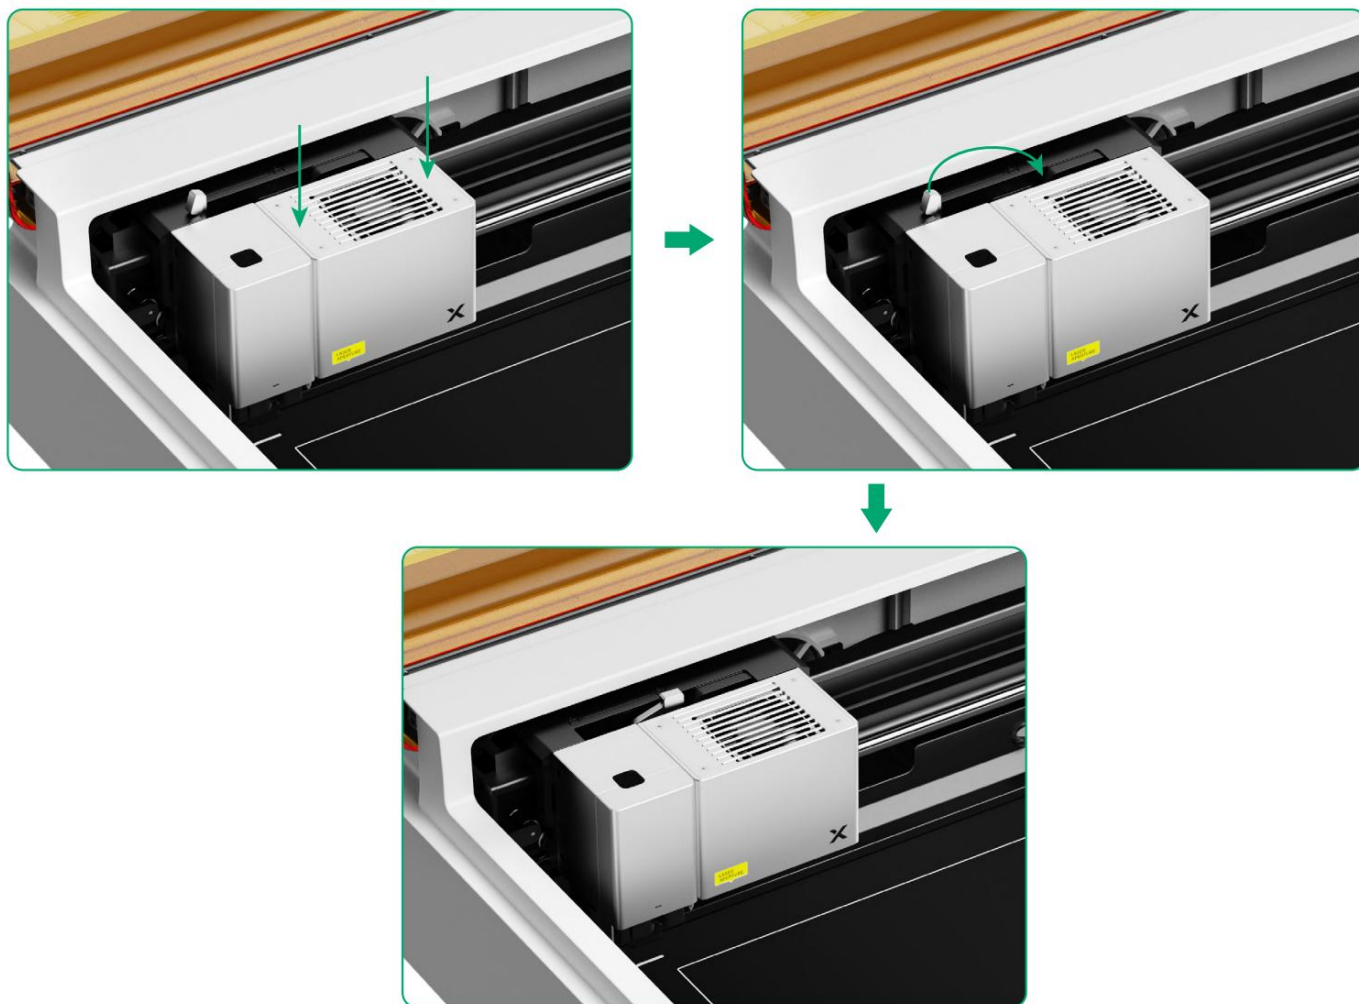

3 Nainstalujte modul pro odvod kouře



Nepoužívejte modul pro odvod kouře bez filtru. Mohl by absorbovat kouř a prach a poškodit se.

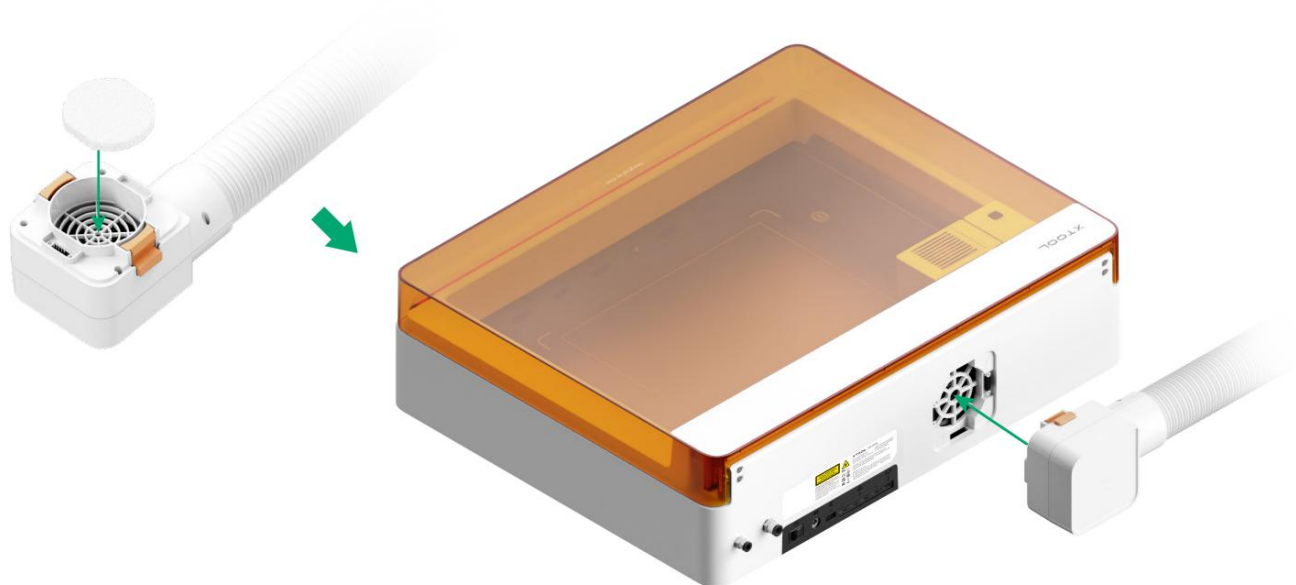


4 Vložte klíč

14





Vložte klíč pro odemknutí zpracování a souvisejících funkcí.

Zpracování a související funkce můžete zablokovat vyjmutím klíče.

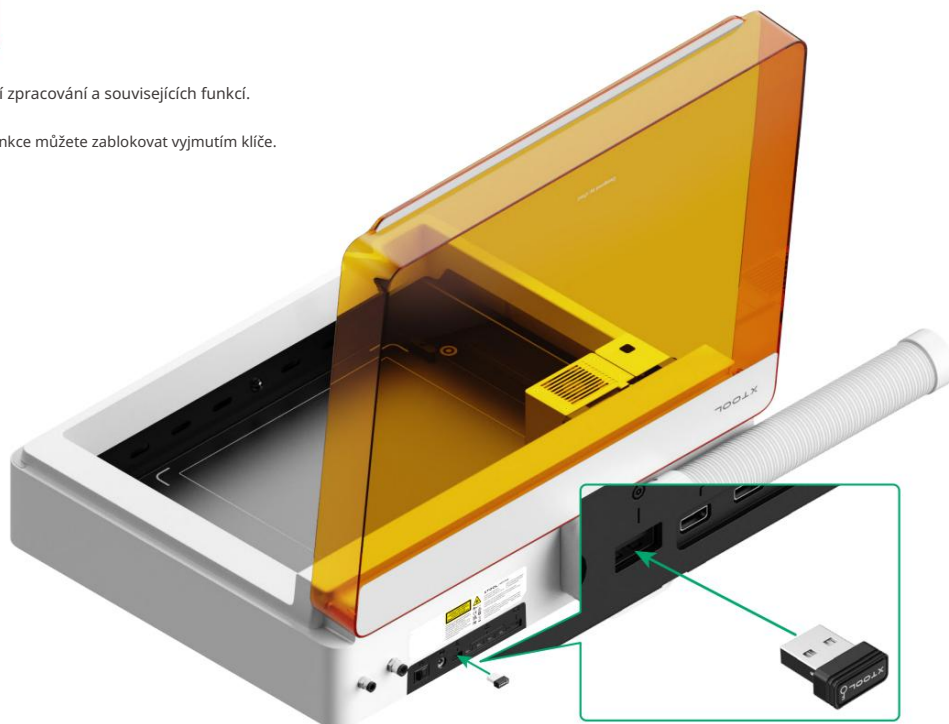

5 Připojení k napájení

05

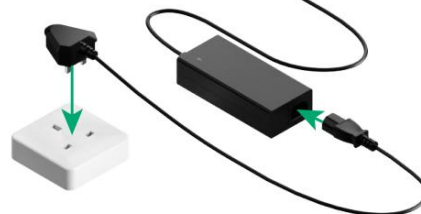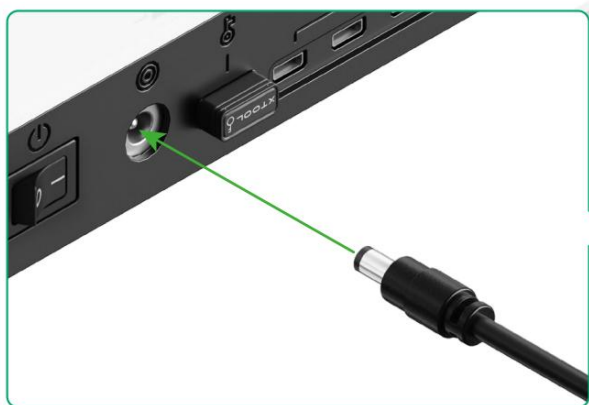

6 Získejte software xTool



Přejděte na s.xtool.com/software získat software xTool.




Vyhledejte aplikaci **xTool Creative Space** v obchodě App Store nebo naskenujte následující QR kód a stáhněte si ji.



7 Připojte xTool M1 Ultra k počítači

Zapněte xTool M1 Ultra, připojte jej k zařízení a poté jej připojte v softwaru.



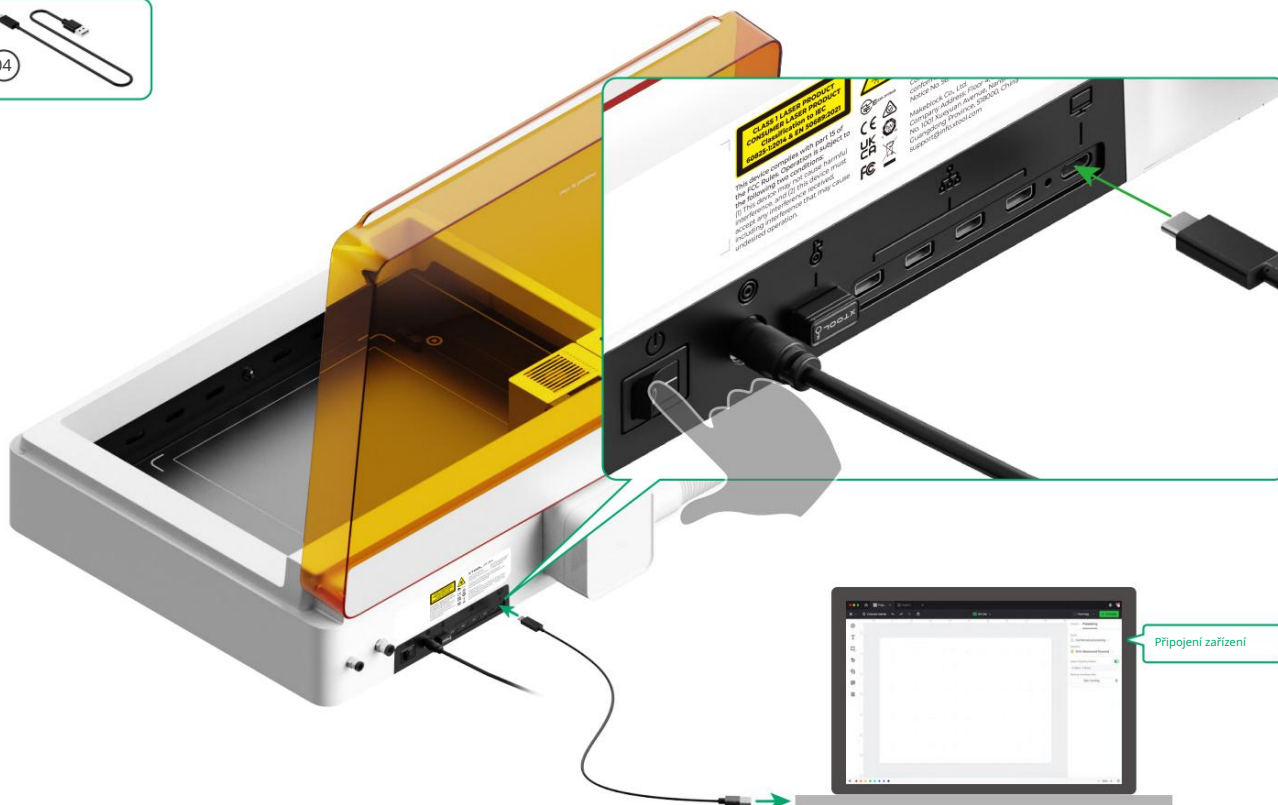


Podrobnosti o tom, jak používat software k ovládání xTool M1 Ultra pro zpracování materiálu, naleznete naskenováním QR kódu nebo na webových stránkách support.xtool.com/product/35.




Použijte xTool M1 Ultra

Pro řezání laserem

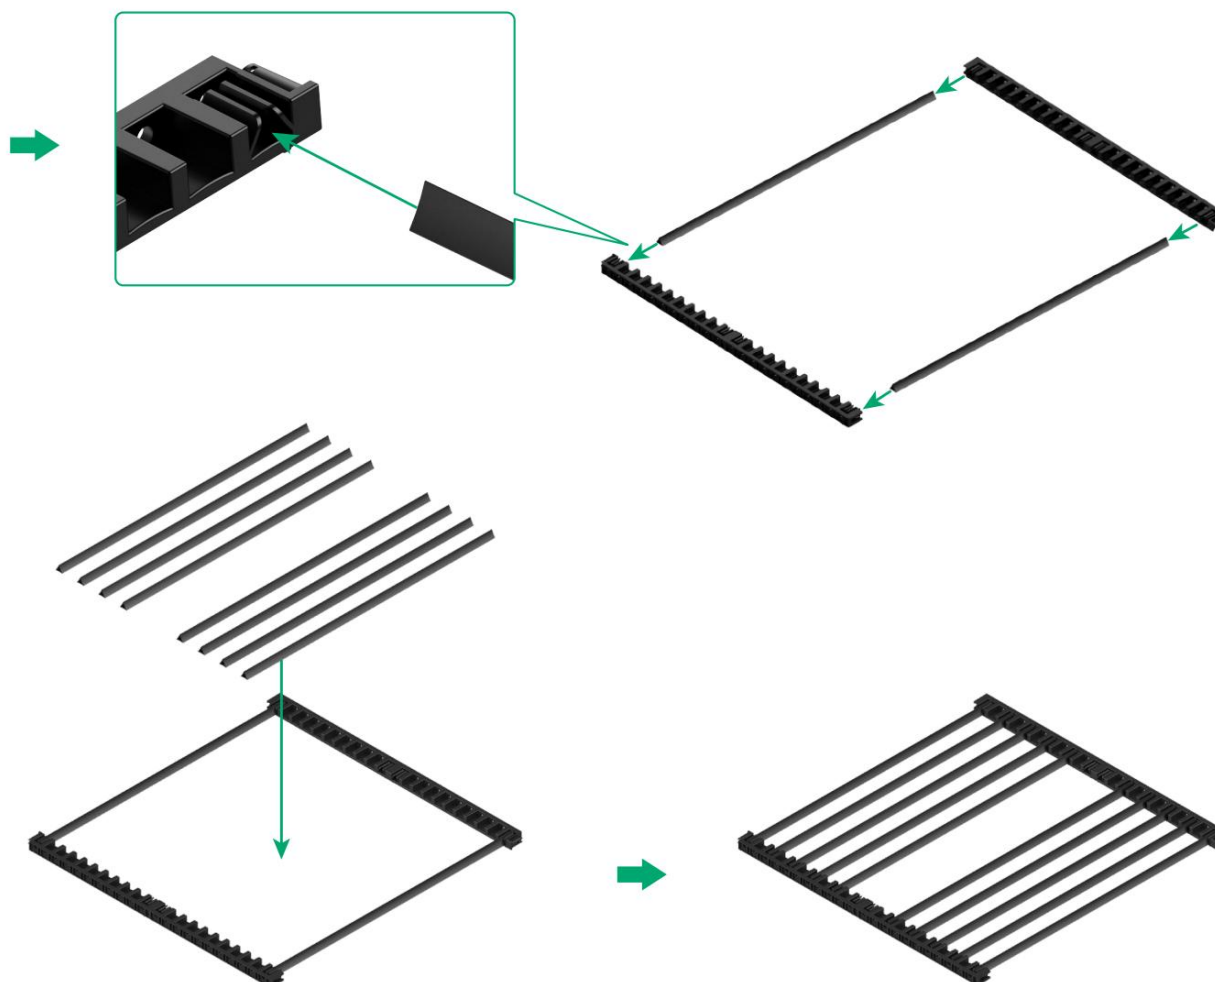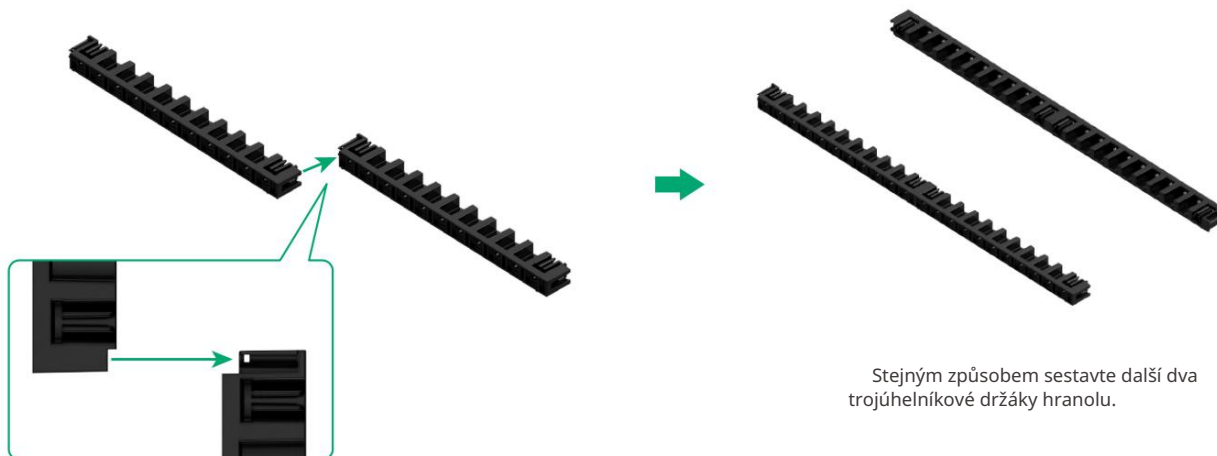


Určete počet trojúhelníkových hranolů na základě zpracovávaného materiálu.

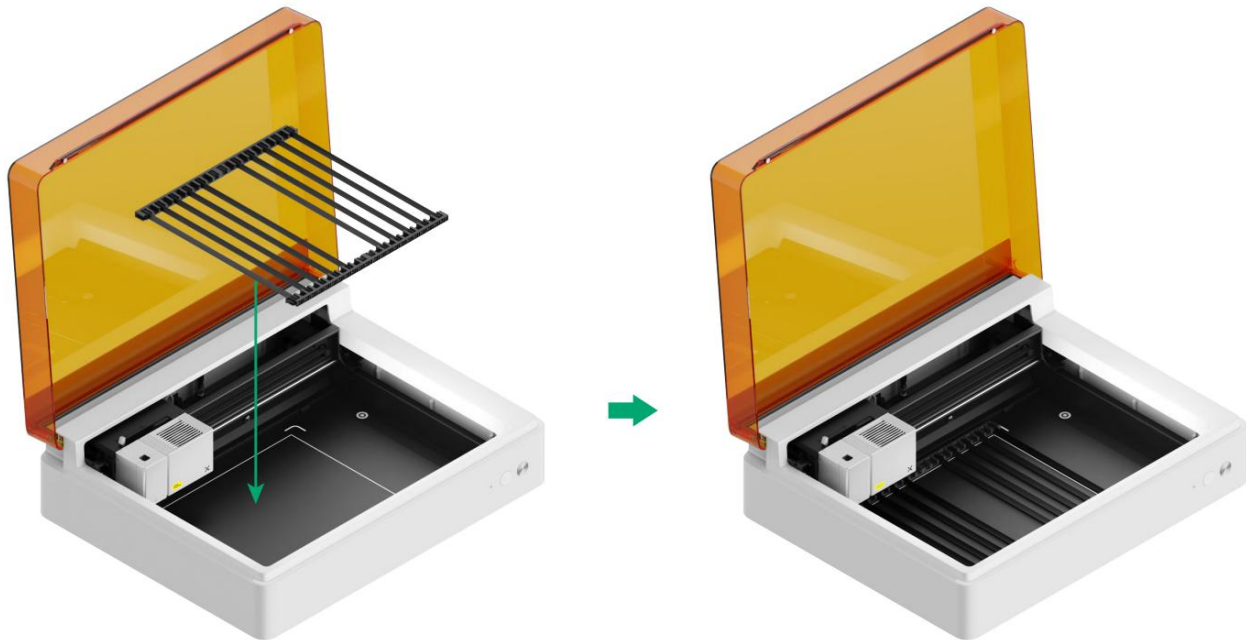

Pro řezání čepelí nebo kombinaci laserového obrábění a řezání čepelí


(1) Položte řezací podložku na základní desku

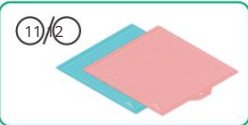




Poznámka: Pro papírové materiály, jako je karton a kraftový papír, použijte řezací podložku LightGrip; a pro textilní materiály, jako je látka, použijte řezací podložku FabricGrip.

Při řezání materiálu laserovými paprsky nepoužívejte žádnou řezací podložku.


Řezací podložka		
Barva	Modrý	Růžový
Platí pro	Lehké materiály	Látky
Materiál	Karton, Balicí papír, Tiskařský papír Kraftový papír, perleťový papír	Tkanina

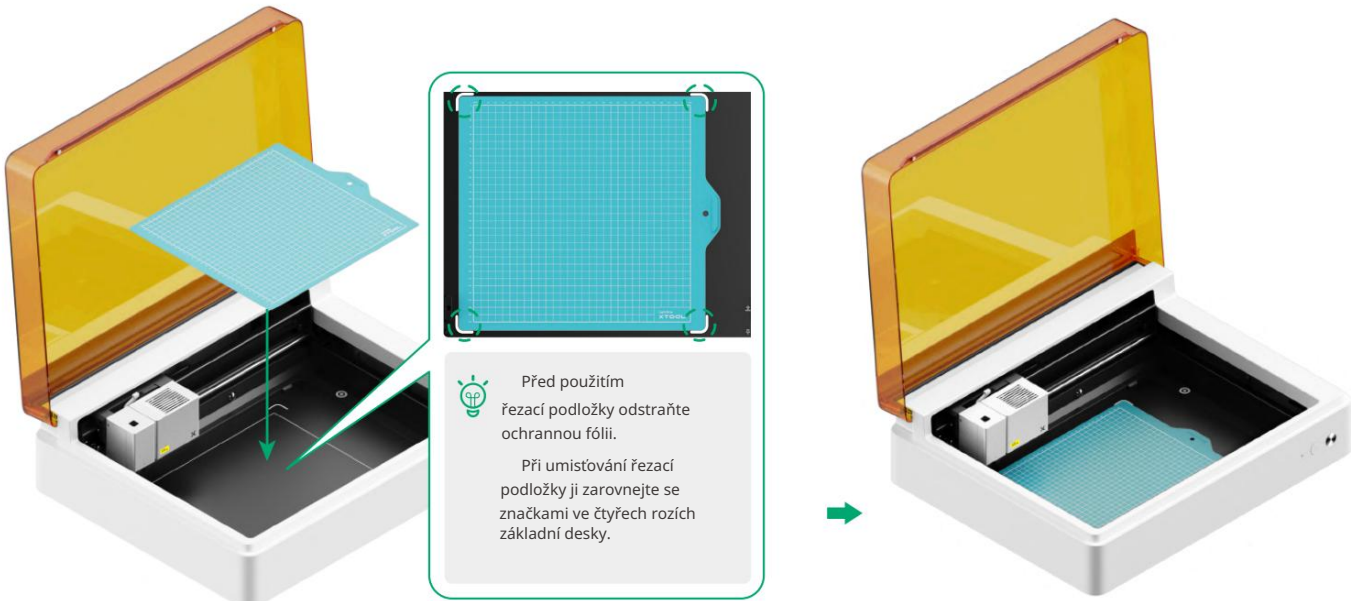

(2) Nainstalujte jemnou čepel na základní vozík

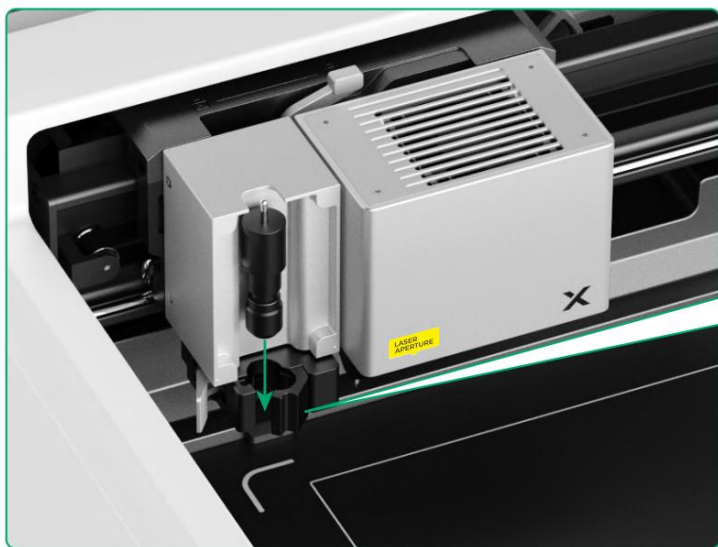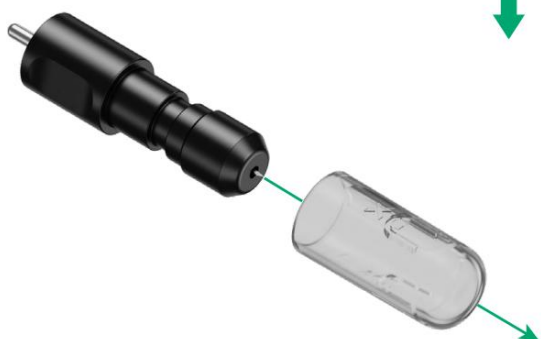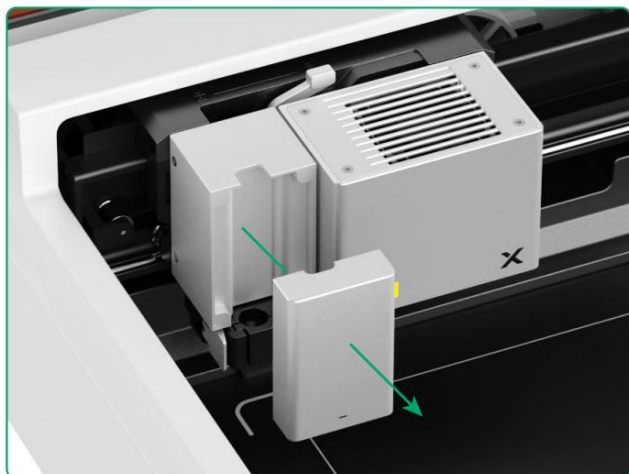


Pozor!
Ostrá čepel


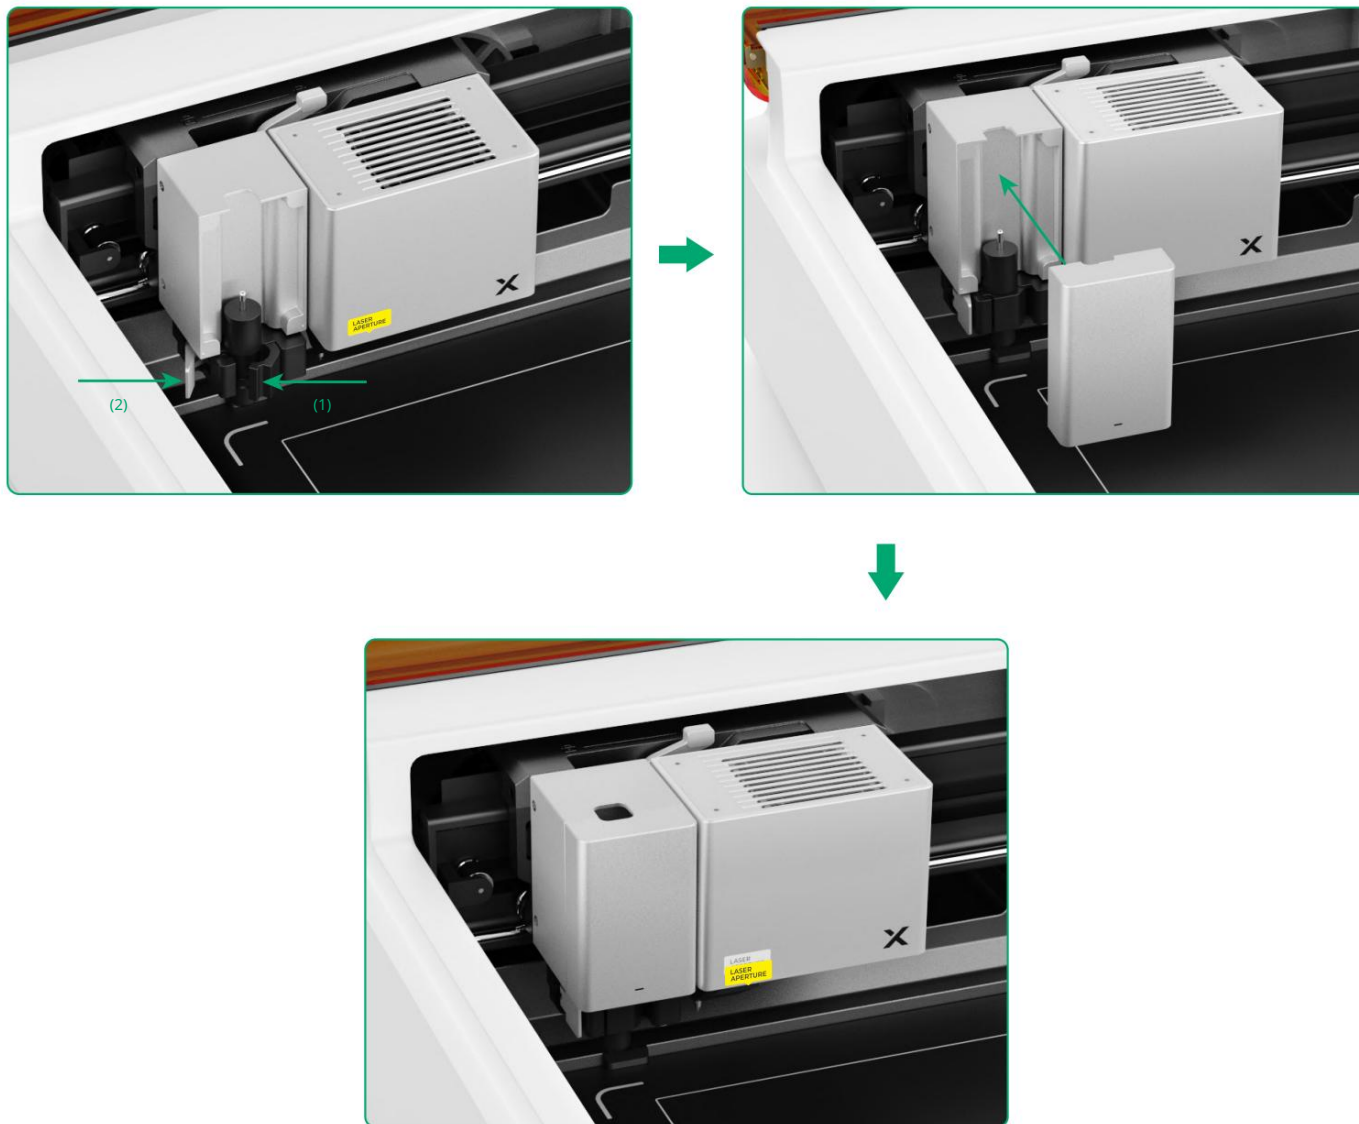


Pro kreslení perem




(1) Nasadíte pero s tenkým hrotem na držák pera

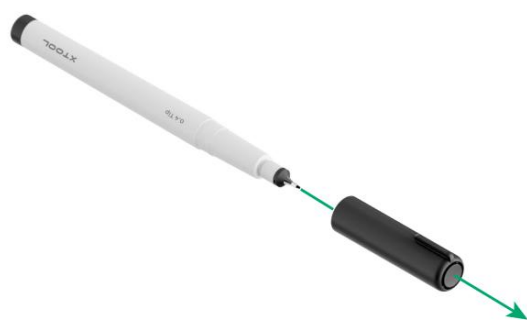


(2) Nainstalujte pero s tenkým hrotem na multifunkční vozík

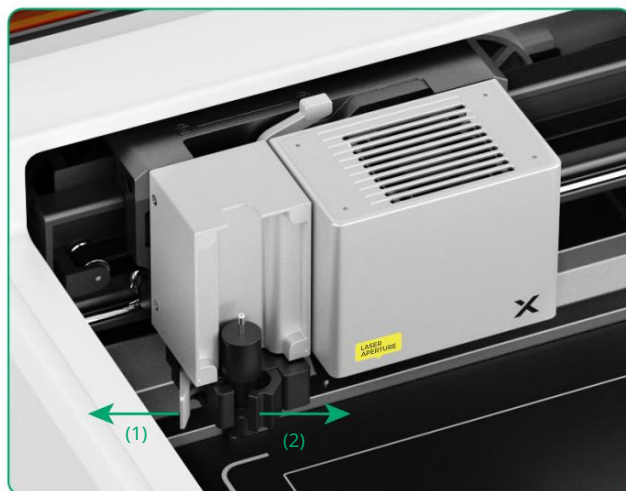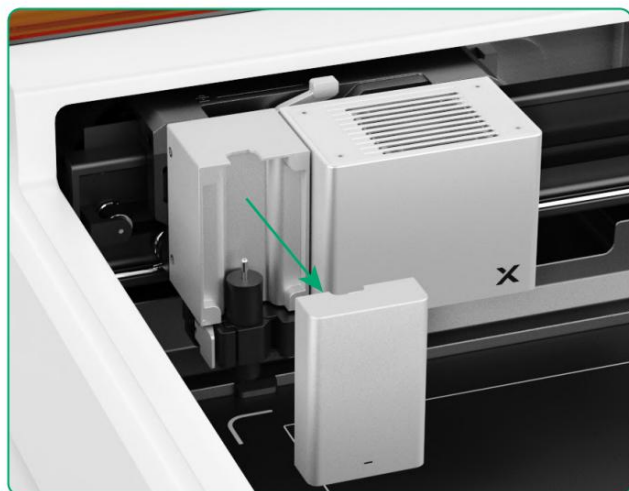



Pozor!
Ostrá čepel

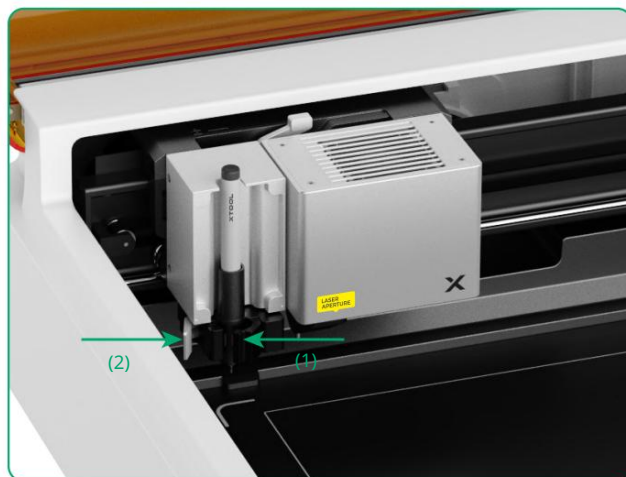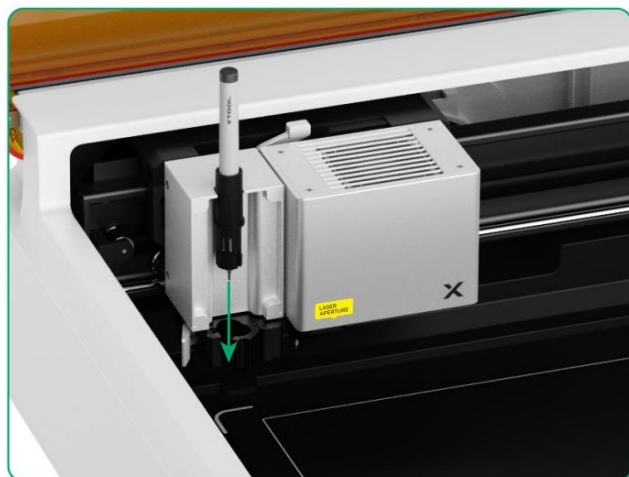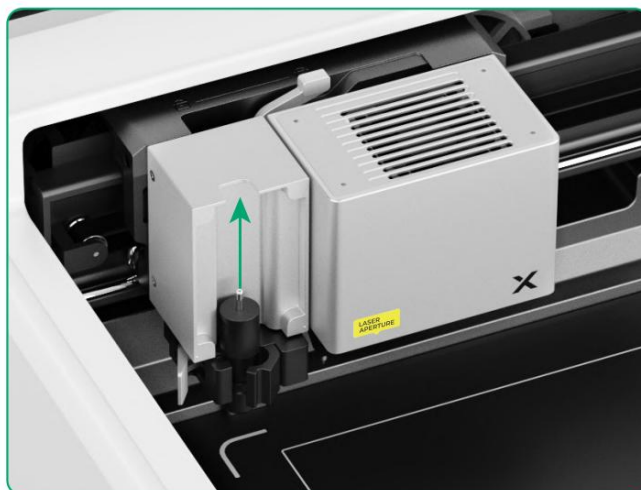


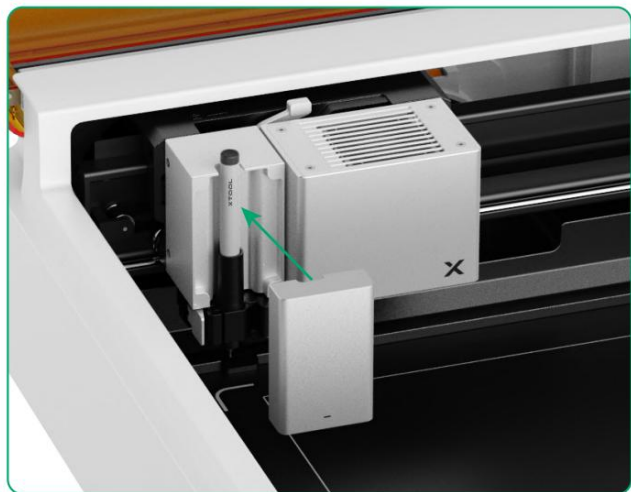


Pro více funkcí

(1)

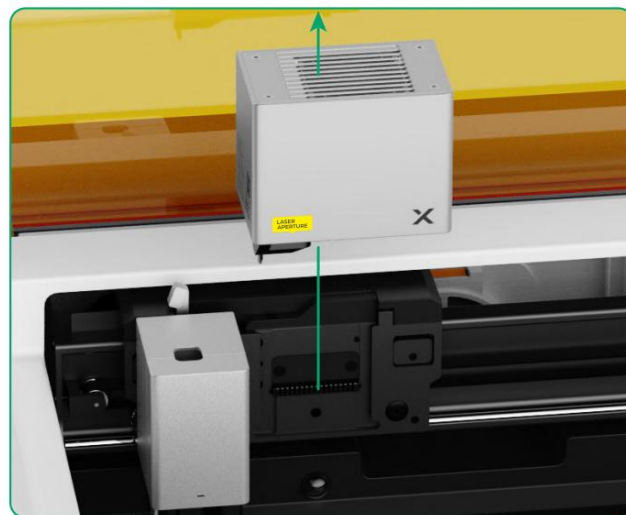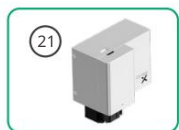



(2) Nainstalujte příslušenství na multifunkční vozík

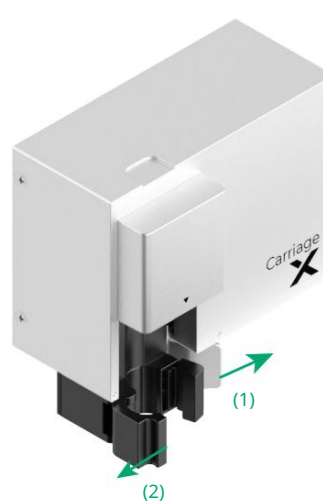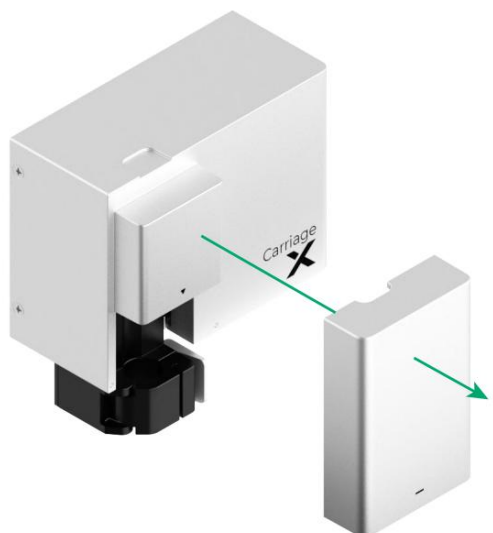



Vyberte příslušenství podle potřeb zpracování.

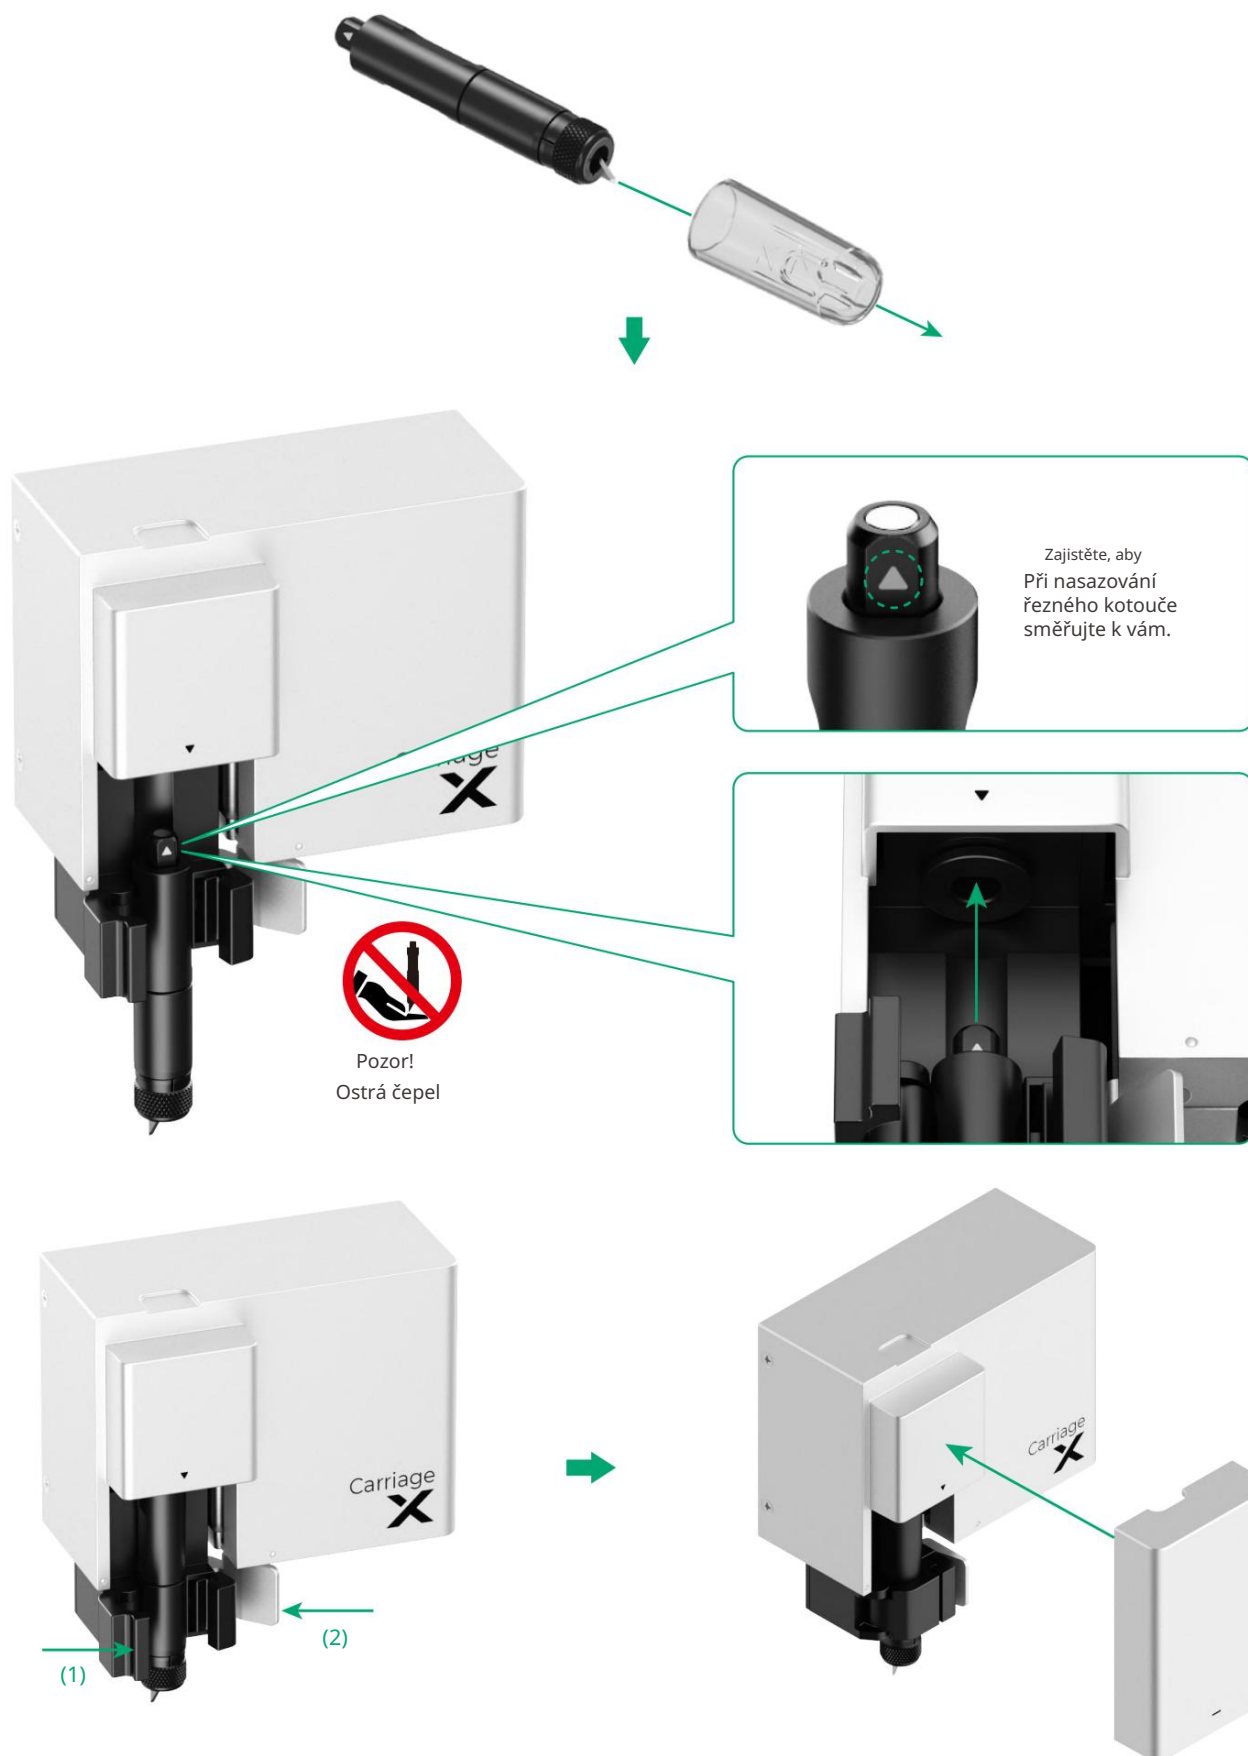

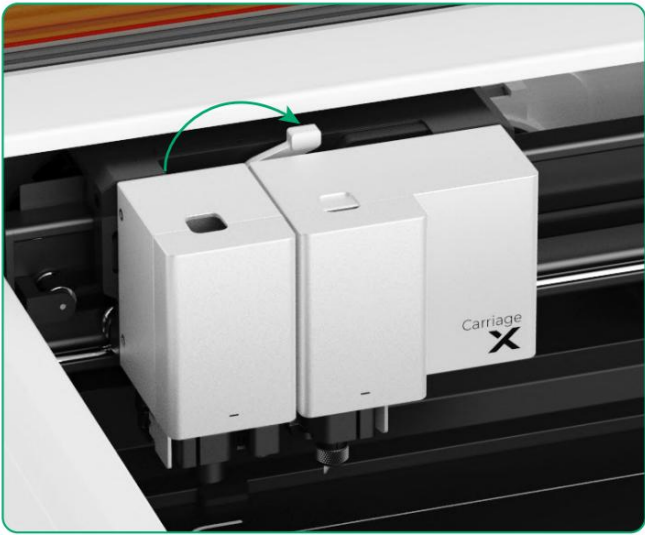

Popis indikátoru

Stav indikátoru	Stav bzučáku	Stav zařízení
 Svítivě bílá	/	Pohotovostní režim, bez připojení k XCS (v režimu AP)
 Světle modrá	/	Pohotovostní režim, není připojen k XCS (v režimu STA)
 Jednobarevná fialová	Zní to jednou	Pohotovostní režim, připojen k XCS
 Dýchání bílé	/	Spí, není připojen k XCS
 Dýchá fialově	/	Spící, připojen k XCS
 Pomalu bliká fialově	/	Aktualizace firmwaru
 Svítivě zelená	/	Označení oblasti zpracování na XCS / Rámování / Zpracování
 Pomalu bliká modře	Zní to jednou	Připraveno k rámování / Připraveno ke zpracování
 Plynulá modrá	/	Úloha pozastavena
 Bliká žlutě	Zní to jednou	Víko je během provozu otevřené nebo není zcela zavřené.
 Bliká žlutě	Stále zní	Detekován plamen (malý plamen) / Zařízení se otřeslo
 Bliká červeně	Stále zní	Detekován plamen (velký plamen)
 Bliká žlutě	Tříkrát zní	Vyskytují se výjimky
 Bliká červeně	Tříkrát zní	Vyskytují se závažné výjimky

XTOOL