

FOTOVĚCI

&HOBBYVĚCI CREW

MINI TERMOELEKTRICKÝ CHLADIČ A OHŘÍVAČ W Instruction pro uživatele W MODEL Č.

Charakteristika našich výrobků:

Mini termoelektrický chladíč a ohříváč je oblíbený u řidičů a provozovatelů v terénu v některých vyspělých zemích Evropy, Ameriky apod. Může vám přinést chladné nápoje v horkém létě a teplé jídlo v zimě, kdy fouká studený vítr. Bez ohledu na to, zda při venkovní turistice cestujete autem nebo jste v dopravní zácpě, můžete si vychutnat spoustu nápojů a potravin při správné teplotě.

Tuto chladicí a ohřívací tašku lze pro její nízkou hmotnost nosit na zádech nebo v ruce. V kombinaci s připojeným transformátorem na střídavý nebo stejnosměrný proud jej lze používat v interiéru, zejména pro studenty k uchování chladných a teplých nápojů a potravin v jejich vlastním pokoji, pokud je umístěn v hotelu, kanceláři nebo obývacím pokoji, jeho elegantní design, krásný vzhled, moderní styl a mimořádná použitelná funkce vám přinesou snadné použití a pohodlí, když po práci držíte v ruce šálek studeného nápoje.

Na adrese integruje duální funkce chlazení a ohřevu pomocí polovodičů, bez kompresoru nebo kryogenu. Jeho výhodou je neznečištění, malý objem, nízká hmotnost, přenosnost, dlouhá životnost a nejnižší spotřeba energie.

★ Application:.

- for holding banquet beside the lake
- for picnic and camping trips
- for outdoor events

- In students' dormitory or dining hall
- on the office or construction site

- for traveling by cars or on yacht outing
- v nákladním voze nebo autobusu

medi A
...ilk a teplý
feed-
to r la me bar

Pracovní výkon:


Pro dosažení optimálního chladicího účinku doporučujeme vkládat per-chlazené potraviny a drinky. Chlazení nezmrazených potravin nebo nápojů trvá 2 až 3 hodiny.

Chladicí a ohřívací zařízení není určeno k ohřevu studených potravin, ale k uchování teplých potravin při teplé teplotě. V případě potřeby může ohřívát potraviny déle než 2 hodiny.


Při správné aplikaci podle pokynů lze teplotu potravin udržet po několik hodin.

★ Operation Guide:

1. Nejprve se ujistěte, že spínač na sídce chladíče a ohříváče je ve stavu OFF a poté zasuněte zástrčku napájecího kabelu do patice přístroje.
2. Zapojte zástrčku zapalovače cigaret do zásuvky. cigareťový zapalovač v autě.
3. Chlazení: přepínač napájení nastavte do polohy COOLING. Zelená indikace bude svítit, což znamená, že je v režimu chlazení.
4. Ohřev: nastavte přepínač do polohy HEATING. Rozsvítí se červená inklinace, která signalizuje, že jednotka je v režimu ohřevu.

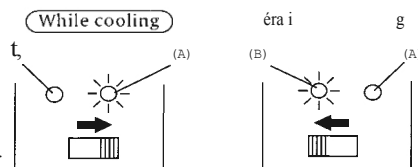


n Příloha n4e nt: rozdílné použití mezi venkovním a vnitřním prostorem: a

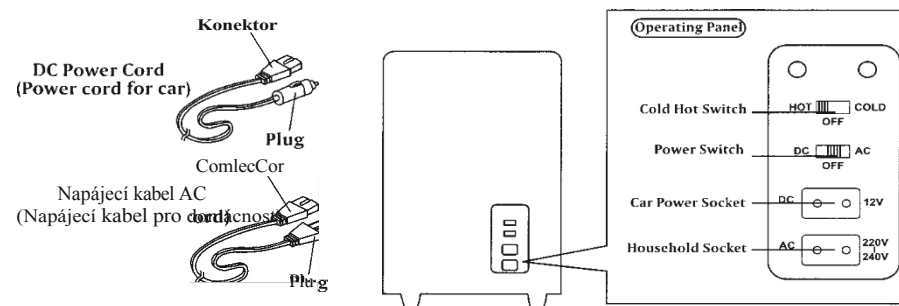


★ When car power is used (DC 12V), the appliance of products is subject to the types of cars.

1. Motor vozu je nutný.
2. Zástrčka stejnosměrného napájecího kabelu je šňůra Do zásuvky *
3. Insert the plug of DC power cord into the socket of the light in the car.
4. Přepněte vypínač napájení na stranu stejnosměrného proudu.

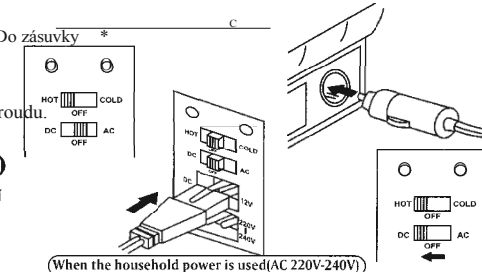

★ When the household power is used (AC 220V-240V)

1. Připojte konekt střídaného napájení (domácí h o l d napájení corN) vlnit domácí socket p roduktu.
2. Insert the AC power cord into the domestic power socket.
3. Přepněte vypínač napájení na stranu střídavého proudu.

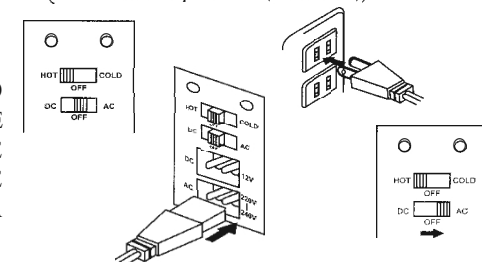

★ WARNING AND NOTICE

PROPER OPERATION INSTRUCTIONS
STŘEDK SI PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE
POZORNĚ PŘEČTĚTE NÍŽE UVEDENÉ
POKYNY. POUŽITÍ SPOTŘEBIČE MŮŽE
ZPŮSOBIT SMRT A ZRANĚNÍ OSOB A
BRATRA SPOTŘEBIČE.

1. Zabraňte tomu, aby fanoušci byli stlačeni. Zaseknuté ventilátory zahřívají engin a způsobují požár. Nesmí se na ně pokládat ručník, utěrky a jiné věci.
2. Potvrďte, prosím, že šňůry jsou tiglované. Uvolněná zásuvka bude rezultovat v K o r d s a socket vytápění a rozbité, i f i re.
3. Udržujte aplikaci v dostatečné vzdálenosti od ohnivých předmětů a zařízení, aby nedošlo k výbuchu a požáru.
4. Spotřebič neporušujte ani nenastavujte.
5. Neopínejte funkci chlazení/chlazení rychle. Funkci n a l i z a c i vypněte po 30 minutách pobytu ve vypnutém stavu.
6. Neoplachujte ji vodou.
7. Zabraňte tomu, aby se spotřebič sklopil.
8. Please do not touch or use it.

9. Spotřebič nesmí být vystaven dešti
10. Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
11. Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytla dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče.
- 1 2. Udržujte větrací otvory ve skříni spotřebiče nebo ve vestavěné konstrukci bez překážek.
13. V prostoru pro skladování potravin nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud nejsou typu doporučeného výrobcem.
14. Spotřebič je vybaven nástavcem typu X se speciálně připravenou šňůrou, pokud je přírodní šňůra poškozena, musí být nahrazena speciální šňůrou nebo sestavou, která je k dispozici u výrobce nebo jeho servisního zástupce.

Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako jsou:

- kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích.
- zemědělské domy
- klienty v hotelech, motelech a dalších obytných prostorech;
- prostředí typu lůžko a snídaně.