

XTOOL


Laserový rytec XTOOL P2S CO2 55W




Seznam položek



xTool P2S



Power cable



USB cable (Type-C)



Key



Smoke exhaust pipe components



Antifreeze



Funnel



Basswood 3 mm



Transparent acrylic



Screwdriver



Hex key



Material clamp

Screw M3*6
(spare parts)Screw M3*22
(spare part)

Self-Check Guide




Quick Start Guide




Safety Instructions

Otevřete krabici a vyjměte všechny položky

1. Otevřete víko a vyjměte předměty

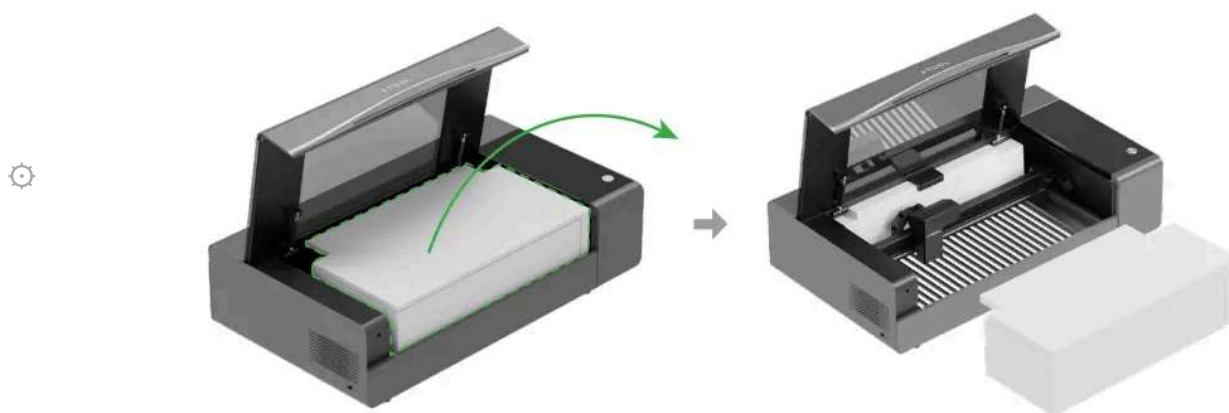


2. Vyjměte klíče a jeden z nich vložte do stroje.

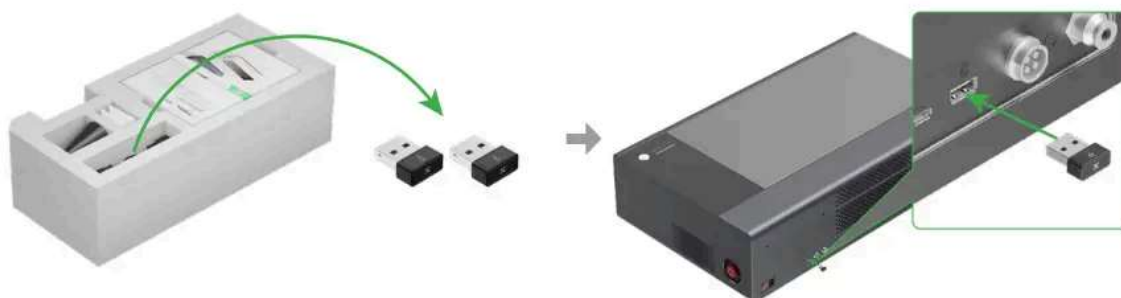


3. Odstraňte křídlové šrouby a držáky na levém a pravém konci vodící kolejnice osy x




4. Posuňte vodící lištu osy x dopředu a vyjměte pěnu

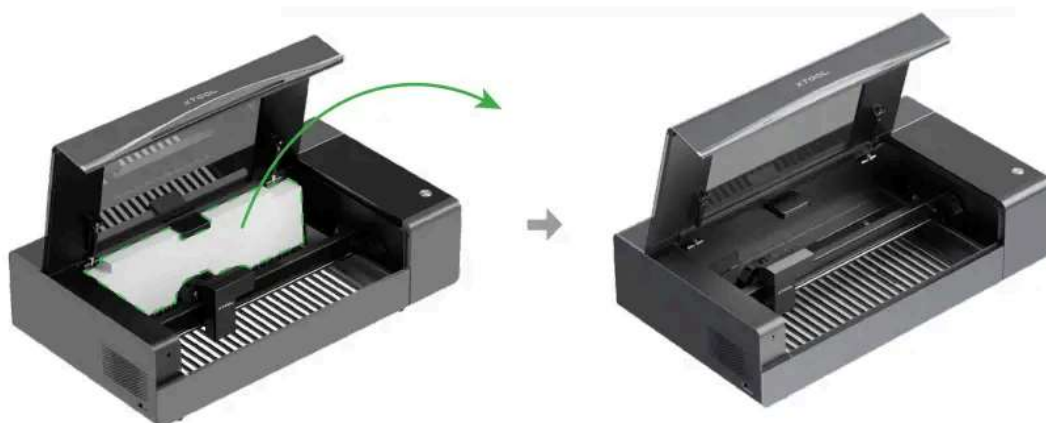


5. Odšroubujte šroub, který připevňuje základní desku

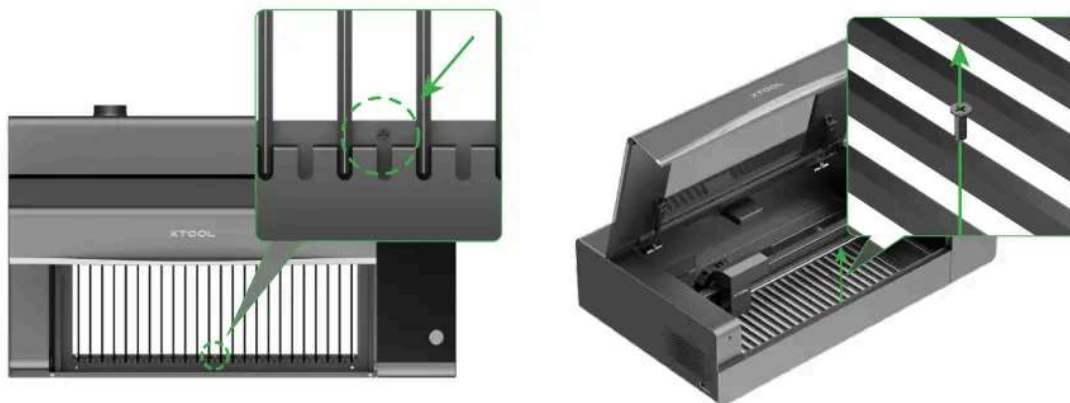

6. Vyjměte pěnové a akrylové desky a vložte základní desku zpět do stroje

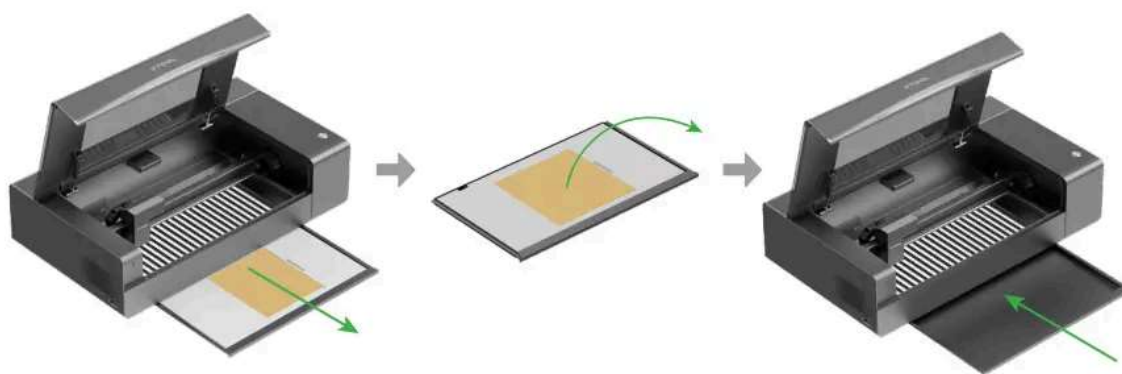

7. Utáhněte šroub, který připevňuje základní desku

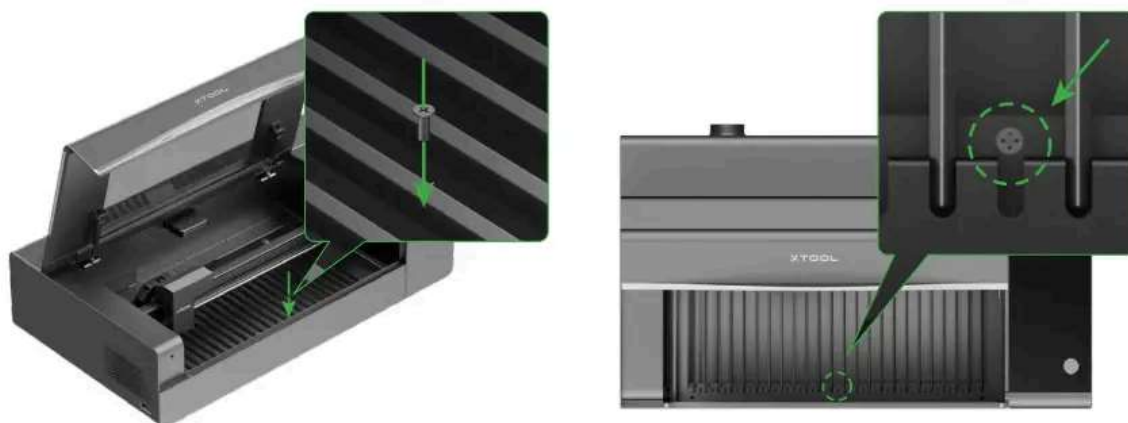

MeetyourxToolP2S



Přípravky

Nepřipojujte stroj ke zdroji napájení, dokud k tomu nebudete vyzváni.

1. Zkontrolujte kryt stroje. Pokud je vážně poškozen, stroj nepoužívejte a kontaktujte poprodejní servis xTool.



2. Odstraňte nálepku a otočením nouzového vypínače jej resetujte.



3. Zkontrolujte klíč pro řízení přístupu. Ujistěte se, že je vložen na místo.





- <https://support.xtool.com/article/1367>



- Klíč může fungovat jako klíč pro řízení přístupu i jako blokovací konektor. Přejít na <https://support.xtool.com/article/1367> dozvědět se více.
4. Ručním pohybem laserového modulu zkontrolujte, zda se může správně pohybovat. Pokud tomu tak není, stroj nepoužívejte a kontaktujte poprodejní servis náradí.






Návody_+

5. Zkontrolujte laserovou trubici. Pokud je prasklý nebo poškozený, stroj nepoužívejte a kontaktujte poprodejní servis náradí.

1. Odšroubujte šrouby, které připevňují zadní kryt, a sejměte jej



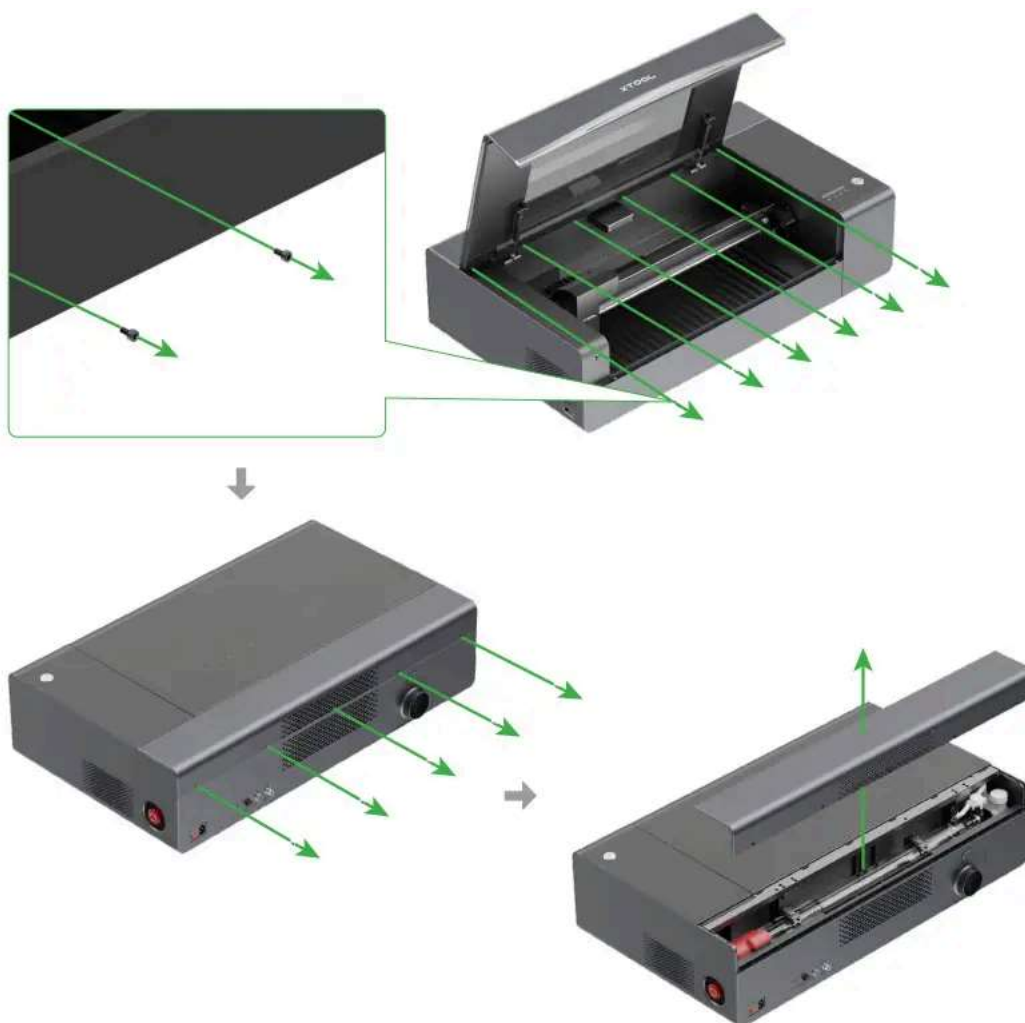

2. Zkontrolujte, zda není trubice laseru prasklá nebo poškozená



6. Naplňte nádržku na vodu nemrznoucí kapalinou.



- Pro měření vyčištěné vody si musíte připravit odměrku.
- Pokud doma odměrku nenajdete, můžete zbylou nemrznoucí směs uložit do jiné nádoby a lahvičku s nemrznoucí směsí použít k odměření vyčištěné vody.
- Nejprve určete objem nemrznoucí směsi, která se má použít, podle nejnižší roční teploty ve vaší oblasti.
- Ujistěte se, že k přípravě nemrznoucí směsi používáte čištěnou vodu. Voda z vodovodu obsahuje nečistoty a bělidla, které mohou způsobit příliš mnoho bublin, které ovlivňují fungování laserové trubice a dokonce mohou poškodit laserovou trubici.
- Nádržku na vodu musíte naplnit dvakrát. Přísně dodržujte kroky k naplnění nádrže na vodu, použijte doporučený objem nemrznoucí kapaliny a vyhněte se přetečení.



1. Určete objemy nemrznoucí směsi a čištěné vody, které se mají použít

- Pokud je roční nejnižší teplota ve vašem regionu $> 0^{\circ}\text{C}$

Annual lowest temperature in your region ($^{\circ}\text{C}$)	Concentration (%)	First filling		Second filling
		Antifreeze (ml)	Purified water (ml)	Purified water (ml)
$T > 0$	0	0	1100	300

- nejnižší roční teplota ve vašem regionu 0°C

Annual lowest temperature in your region (°C)	Concentration (%)	First filling		Second filling
		Antifreeze (ml)	Purified water (ml)	Purified water (ml)
$-10 \leq T \leq 0$	20	280	820	300
$-20 \leq T \leq -10$	35	490	610	300
$-30 \leq T \leq -20$	45	630	470	300
$-40 \leq T \leq -30$	50	700	400	300
$-50 \leq T \leq -40$	60	840	260	300

2. Otevřete uzávěr nádržky na vodu a vložte nálevku do otvoru




3. **Dokončete první náplň:** Nalijte požadované množství nemrznoucí směsi do vodní nádrže a poté pomalu nalijte požadovanou vyčištěnou vodu. Během plnění sledujte hladinu vody, aby nedošlo k přetečení.



4. Připojte stroj ke zdroji napájení a zapněte stroj



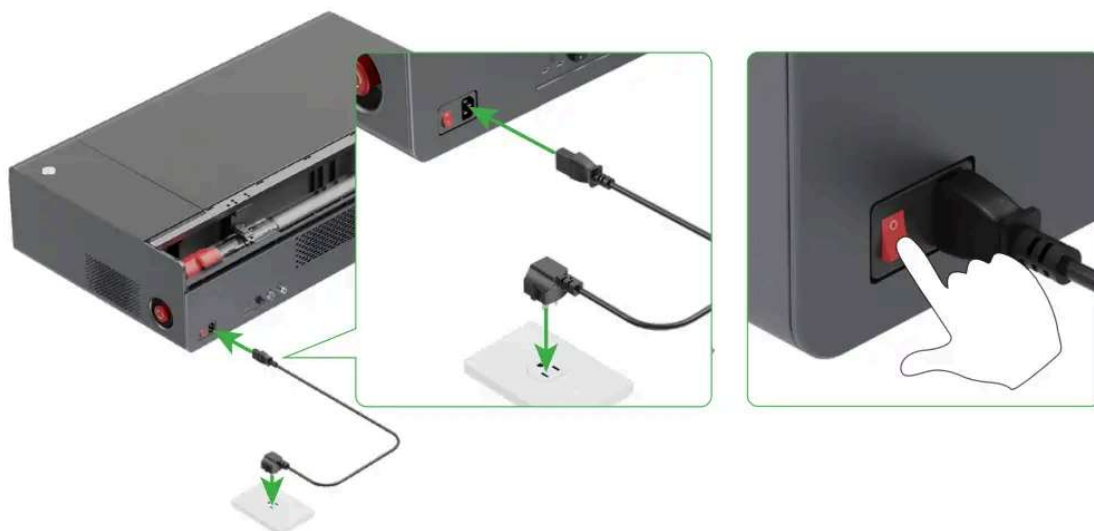

5. **Dokončete druhou náplň:** Počkejte 30 s, než hladina vody v nádržce klesne, nalijte požadovanou vyčištěnou vodu a poté zavřete uzávěr nádržky na vodu. Během plnění sledujte hladinu vody, aby nedošlo k přetečení.




6. Nasad'te zadní kryt zpět na stroj a utáhněte šrouby





7. Namontujte potrubí pro odvod kouře



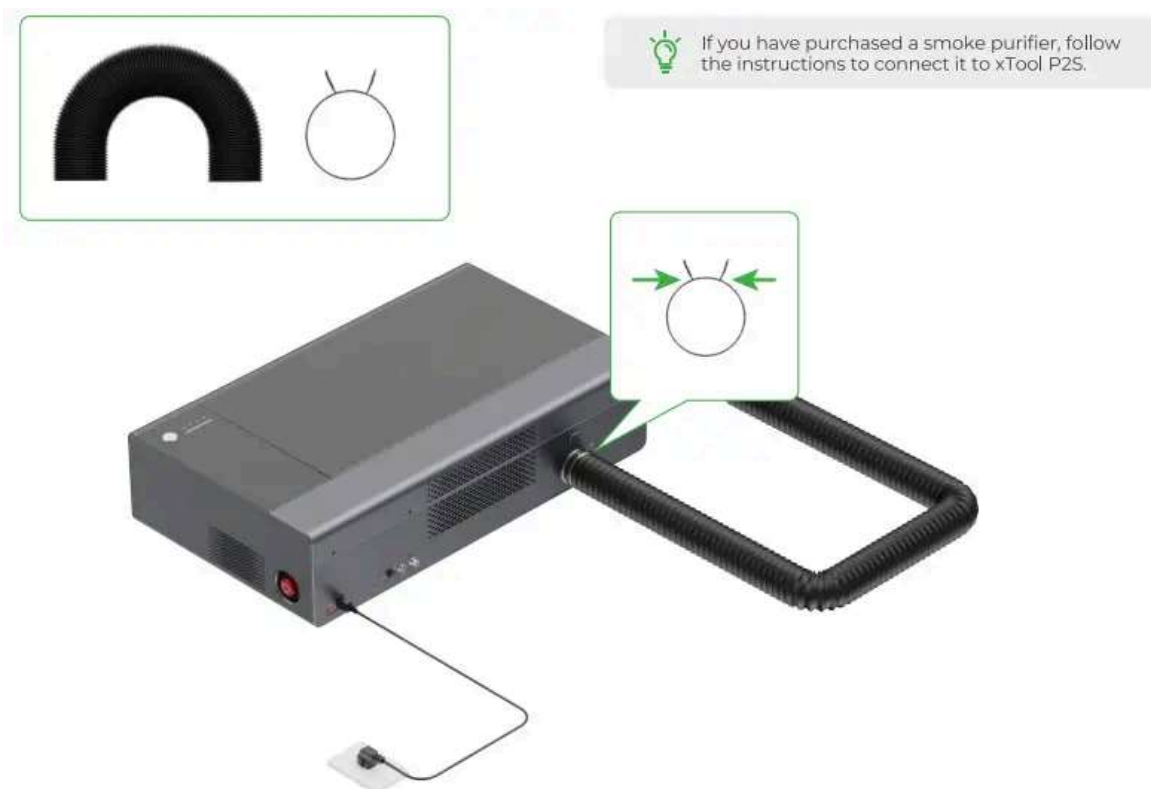

Použijte xTool P2S

Stáhnout a nainstalovat Tool Creative Space (XCS)



Podrobnosti o tom, jak používat software k ovládání Tool P2S, naskenujte QR kód nebo navštivte <https://support.xtool.com/product/4>.



<https://support.xtool.com/product/4>



Pochopte indikátor a obrazovku

Prstencový ukazatel	Obrazovka	Zařízení
Blikající bílá	/	Spuštění
Pevná bílá	Zobrazuje teplotu a stav uzamčení/odemknutí víka	Pohotovostní režim, nepřipojeno
Pevná bílá	Zobrazuje ikonu režimu připojení	Pohotovostní režim, připojeno
Dýchání zeleně	/	Spací
Bliká modře a pak nepřerušovaně modře	/	Připravení k práci
Jednobarevná modrá	Indikátor průběhu bliká a pohybuje se	Provádění úkolu
Jednobarevná modrá	Indikátor průběhu se přestane pohybovat	Úkol pozastaven
Sytě zelená	/	Úkol splněn
Pevná bílá	/	Úkol zrušen
Jednobarevná fialová	/	Aktualizace firmwaru
Plně červená	Indikátor poruchy lit up	Nastávají výjimky

/	Hor L se rozsvítil	Alarm teploty kapaliny H : Příliš vysoká teplota L : Teplota je příliš nízká
Dýchá modrá	/	Kalibrace nebo rozpoznávání obrazu
Plně červená	/	Kalibrace nebo rozpoznání se nezdařilo. Můžete otevřít a poté zavřít víko nebo pomocí XCS uvést zařízení zpět do pohotovostního stavu.
Sytě žlutá	/	Čekání na nastavení sítě AP. Chcete-li zahájit nastavení sítě AP, můžete podržet tlačítko na xTool P2S po dobu 5 sekund. Pokud se do 2 minut nenastaví žádná síť, zařízení se vrátí do pohotovostního stavu. Název přístupového bodu: XTOOL-P2S-Posledních 6 číslic MAC adresy


Poznámka: „/“ označuje žádnou změnu stavu.

- ⚙ 1. Progress bar
- 2. Víko uzamčeno / odemčeno
Neotevírejte víko násilím, když je zamčené. Před otevřením můžete nástroj P2 odemknout stisknutím tlačítka.
- 3. Připojeno přes Wi-Fi
- 4. Připojeno pomocí USB kabelu
- 5. Nastávají výjimky

6. Teplota kapaliny

- H: Příliš vysoká teplota
- L: Teplota je příliš nízká

Použijte materiál třámps

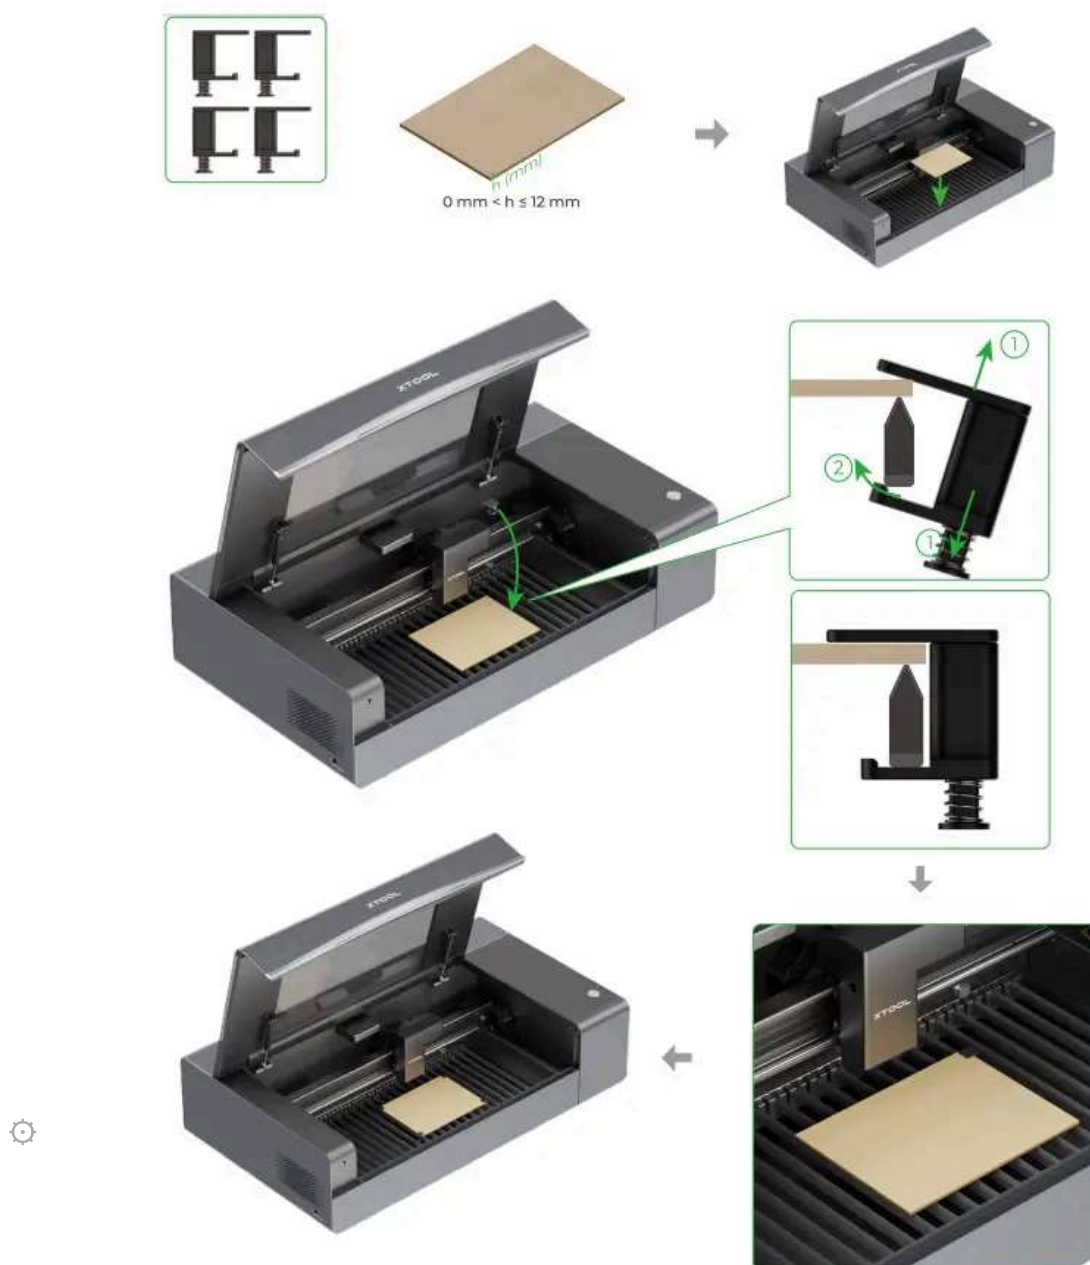

Vyčistěte ventilátor


1. Vypněte stroj a veškeré příslušenství, které je k němu připojeno.

2. Stisknutím tlačítka rychlého uvolnění vyjměte ventilátor ze stroje.

1



2

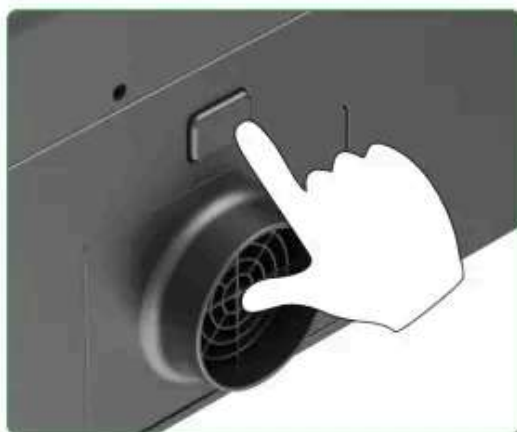

3. Očistěte lopatky ventilátoru hadříkem nebo vatovým tamponem navlhčeným v čisté vodě nebo alkoholu. Poté nainstalujte ventilátor zpět do stroje.


Vyčistěte filtrační síta

1. Vypněte stroj a veškeré příslušenství, které je k němu připojeno.
2. Vyjměte filtrační síta ze stroje.

1



2

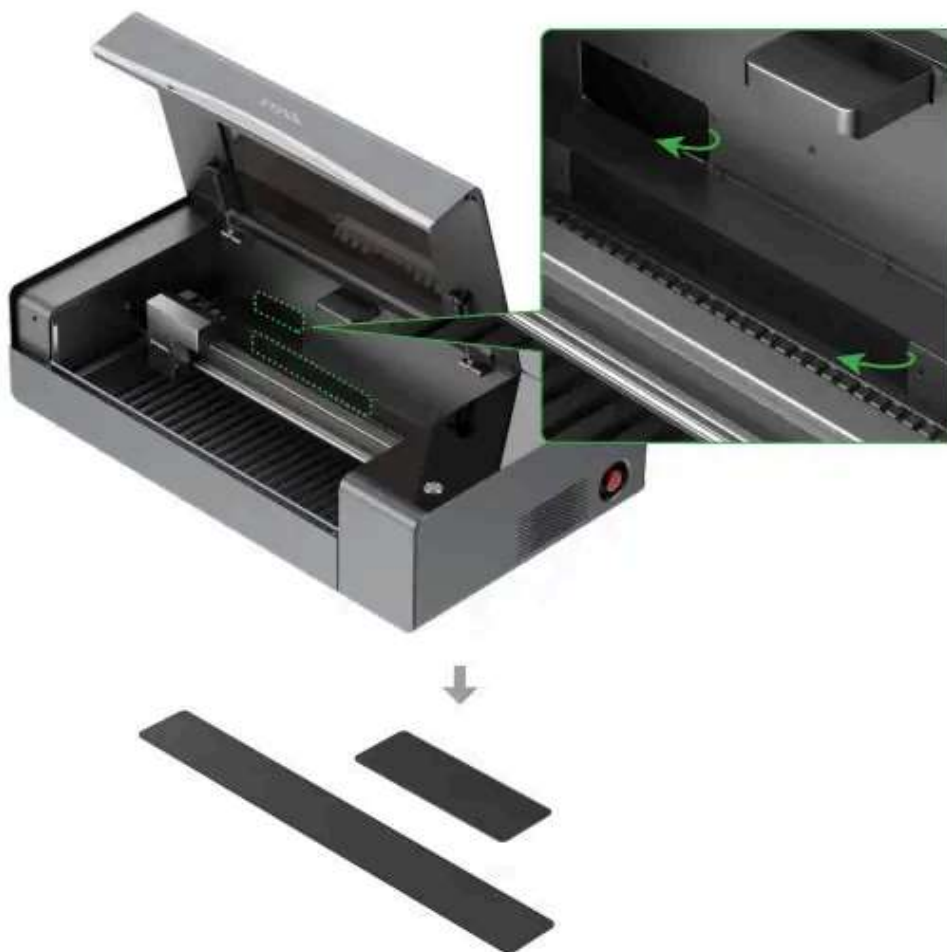

3. Vyčistěte filtrační síta hadříkem nebo vatovým tamponem navlhčeným v čisté vodě nebo alkoholu. Poté je nainstalujte zpět do stroje.