



# ATOMSTACK MAKER

## Pokyny pro vzduchový filtr

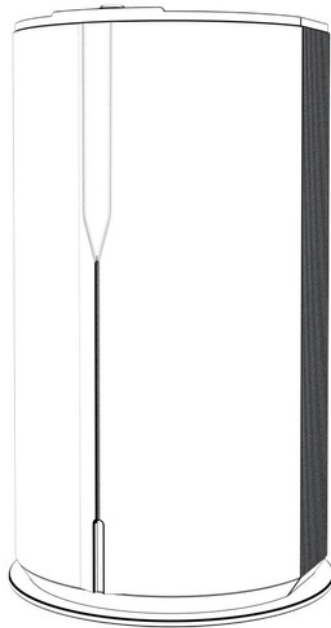


## Seznam balení

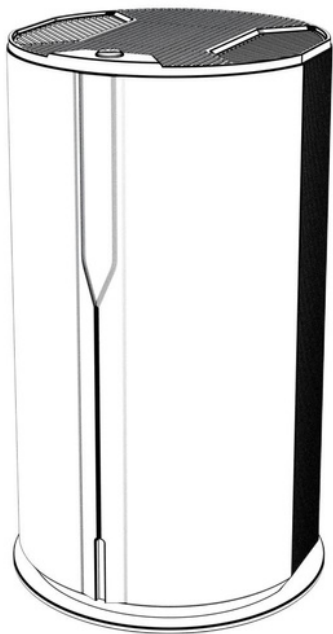

Filtr



Hadicová spona

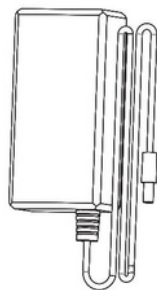


DC 12V




Šroubovák

# Pokyny pro převzetí

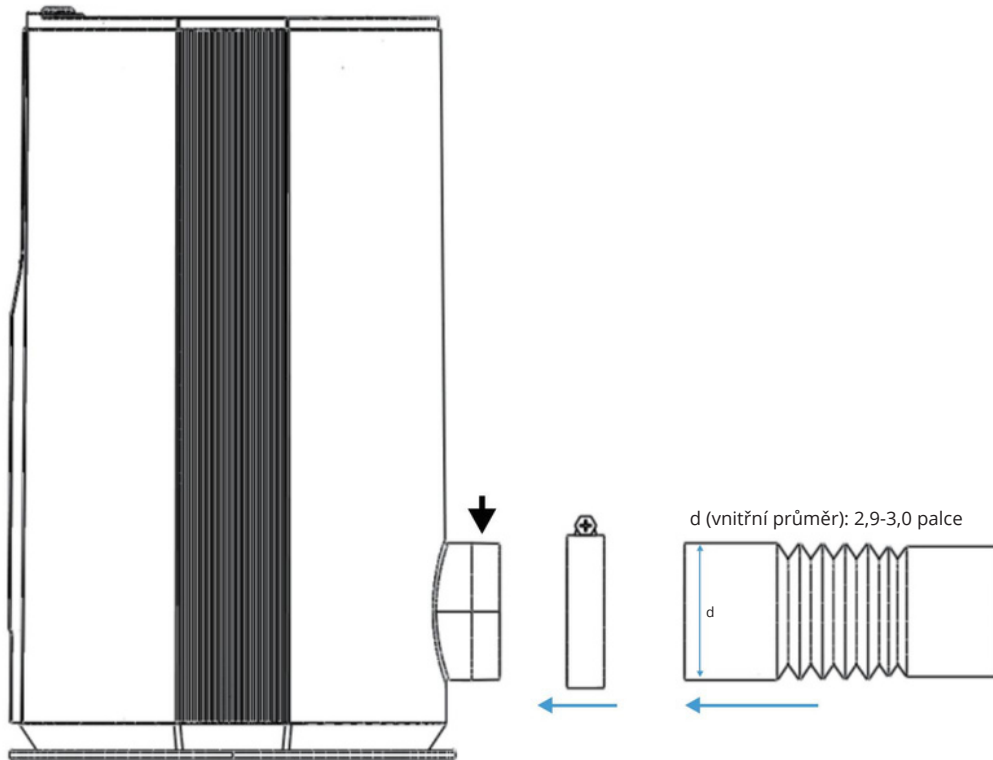

# Návod na výměnu filtru

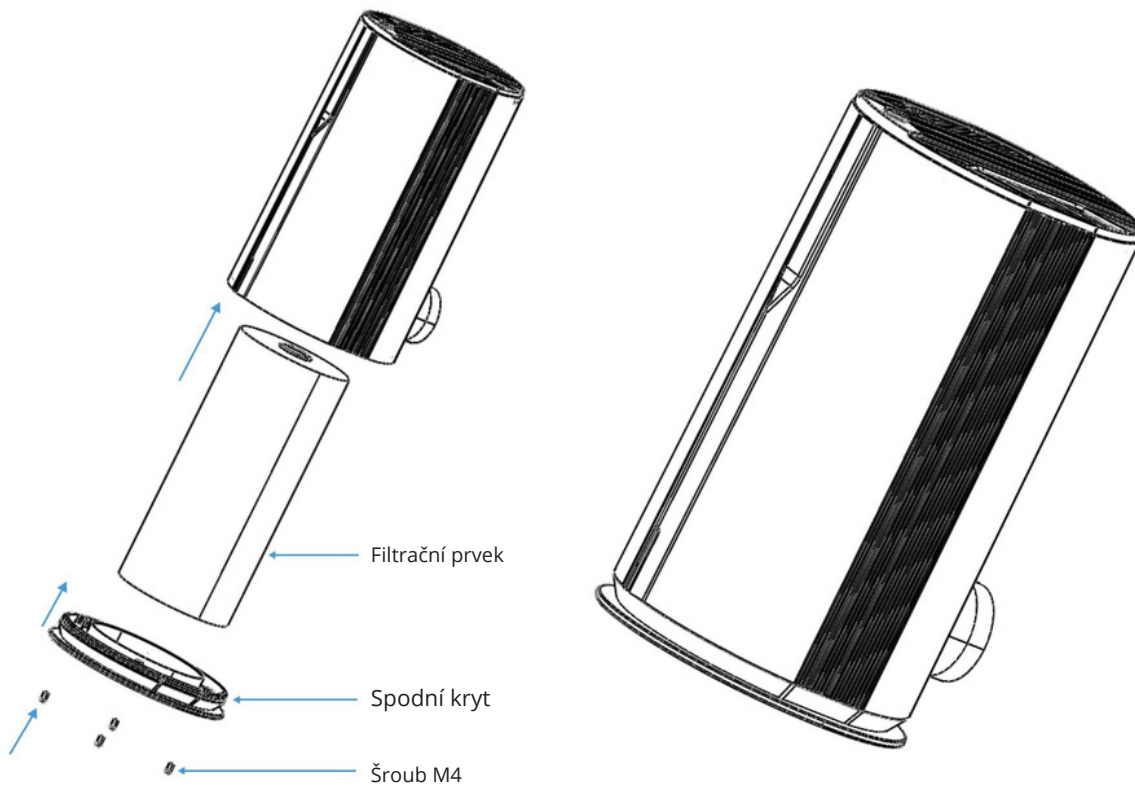

# Opatření

1. Při přebírání potrubí musí být montážní poloha kompletně zabalená a hadicová spona zajištěna.
2. Uspořádejte potrubí tak, aby bylo co nejrovnější (nikoli příliš zakřivené).
3. Po výměně filtračního prvku je nutné spodní kryt zarovnat s prvky sestavy.
4. Místo použití a vybavení by mělo být relativně statické a nemělo by být vystaveno častým nebo dlouhodobým vibracím, kolizím nebo otřesům.
5. Je vhodný pro instalaci a použití ve svislé poloze. Horizontální poloha může mít vliv na dlouhodobou životnost čištění filtračního prvku; poloha vzhůru nohama nemusí být schopná zaručit počáteční účinek a dlouhodobý výkon filtračního prvku.
6. Za normálních okolností je vnitřní a vnější struktura filtračního prvku navržena tak, aby odolala nebo vydržela přiměřenou míru nárazu, jako jsou kolize a vytlačení během přepravy a skladování. Pokud těžká kolize nebo vytlačení způsobí promáčknutí, prasknutí nebo poškození vzhledu, nebo pokud se produkt uvolní nebo rozpadne, může to ovlivnit běžný účinek při používání.
7. Je vhodný pro neutrální nebo slabě kyselá a alkalická čištění spalin; není vhodný pro silné korozivní plyny nebo částice, jako jsou silné kyseliny a zásady