

Instrukce aplikace Teleprompter



ISO




Android




Google Play

Aplikaci SSTCQ APP si můžete stáhnout z APP Store nebo Google Play nebo naskenovat QR kód a stáhnout

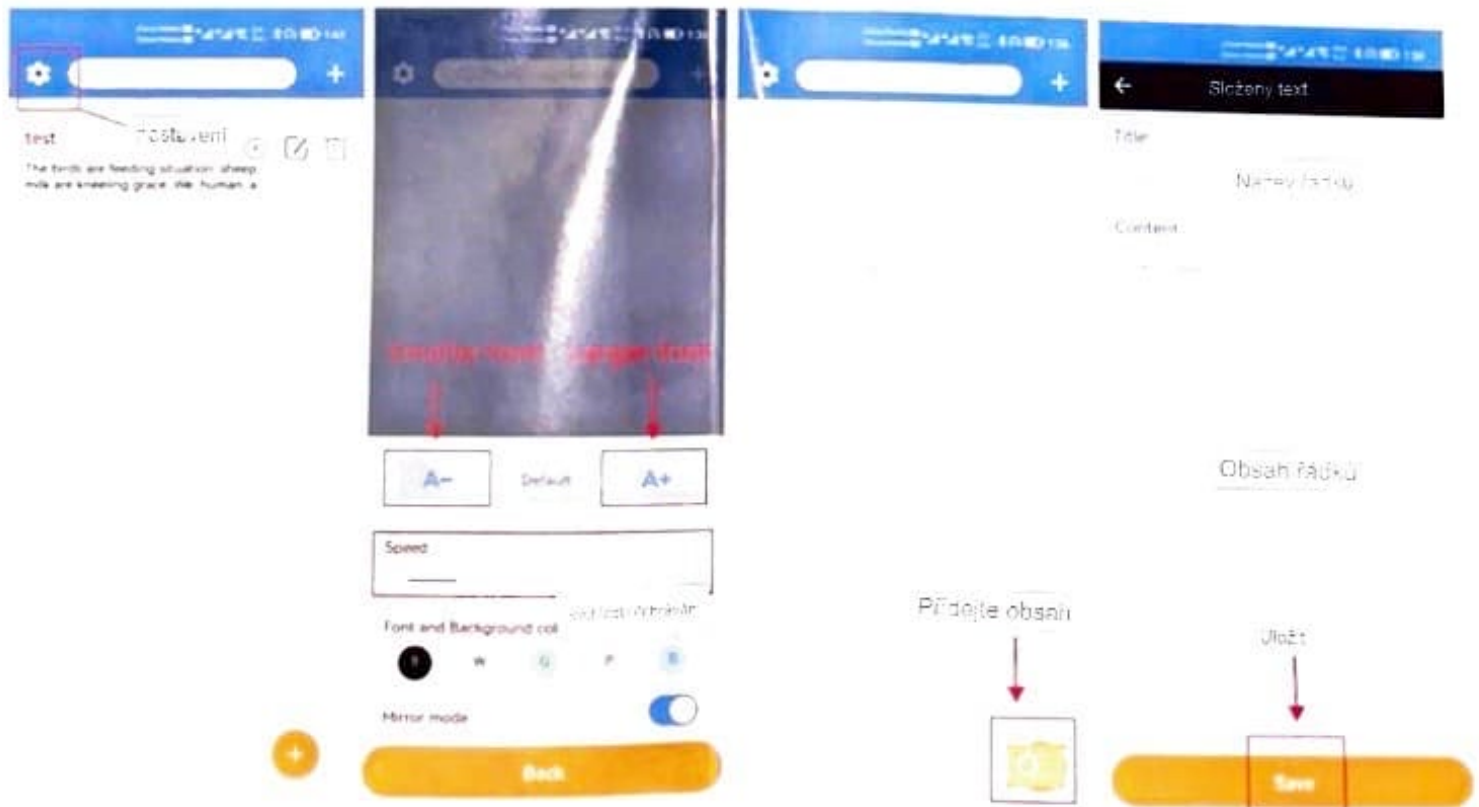

Provoz dálkového ovládání

1. Nainstalujte telefon (s AKU - není součástí dodávky) do dálkového ovládání. Důležité: stiskněte tlačítko napájení, dokud nezačne blikat červené světlo.
2. Zapněte Bluetooth telefonu, který stahuje aplikaci, připojte se k AUTO pro dokončení připojení.
3. Na dálkovém ovladači jsou po straně tlačítka KEY a GAME. 4. Když je tlačítko stisknuto do režimu KEY, horní tlačítko OK slouží k pozastavení nebo automatickému přehrávání.
5. Tlačítko GAME se používá k ovládání prostředního disku, který může ovládat slovo dopředu a dozadu ručně.
6. Vzhledem k tomu, že dálkové ovládání není originálním dálkovým ovládáním softwaru, jsou klíče A/B/X/Y pro teleprompter a můžete je prostě ignorovat.
7. Některé mobilní telefony se budou jevit jako nekompatibilní se softwarem, pak nebude ovládat slovo dopředu a dozadu v herním režimu, takže použijte režim kláves a upravte rychlost v aplikaci.

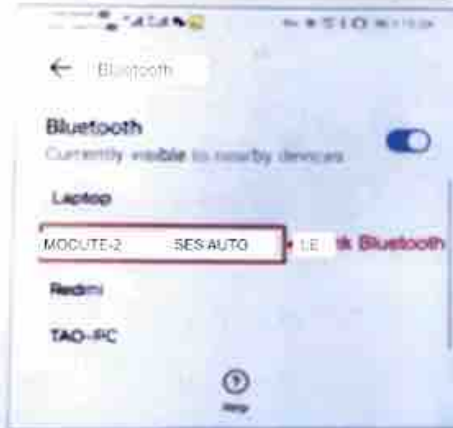

1. Vyberte vhodný adaptérový kroužek a nainstalujte teleprompter a objektiv ve směru hodinových ručiček a nasadte telefon použitý pro teleprompter na držák telefonu. (Jak ukazuje obrázek)
- Pozor:** Když je mobilní telefon vyjmutý, vysuňte jej pomalu, nevytahujte jej přímo. Když je adaptérový kroužek našroubován na teleprompter, musí být plochý a přišroubovaný. Nešroubujte jej příliš pevně, aby se zabránilo situaci, že to nejde odšroubovat!!! 2.
- Standardně 49-82, 52-82, 55-82, 58-82, 62-82, 67-82, 72-82, 77-82, osm adaptér kroužky a čočka průměr je až 82 mm

Instalace teleprompteru



1. Nainstalujte prstencový adapter 2. Nainstalujte teleprompter

3. Vložte telefon

Pro jakýkoli fotoaparát s průměrem fén 49-82 mm. (podpora 82mm objektivu) Otočte kroužek k objektivu fotoaparátu, teleprompter na něj snadno nacvaknete. Aby bylo zajištěno, že hrana teleprompteru bude vkreslena do obrazu, doporučuje se použít objektiv s ohniskovou vzdáleností 28mm nebo více.

FAQ

1. Problém s duchy

Čím menší písmo, tím jasnější duch, takže zkuste písmo zvětšit, duchové zmizí. Také větší velikost písma je vhodná pro čtení z dálky a je vhodná pro venkovní čtení. Protože písma se odrážejí na obou. Po stranách skla uvidíte dva stíny postav a sklo teleprompteru vybledlo stíny na zadní straně, takže je normální, že dochází ke světelným duchům, což neovlivní použití.

2. Problém s černým okrajem a černým rámem

Pokud nepoužíváte širokouhlý objektiv, neměli byste být schopni zachytit rám teleprompteru a je v pořádku používat mobilní telefon k natáčení horizontálně a vertikálně. Pro vertikální fotografování zrcadlovkou použijte delší objektiv se střední ohniskovou vzdáleností