


AUFERO

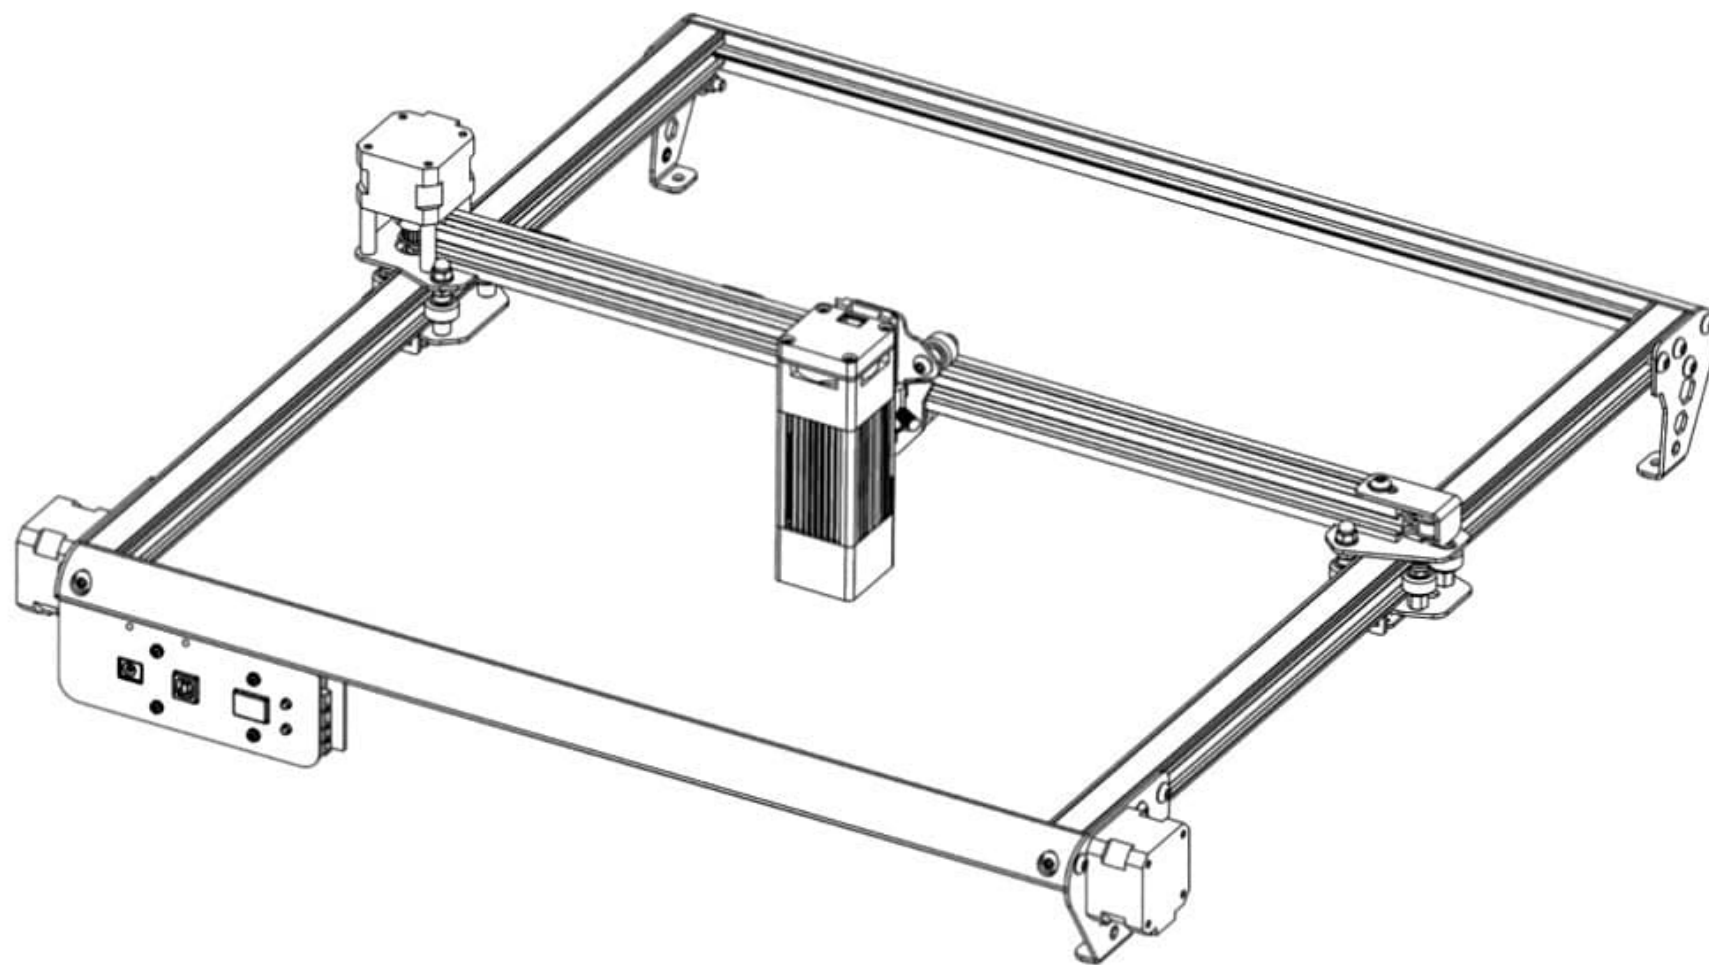



Assembly Manual
AUFERO LASER 2 V1.1


Obsah balení




Laserový modul LU2-4-SF

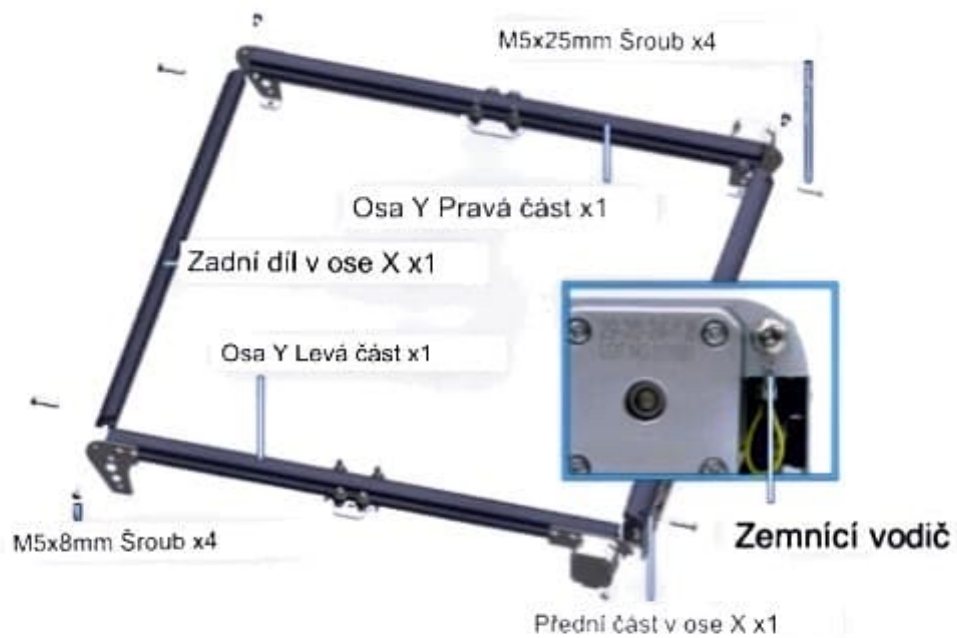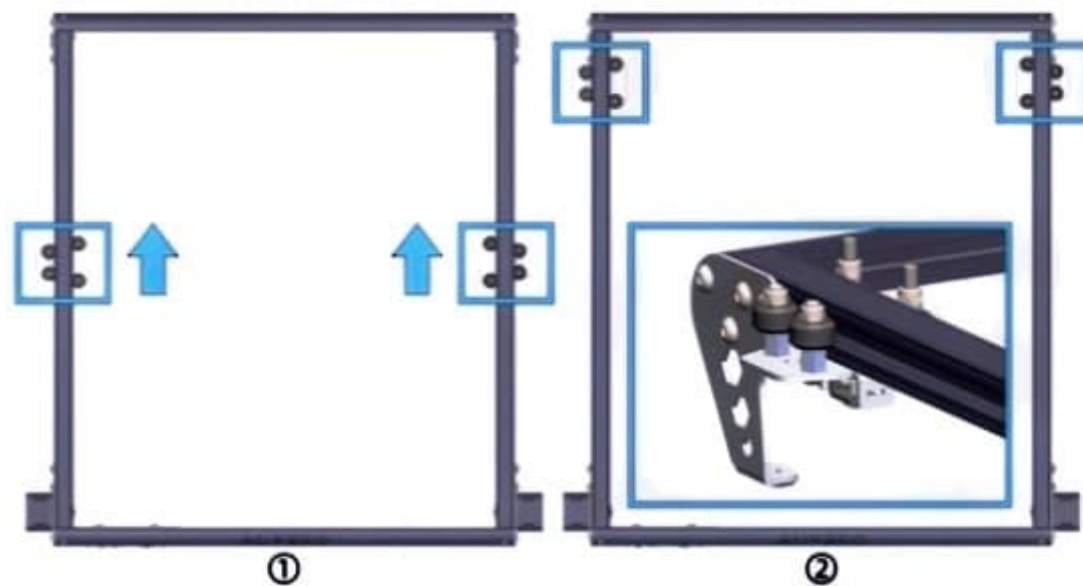

1**2****3**

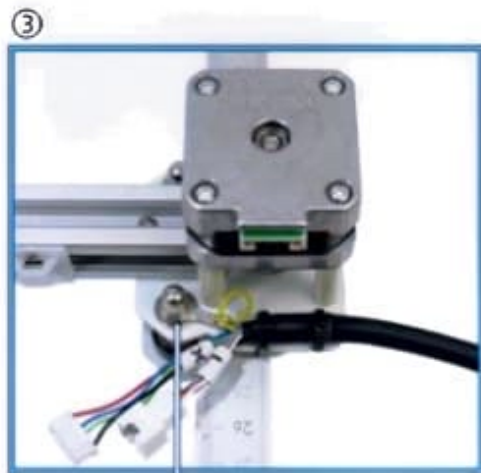

Zemní vodič

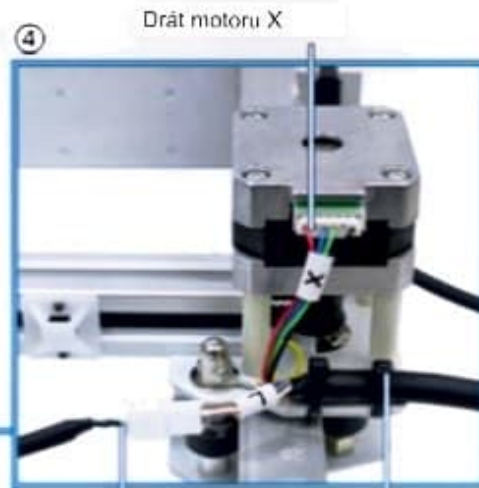

Drát motoru X


Laserový drát

Stahovací pásky x2




Stahovací pásky x3


Pozor na směr umístění stahovacích pásek ("Cable Ties")

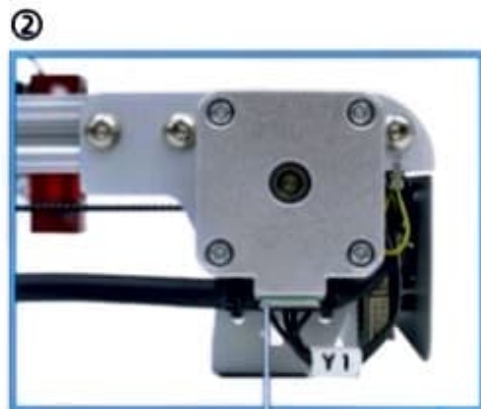

Drát motoru Y1

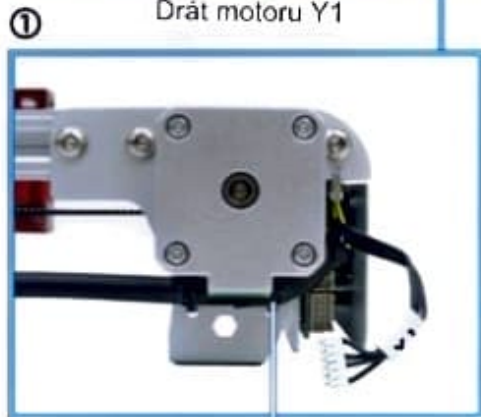


Stahovací pásky x2

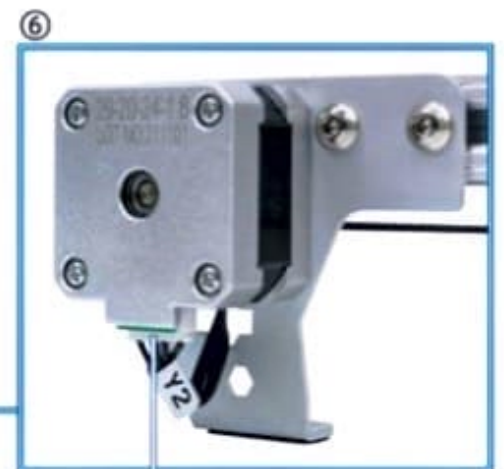


Drát motoru Y2




①

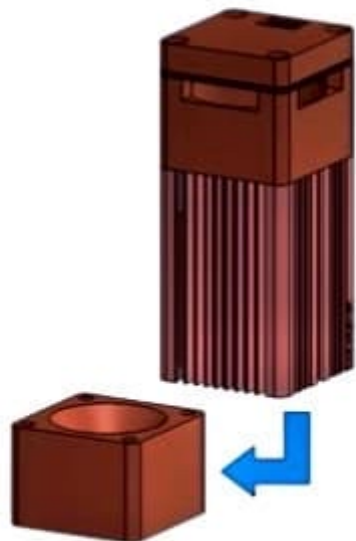

(2)

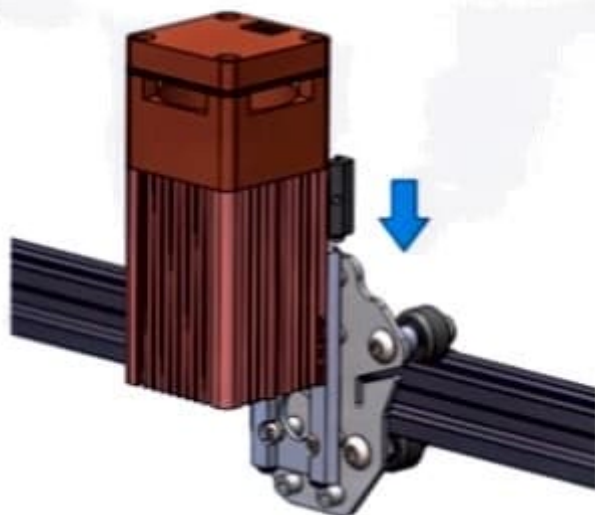


③

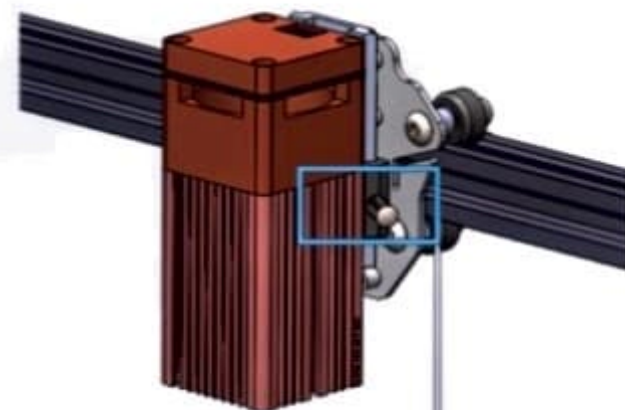


Palecovy šroub x1

④

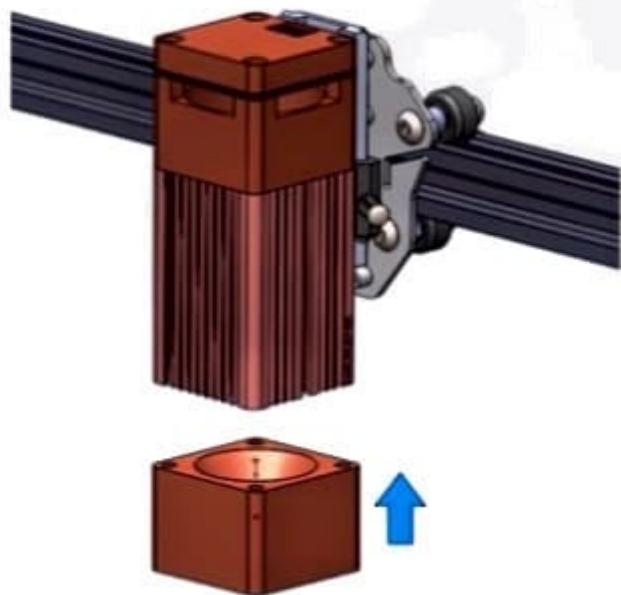

⑤

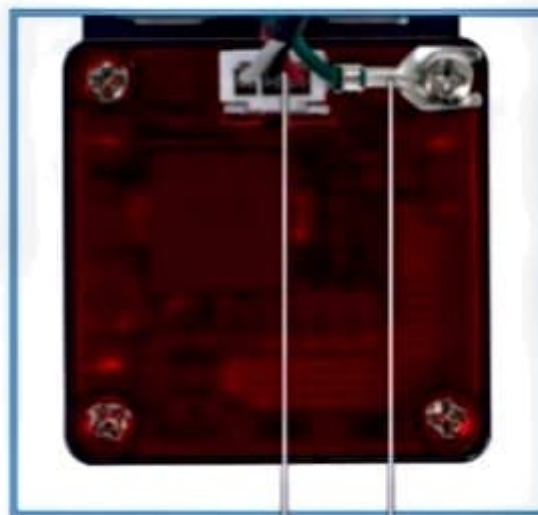

3pin

Zemnicí vodič