


PŘENOSNÁ ELEKTRÁRNA

Návod k použití

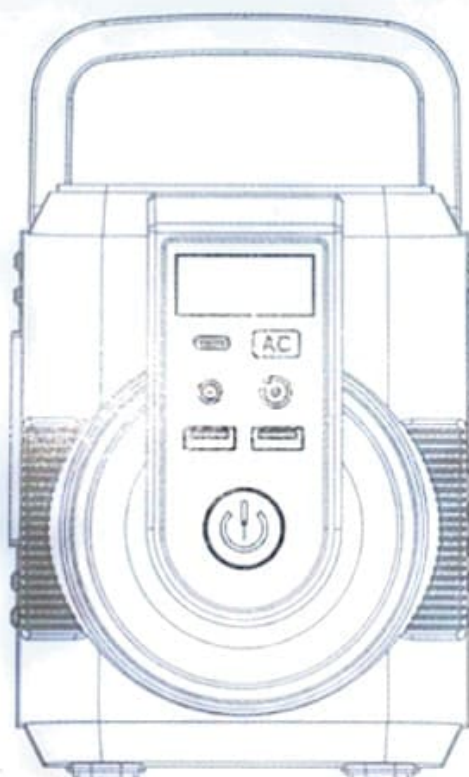

Model: ATP-B88


Režim ochrany:

Ochrana proti zkratu/přepětí: Pokud je stejnosměrný výstup zkratován nebo přetížen (výkon zátěže > 150 W), jednotka se vypne, aby se chránila. Odstraňte problém a stisknutím tlačítka napájení jednotky se obnovte z ochranného režimu.

2) Jak tímto produktem napájet spotřebiče střídavého proudu?

Zapojte zástrčku napájecího kabelu elektrického spotřebiče do síťové zásuvky produktu, zapněte vypínač a jednotka začne dodávat energii vašim spotřebičům.

VAROVÁNÍ! AC výstupy, AC napětí a frekvence se liší podle různých zemí; pečlivě zkontrolujte, zda jsou specifikace produktu v souladu s specifikace spotřebiče před použitím, jinak to může vést k nebezpečným situacím,

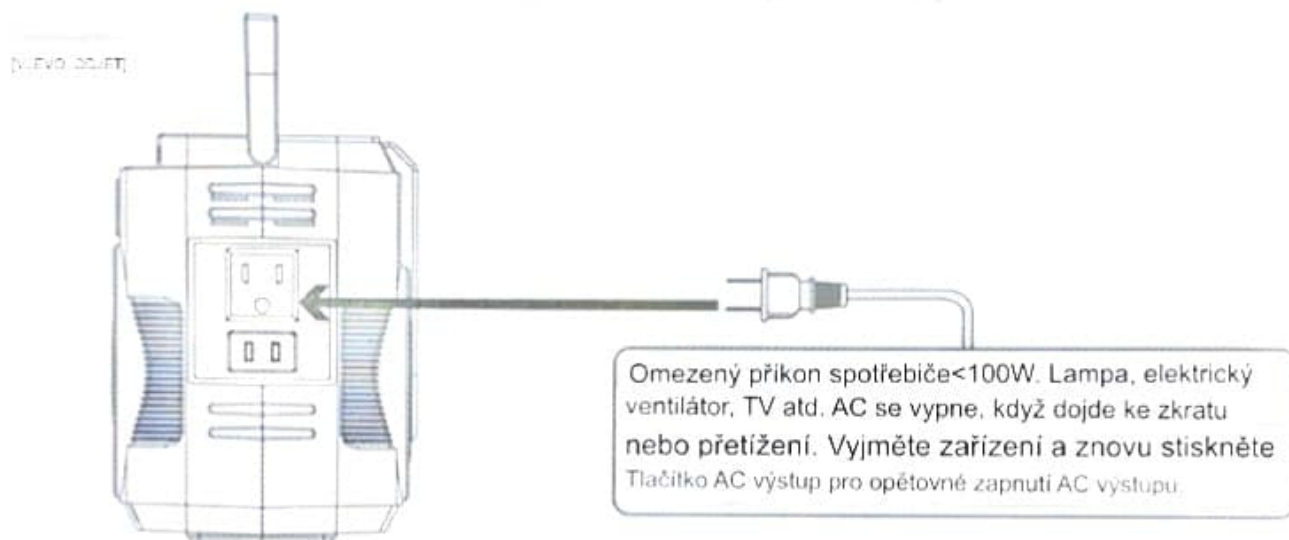

Když AC port nepoužíváte, vypněte jej, abyste šetřili energii.

Režim ochrany:

Ochrana proti zkratu/přepětí: Pokud je AC výstup zkratovaný nebo přebíť (zátěž(y) výkon > 100W), jednotka vypne AC výstup, aby se chránila. Odstraňte problém a znovu stiskněte tlačítko AC pro výstup AC.

✗ Některá zařízení, jako je chladnička, výrobek ledu nebo laserová tiskárna, mohou vyžadovat přepětí spuštění nebo práce během velmi dlouhé doby, rázový výkon by mohl překročit 120 W nebo dokonce vyšší, mohlo by to způsobit ochranu proti přepětí u této jednotky. Odeberte zařízení a poraďte se s výrobcem zařízení pro další informace. Odstraňte problém a znovu stiskněte tlačítko AC pro výstup AC.

3) Jak tímto produktem napájet digitální zařízení USB(C)? Připojte standardní USB kabel digitálního zařízení k USB výstupu jednotky, stiskněte

“” pro zapnutí výstupu USB.

Upozornění: Některá chytrá zařízení, jako jsou Bluetooth sluchátka a LED světla, vyžadují velmi malý vstupní proud nabití, které může být menší než 150 mA. Jednotka nemusí nabíjet tento druh chytrých zařízení kvůli detekci omezení proudu výstupními porty USB. Při této příležitosti může uživatel stisknout tlačítko AC "AC" pro zachování USB výstup portu běží. Když jsou chytrá zařízení plně nabitá, vypněte prosím AC výstup, abyste šetřili energii

O JEDNOTCE

Děkujeme, že jste použili naši multifunkční přenosnou elektrárnu. V případě výpadku proudu nebo potřeby nabíjení na cestách můžete pomocí této jednotky dočasně nabít svá elektrická nebo digitální zařízení. Tato jednotka může poskytovat USB, DC a AC výstup a nouzovou svítilnu. Notebooky, spotřebiče, světla a další můžete mít v provozu o hodiny déle. Před použitím této jednotky si přečtěte návod k použití pečlivě a řádně uschovejte pro budoucí použití.

Jednotka poskytuje výstup modifikované sinusové vlny


Jednotka poskytuje výstup modifikované sinusové vlny a může být kompatibilní se střídavým elektrickým spotřebičem, který pracuje se sinusovým průběhem (výkon <100W). Nic, co používá střídavý motor, nebude pracovat na plný výkon na modifikované sinusovce, jako je elektrický ventilátor, dokonce způsobí, že elektrický spotřebič bude vzbuzovat určitý hluk. Spotřebiče jako ledničky, mikrovlnné trouby a kompresory, které používají Střídavým motorům a některým jemným lékařským zařízením bude lépe s čistě sinusovým měničem. Tento výrobek se používá pouze v případě nouze, nemůže nahradit běžný střídavý proud, pro dlouhodobé používání prosím přizpůsobte specifikaci elektrárny požadované elektrickými spotřebiči.

[1] PROD VETERÉŘI

Kapacita	111Wh 7,5Ah/14,8V (ekvivalent 30000mAh, 3,7V)
Rozměry (LWH)	119x110x159mm
Hmotnost	asi 1,15 kg
Vestavěná baterie	Výsoce kvalitní lithium-iontové baterie
Vstup dobíjení	Adaptér: DC19V/1,5A Nabíjení solárního panelu: DC 11V-22V/1A
Doba plného nabití:	DC19V/1,5A: přibližně 6 hodin
USB výstup	2x 5V/2.1A 9V/2A (18W QuickCharge3.0) (Oba při použití: 2 x 5V/2,1A) USB TYP C Výstup: 5V/3A,9V/3A,12V/2 SA,15V/2A,20V/1.SA(PD 30W)
DC výstup	DC výstup DC 12V-16.6V/10A (13A, 150W MAX)
AC výstup	100V-110V/60Hz 220V-240V/50Hz
Nepřetržitý AC výstup	Nepřetržitý AC výstup: 100W/120W Max


Výstup pro rychlé nabíjení: Tento produkt podporuje výstup 5V/2,1A, 9V/2A, 18W Qualcomm QuickCharge 3.0 a USB C PD (Power Delivery) 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A, PD 30W výstup, pro chytrá zařízení, která také podporují Qualcomm QuickCharge 3.0 nebo USB PD Protocol. Skutečné výstupní napětí a proud závisí na aktuálních chytrých zařízeních, lze je získat po konzultaci s výrobcem chytrého zařízení.

[Přední]

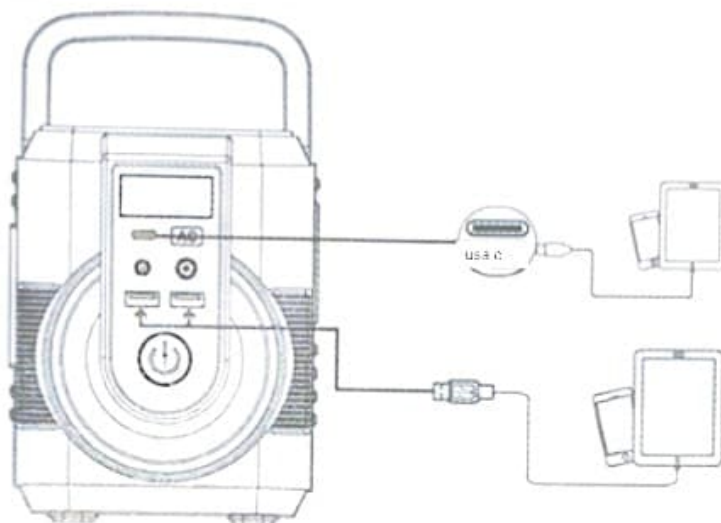

4) Jak používat baterku

Tato jednotka je zabudována do ultra jasného LED světelného panelu. Stisknutím tlačítka zapnete LED světelný panel a jedním stisknutím tlačítka zapnete vyšší jas. Podpora až 4 úrovní jasu. Dlouhým stisknutím tlačítka po dobu 3 sekund zapnete LED svítilnu, dalším stisknutím tlačítka přepnete do režimu SOS, dalším stisknutím tlačítka svítilnu vypnete. **Varování! Nemiřte přímo do očí lidí uvnitř v případě poškození vlivem silného světla.**

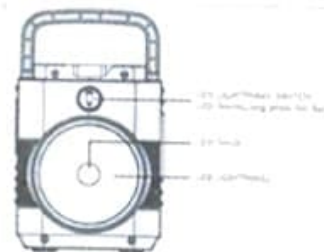


6) Jak nabíjet jednotku?

a. Nabíjejte pomocí AC nástěnné nabíječky

Pomocí přiložené AC nástěnné nabíječky zapojte jednotku do jakékoli elektrické zásuvky a nabíjejte ji. Nabíjení jednotky poznáte podle toho, že budou blikat bílé LED indikátory baterie. Jednotka je plně nabitá, když všechny indikátory baterie přestanou blikat a zůstanou svítit. Po úplném nabití jednotky včas odpojte síťovou nabíječku.

[Přední]

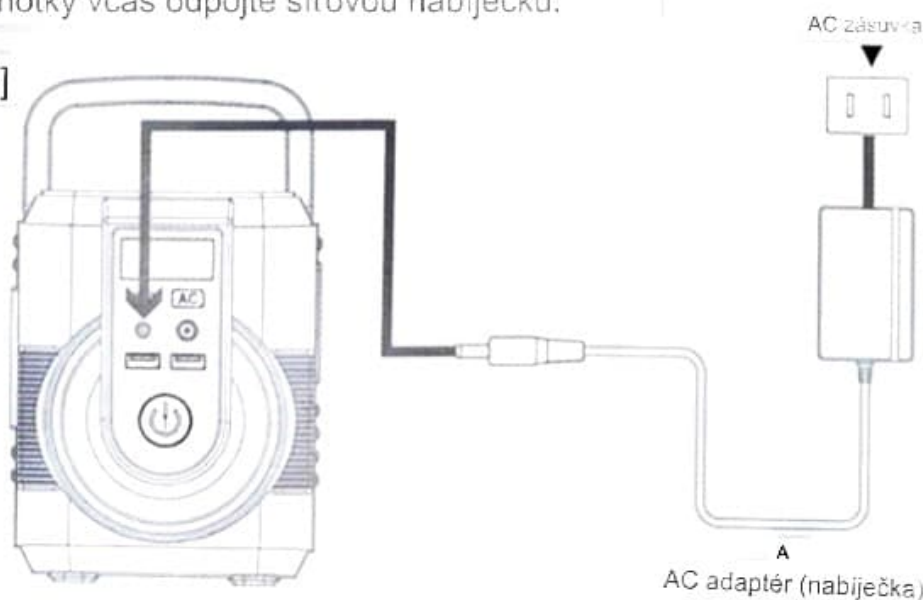


Bulb Type	1 x Ultra bright LED Flashlight 1 x LED Light Panel
Power Indicator	LED Display
Operation temperature	-10 °C -40 °C
Charge temperature	0 °C -40 °C
Lifecycle	>500 times
Package include	1 x Portable Power Station 1 x power adapter 1 x Car Charger 1 x Cigarette Lighter 1 x User Manual


※ There may be some differences on different spare parts. Please adhere to the actual product instead.

【 II 】 PRODUCT DESCRIPTION


【Front】

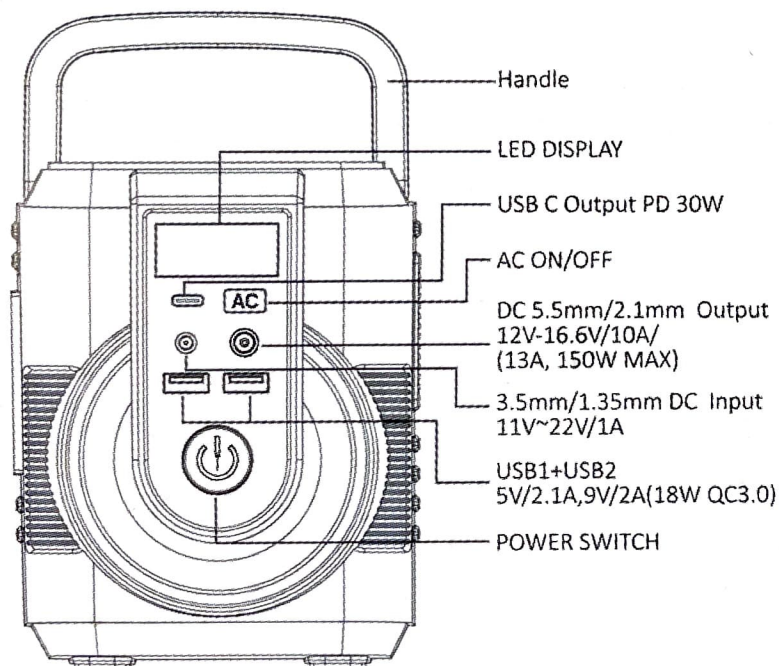

【Back】

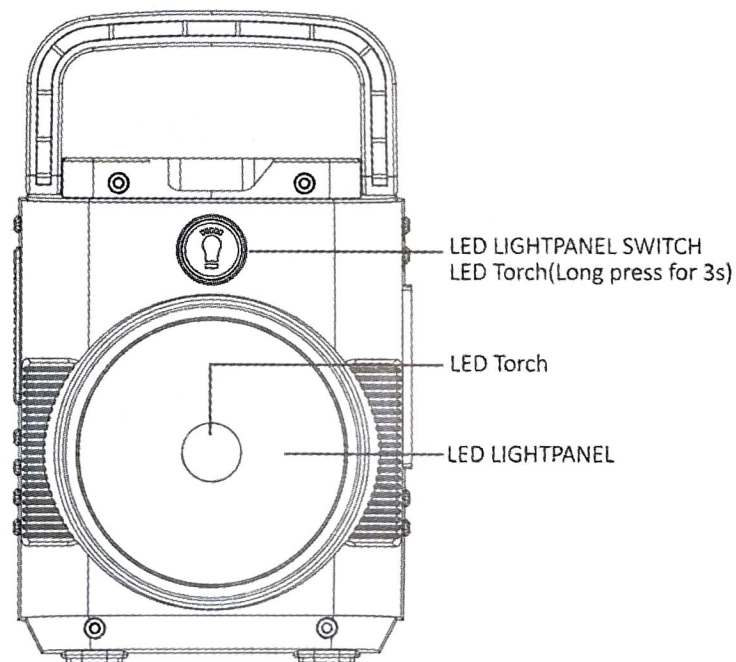


【LED DISPLAY】

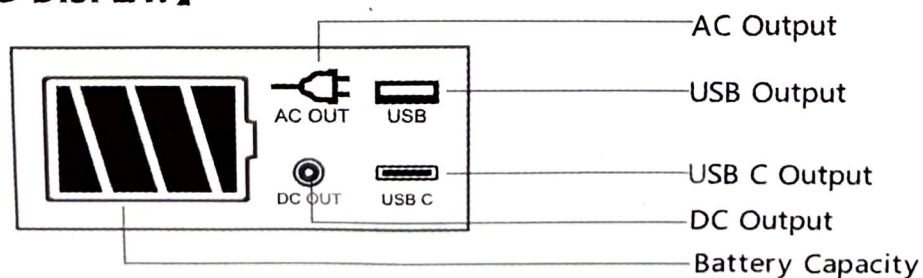

b. Nabíjení ze solárního panelu

1. Umístěte solární panel tak, aby na něj dopadalo co nejvíce přímého slunečního světla. 2. Zapojte výstup solárního panelu do vstupu jednotky pro zahájení nabíjení. Budete vědět, že se jednotka nabíjí, když se rozsvítí a začne blikat bílý LED indikátor baterie. Jednotka je plně nabitá, když všechny indikátory baterie přestanou blikat a zůstanou svítit.

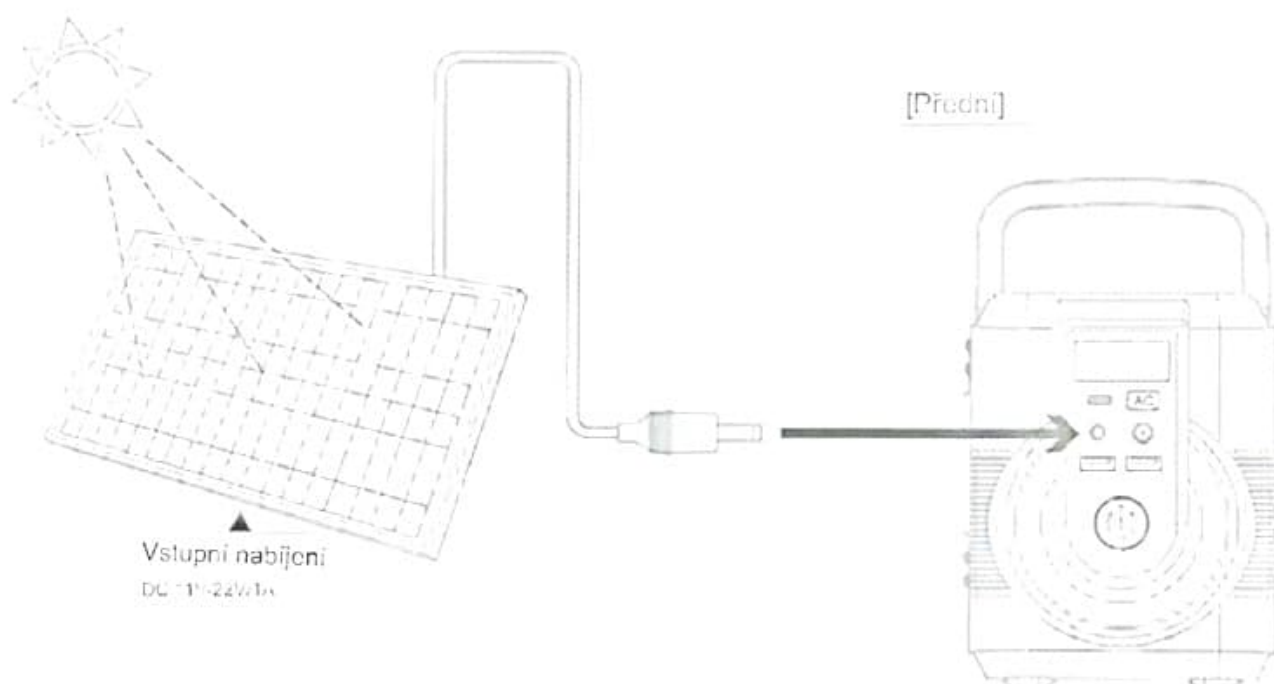

[IVI ZABEZPEČENÍ A ÚDRŽBA

a) Nezkratujte jednotku. Aby nedošlo ke zkratu, udržujte jednotku mimo všechny kovové předměty (např. mince, sponky do vlasů, klíče atd.) b)

Jednotku nezahřívejte ani ji nevhazujte do ohně, vody nebo jiných kapalin. Držte se dál od vysokých teplot. Nevystavujte jednotku přímému slunečnímu záření. c)

Chraňte před vysokou vlhkostí a prašnými místy.

d) Tuto jednotku nerozebírejte ani znovu nesestavujte. el

Zabraňte pádu této jednotky, nepokládejte na ni těžké předměty a nevystavujte ji silným nárazům.

f) Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslové nebo mentální schopností nebo nedostatek zkušeností a znalostí, pokud tomu tak nebylo pod dohledem nebo poučení o používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost

g) Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.



h) Nezakrývejte zařízení ručníky, oblečením a jinými předměty.

(1) Jednotka se může při nabíjení zahřát. To je normální. Při manipulaci buďte opatrní.

j) Nenabíjejte jednotku po požadovanou dobu.

k) Po úplném nabití jednotku odpojte. 1) Používejte

jednotku správně, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

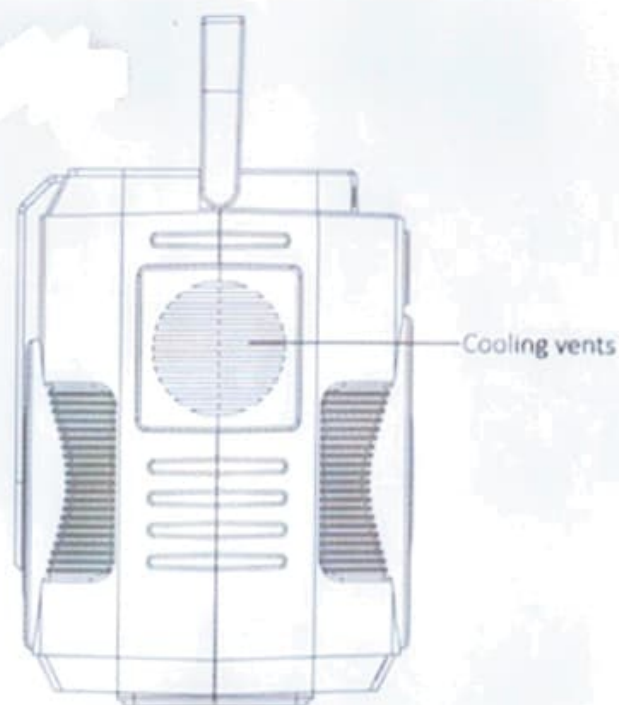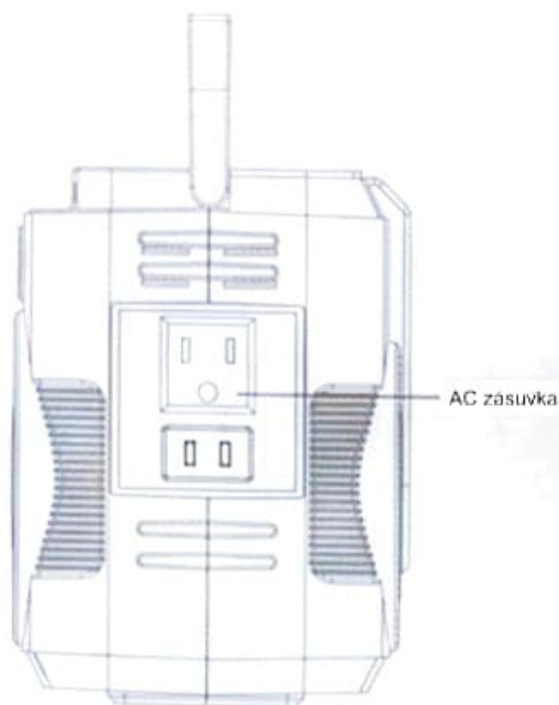

[II] POKYNY K PRODUKTU

1) Jak tímto produktem napájet spotřebiče DC12V (jako je čelovka, ventilátor)? Zapojte své spotřebiče do výstupního stejnosměrného portu a stiskněte tlačítko vypínače pro získání stejnosměrného proudu
 jmenovitý výstupní proud: 10A, Max. výstupní proud 13A Upozornění: Potvrďte, zda vaše zařízení DC12V podporuje nabíjení s rozhraním DC header 5,5 mm/2,1 mm (Průměr DC portu produktu je: 5,5 mm/2,1 mm), jinak nelze připojit k stejnosměrnému výstupu, můžete se poradit s výrobcem elektro, zakoupit odpovídající adaptér a připojte se k i

[Přední]



5,5 mm DC12V pro ventilátor
nebo LED světla

nebo nabíjejte 12 V stejnosměrným proudem do Cigarette Uigtghter Connector

Nabíjejte 12V sady pomocí DC adaptéru do zapalovače cigaret

VAROVÁNÍ!

✘ Poznámka: Výstupní DC napětí je v rozmezí 12V 16,6V, maximální výstupní proud 13A. Stejnosměrné je výstupní napětí klesá nebo se zvyšuje, zatímco kapacita baterie klesá nebo se zvyšuje v důsledku chemické vlastnosti baterie. Pokud váš spotřebič nemá vestavěnou funkci stabilizace vstupního napětí, může se vypnout, když je vstupní napětí příliš nízké nebo příliš vysoké. Pokud vaše 12V zařízení nefungují kvůli příliš vysokému vstupnímu napětí, přečtěte si návod k zařízení nebo se obraťte na výrobce zařízení, abyste zjistili rozsah vstupního napětí vašeho zařízení.