


Manuál k chytré bezdrátové nabíječce do auta V8

Popis produktu

Děkujeme vám za zakoupení našich produktů. Tento produkt je chytrý bezdrátový nabíjecí držák do auta, který vám umožní snadno si užít bezdrátovou zábavu s chytrými digitálními produkty. Před použitím produktu si pečlivě přečtete tento manuál a uschovejte si jej pro budoucí použití.

Fotografie detailů produktu

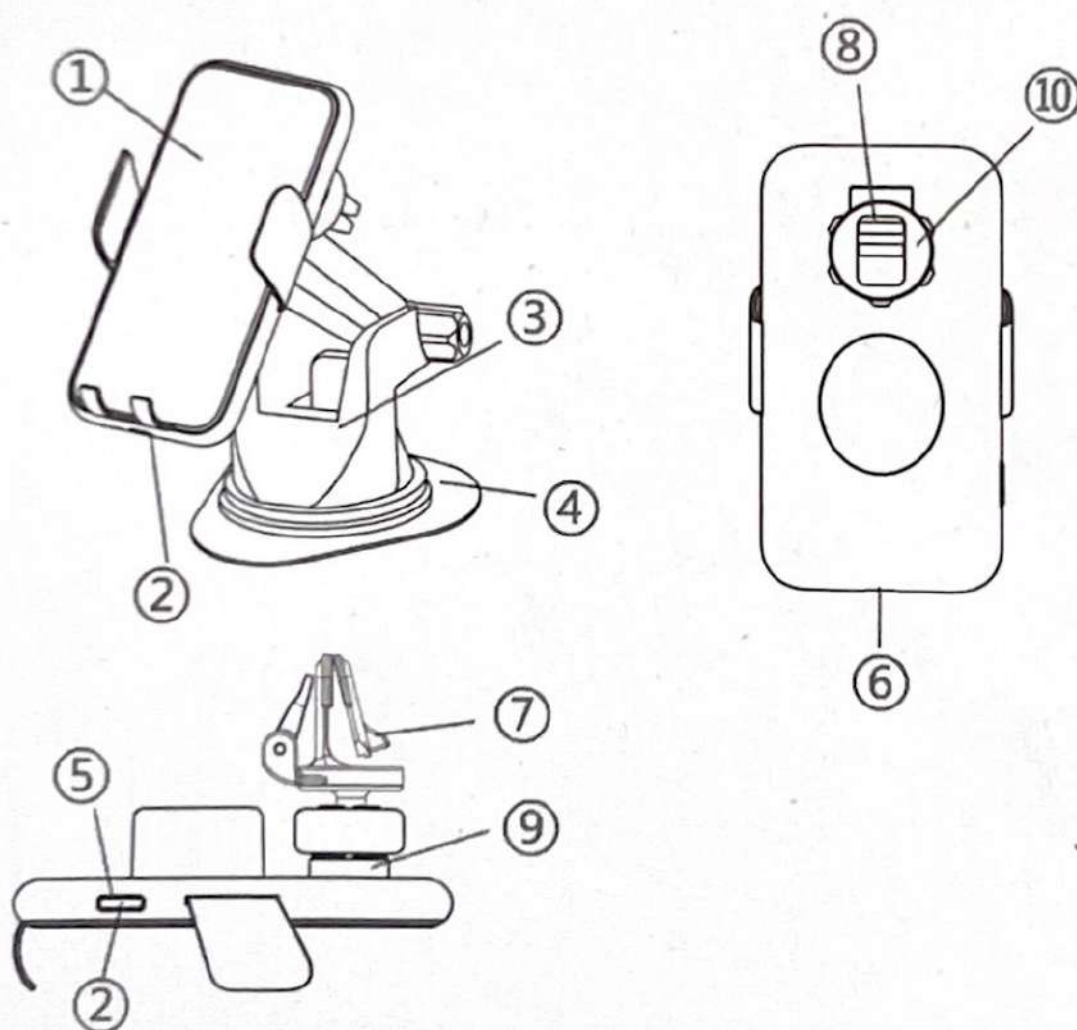


Poznámka: Vyberte si buď pevnou přísavku, nebo klip pro výstup vzduchu

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Středová oblast bezdrátového nabíjení | 2. Dotykové tlačítko |
| 3. Spínač přísavky | 4. Pevná přísavka |
| 5. Kontrolka provozu | 6. Rozhraní typu C |
| 7. Klip klimatizace | 8. Pevný spínač klipu vzduchu |
| 9. Víceúhlová otočná kulička | |
| 10. Upevňovací matice víceúhlové otočné kuličky | |


Postup instalace

Způsob montáže klipu výstupu vzduchu

1. Stiskněte spínač klipu a vložte klip výstupu vzduchu do otvoru klimatizace.

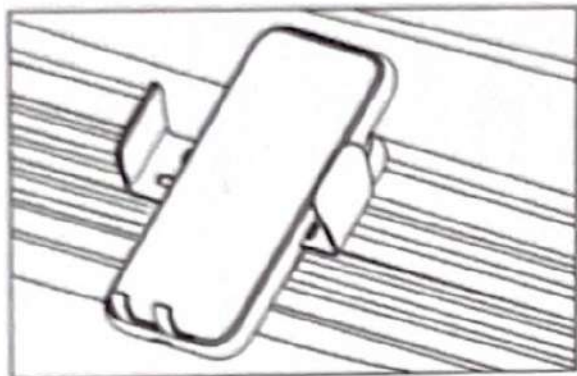


2. Nastavte vhodný úhel a vložte datový kabel Type-C do bezdrátové nabíječky s rozhraním Type-C 1. Levé a pravé rameno se automaticky otevřou.

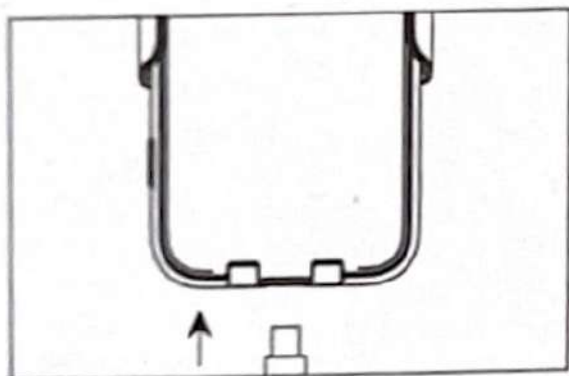

Dotykem uvolněte


Automatické upínací rameno, nevytahujte rukou.

Vložte telefon na bezdrátovou nabíječku. Po detekci cívky se levé a pravé rameno automaticky zavřou a telefon se zajistí.

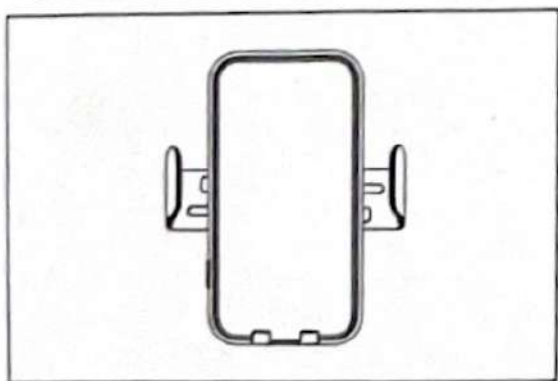


Použití přísavky


1. Odstraňte průhlednou fólii ze spodní části pevného kovového kusu.

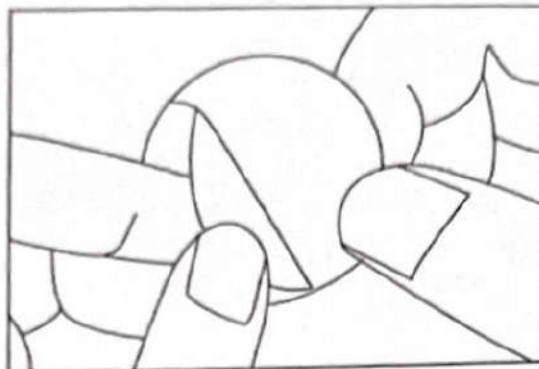

12. Nalepte přísavku na palubní desku nebo na čelní sklo. Nalepte přísavku a stiskněte spínač přísavky, abyste ji upevnili.

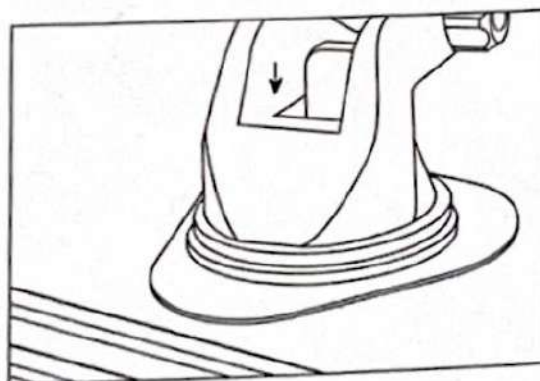

Pokud potřebujete vzít telefon, dotkněte se libovolným prstem tlačítka na spodní a levé straně držáku vozidla a levé a pravé upínací rameno se automaticky otevřou

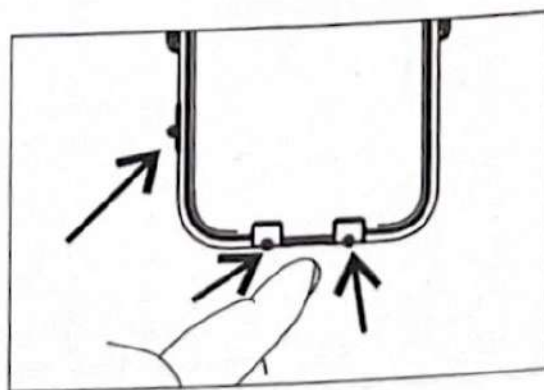

Vstup: 5 V/2 A, 9 V/2 A nebo QC 3.0

Bezdrátový výstup: 15 W/10 W/7,5 W/5 W

Dosah příjmu: < 8 mm

Rozměry produktu: 70,8 * 125,8 * 12,5 mm


Hmotnost produktu: 143 g

Pozor

1. Nestlačujte ani netlačte.
2. Nerozebírejte ani nevhazujte do ohně či vody, abyste zabránili zkratu a úniku.
3. Nepoužívejte bezdrátovou nabíječku při vysokých teplotách, vlhkosti nebo v korozivním prostředí, abyste zabránili poškození obvodu a úniku.
4. Neuzavírejte magnetickým proužkem ani čipem (občanská karta, bankovní karta atd.), abyste předešli magnetickému selhání.
5. Dodržujte prosím vzdálenost alespoň 20 cm mezi implantabilními zdravotnickými prostředky (kardiostimulátory, implantabilní kochleární systém atd.) a bezdrátovou nabíječkou, abyste předešli možnému rušení zdravotnického prostředku
6. Dávejte pozor na děti, aby si s ním nehrály jako s hračkou a předešli zbytečným nehodám.

Postup instalace:

1. Nejprve nasad'te univerzální otočnou kulovou hlavu teleskopického držáku prázdné přísavky na pevnou matici;
2. Zatlačte univerzální otočnou kulovou hlavu a matici do podpěry;
3. Nakonec matici dle potřeby utáhněte;

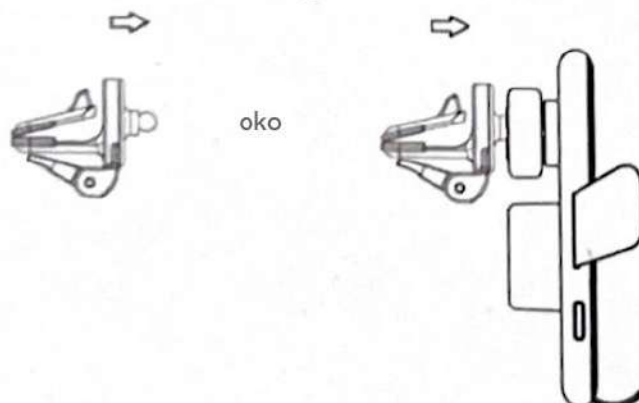

Varování

Zadní strana telefonu by neměla být vybavena upevňovacími kroužky, předměty, které zvětšují tloušťku telefonu, ani kovovými předměty, které by mohly ovlivnit používání a účinnost bezdrátového nabíjení telefonu